


IRIS OHYAMA

取扱説明書

サーキュレーター・アイ DCコードレス

型番 PCF-SD15CH

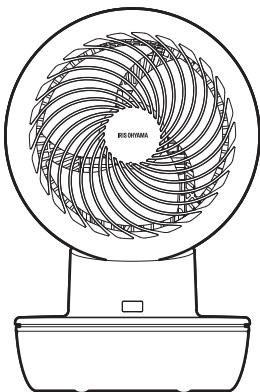

室内・家庭用

この商品は海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるように、大切に保管してください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	3
設置	8
設置についての注意	8
各部の名称	9
操作部	9
付属品	9
リモコン	10
電池の交換方法	10

取り扱いかた

充電する	11
バッテリーランプと残量	12
使いかた	13
運転を停止するには	13
リズム風	14
明るさ調節	14
切タイマー設定	14
首ぶり	15

お手入れ

お手入れ	16
本体外側・本体内側	16
保管・廃棄のしかた	17

こんなときは

故障かな?と思ったら	18
------------------	----

アフターサービスとその他の内容

長期使用製品について	21
仕様	22
保証とアフターサービス	23
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号
です。



禁止を示す記号
です。



必ず行うことの示す
記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
火災・感電の原因になります。



- 異常・故障時にはただちに使用を中止し、電源を切り、USBアダプターをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
- USBアダプター、Type-Cケーブルが異常に熱くなる
- Type-Cケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中時々止まる
- 触るとピリピリ電気を感じる

➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

USBアダプター・Type-Cケーブルは正しく使う



- USBアダプターのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- USBアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。

安全上の注意 つづき



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ずType-Cケーブルを本体から、USBアダプターをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でType-Cケーブル・USBアダプターの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 交流100V以外では使わない
火災の原因になります。
- Type-CケーブルやUSBアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。
- Type-Cケーブルを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
Type-Cケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。
- Type-Cケーブルをたばねて使用しない
火災の原因になります。Type-Cケーブルは必ずのばして使用してください。
- 持ち運び時や収納時にType-Cケーブルを引っ張らない
火災・感電の原因になります。



- 屋外では使用しない
- 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない
- 布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
- ほこり、粉塵の多い場所で使用しない
故障してショートや火災の原因になります。





- スプレーをかけない (殺虫剤・整髪料・潤滑油など)
- 引火性のもの (灯油・ガソリン・シンナーなど)、火の気のあるもの (たばこ・線香など)、可燃性のもののそばで使わない
火災の原因になります。



- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

リモコンの電池についての注意



● 電池は、幼児の手の届かないところに置く

誤飲の原因になります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- 乗ったり寄りかかったりしない
けがや感電・故障のおそれがあります。



- 引きずって移動しない
畳・床に傷がつきます。

安全上の注意 つづき



- 羽根や前面ガードを取り付けずに運転しない
けが・感電・火災の原因になります。



- 水平で安定した床の上で使用する
不安定な場所で使用すると、転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因になります。
- カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない場所へ設置する
周囲の物品の破損やけがの原因になります。



- 風を直接身体に当てるない
扇風機ではありません。非常に強力な風を発生します。特に、小さなお子様やお年寄りのご使用には注意してください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。

- 動植物に直接風を当てるない
害を与えるおそれがあります。



- 本体に強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- 長時間使わないときは、必ずUSBアダプターをコンセントから抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。



- Type-Cケーブルを抜き差しするときは、必ず根元部分を持つて抜き差しする
けがや事故・破損の原因になります。
- USBアダプター、Type-C端子にごみやほこり、金属片などが付着しないよう注意する
発熱や発火の原因になります。
- Type-Cケーブルの抜き差しは丁寧に行う
破損・事故の原因になります。

リモコン電池についての注意



- 電池を入れるときは、極性表示（プラス+とマイナス-の向き）に注意し、取扱説明書通りに正しく入れる
間違えると、破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 長時間使用しないときは電池を取り出しておく
液が漏れて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
液が漏れた場合は、電池ホルダーについていた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、漏れた液が身体についていたときは、水でよく洗い流してください。



分解禁止

● 分解しない


皮膚や衣服を損傷することがあります。



- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして液漏れや破裂の原因になることがあります。
- 指定以外の電池は使用しない
破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。
- 絶対に充電しない
破裂・液漏れにより、火災・けが・やけどの原因になります。


設置

障害物がなく、水平な、床やテーブルの上に置いてください。

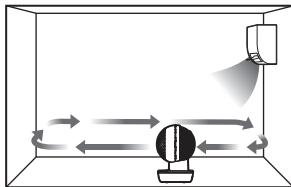


冷房使用時

エアコンを背にして、下にたまる冷たい空気を循環させると、気流ができるて清涼感がアップします。

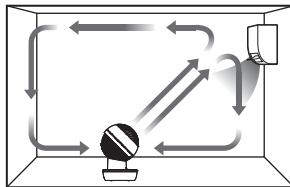


暖房使用時

部屋の角（エアコン）に風を送って、上にたまる暖かい空気を循環させ、足元を暖めます。

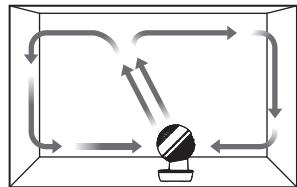


循環

天井に風を送って空気を循環させ、部屋の空気の温度むらを少なくします。

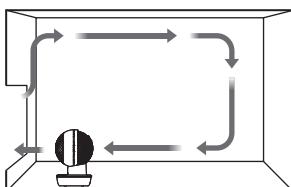


換気

屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出します。

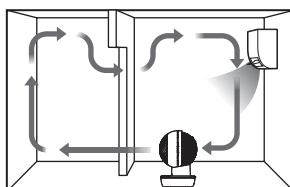

二部屋循環

二間続きの部屋の空気を循環させます。

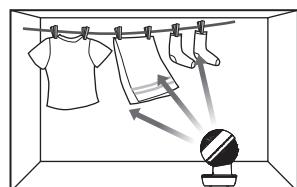

洗濯物乾燥


直接風を当てることで乾きが早くなります。

設置についての注意


- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、誤動作したりすることがあります。

- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

各部の名称

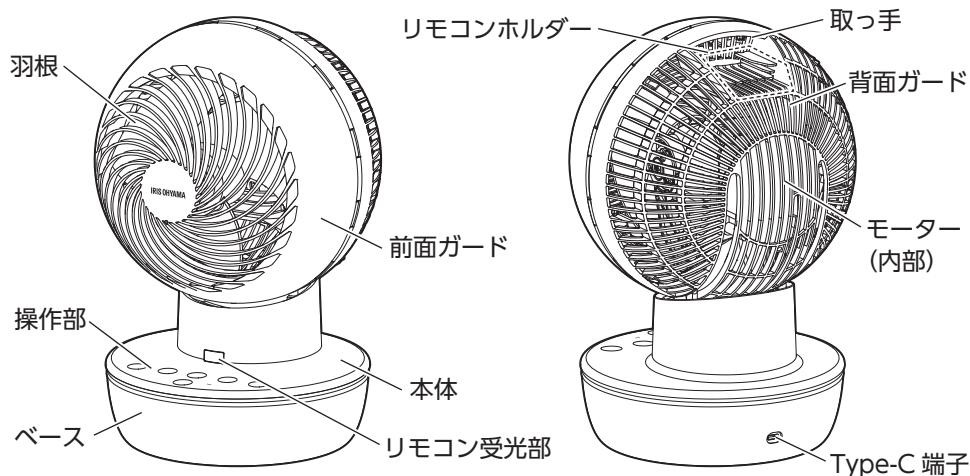

操作部

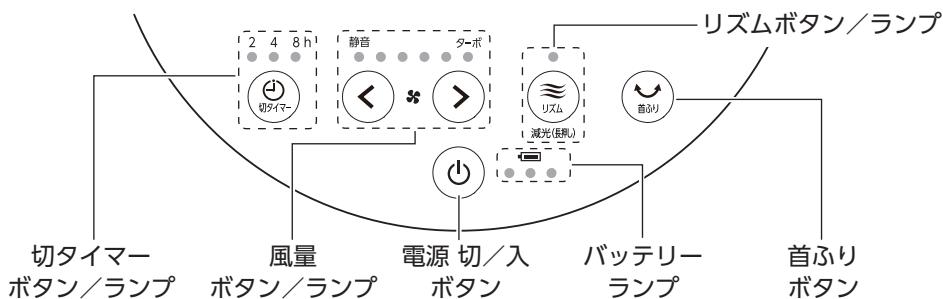


付属品

リモコン



Type-C ケーブル (専用) *



USB アダプター (専用) *



※本製品はお手持ちの Type-C ケーブル、5V3A の出力に対応した USB アダプターでも動作しますが、使用する製品の性能によっては電力が足りず、運転ができないことがあります（風量を弱めることで運転できる場合があります）。付属の Type-C ケーブル、USB アダプターを紛失した場合は、有償交換になります。アイリスオーヤマにお問い合わせください。

※ Type-C ケーブル、USB アダプターは本製品専用です。他のスマートフォン、タブレットなどの製品は充電できません。

リモコン

- ※ 使用開始前に電池の【保護シート】を引き抜いてください。
- ※ リモコンの赤外線発光部を、本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。
- ※ **本体からType-Cケーブル抜いた状態で電源を切り、24時間経過すると、リモコンでの操作ができなくなります。本体の(○)で再度電源を入れてください。**


電源切／入ボタン

前回使用したモードで運転が始まります。
運転中に押すと運転を停止し電源が切れます。

切タイマー ボタン

切タイマーの時間を設定します。

保護シート

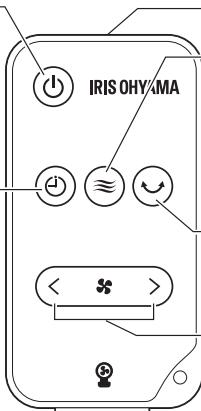

赤外線発光部

リズムボタン

リズムを入にすると、リズム運転に切り替わります。切にすると、元の風量の運転に戻ります。

首ふりボタン

左右の首ふりのオン／オフを切り替えます。

風量ボタン


運転中にお好みの風量モードを選んでください。

電池の交換方法

操作範囲がせまくなったり、操作ボタンを押しても動作しない場合は、新しい電池(CR2025)に交換してください。


1 電池ホルダーを引き抜く

- ・つめを矢印方向へ押さえながら、引き抜いてください。

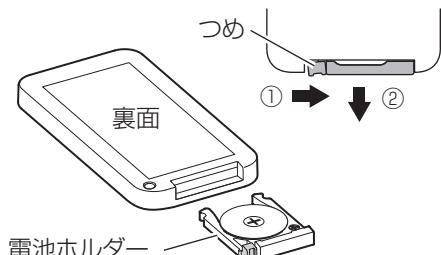

2 新しい電池をセットする

- ・正しい向きにセットし、リモコン本体に差し込んでください。

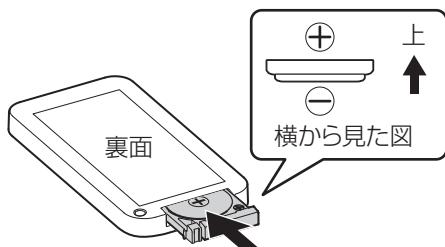

- ※ 電池の表裏を間違えないでください。
- ※ 使い終わった電池は、電池のパッケージに記載された廃棄方法、またはお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。



- 電池を誤って取り扱うと、破裂・液漏れ・やけど・周囲の汚損の原因になります。P7「リモコン電池についての注意」をよく読んで使用してください。


充電する

1 Type-Cケーブルを、本体のType-C端子とUSBアダプターに接続し、USBアダプターをコンセントに差し込む

充電が始まるとバッテリーランプが点滅して、充電が完了するとバッテリーランプが消灯します。充電しながらでも運転は可能です。

(i) お願い

- Type-Cケーブルは、正しく接続しないとType-C端子内部に損傷を与え充電できなくなることがあります。まっすぐに接続してください。
上下左右や斜めに接続したり、無理に引き抜いたりすると故障の原因になります。

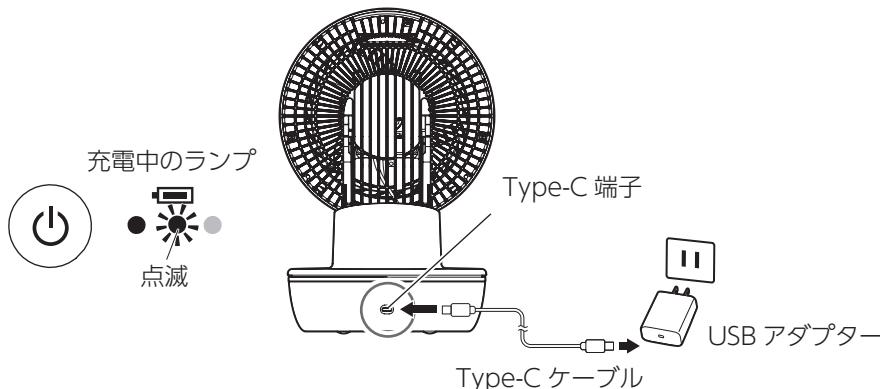

- USBアダプターの代わりにモバイルバッテリーを使用して充電、運転ができます。

※ 5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。

※ すべてのモバイルバッテリーでの動作を保証するものではありません。使用する製品の性能によっては電力が足りず、運転ができないことがあります（風量を弱めることで運転できる場合があります）。

動作確認済のアイリスオーヤマ製のモバイルバッテリーは以下になります。

IPB-B1003P18、IPB-B2003P18

2 充電が終わったら、Type-CケーブルとUSBアダプターを抜く




- 内蔵バッテリーの残量が少なくなったままの状態で、3か月以上放置しないでください。充電できなくなるおそれがあります。

充電する つづき

バッテリーランプと残量

充電時はバッテリーランプが内蔵バッテリーの残量に応じて点灯・点滅し、3つのバッテリーランプが全て点灯すると充電完了です。

	バッテリーランプ	状態
充電中	 点滅	バッテリーの残量によって、点滅するランプの位置は移動します。
		全点灯 ※ 運転していない場合は、満充電後10分経過すると、バッテリーランプは消灯します。
運転中		バッテリーの残量が十分にある状態
		バッテリーの残量が減るごとに右から消灯
		バッテリーの残量がなくなると消灯し、運転を停止します。

- ※ 充電・運転中に、Type-CケーブルやUSBアダプターが温かくなることがあります、異常ではありません。
- ※ 充電は室温5 ~ 35°Cの範囲で行ってください。室温が低かったり直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、運転時間が短くなったり充電時間が長くなったりします。
- ※ 長期間充電せずに放置したときは、充電してから使用してください。
- ※ 風量4以上で運転中にType-CケーブルとUSBアダプターまたはモバイルバッテリーを接続すると、バッテリーランプは点灯・点滅しますが、内蔵バッテリーには充電されません。
- ※ 充電中にType-Cケーブルを抜き差ししたときは、使用状況によってバッテリーの残量が変化する場合があります。
- ※ バッテリーランプに上記以外の表示が出た場合は、USBアダプター、Type-Cケーブルを抜き差ししてから、本体の⑤で再度電源を入れ直してください。それでも解決しない場合は、アイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 本製品は、充電・放電を繰り返すごとに運転時間が徐々に短くなっています。運転時間・充電時間が極端に短い場合は内蔵バッテリーの寿命です。
- ※ 内蔵バッテリーの交換は、修理専用コールへご依頼ください。

使いかた

1 (○) を押す

- ピッと鳴って、前回使用した設定で運転が始まります。
- リモコンの (○) でも操作できます。
- 本製品は、内蔵バッテリーに充電した電力でも、USBアダプター、対応するモバイルバッテリーからの電力でもどちらでも運転可能です。
(→P11)

※ リモコン使用時は、使用開始前に電池の保護シートを引き抜いてください。

※ 内蔵バッテリーの電力で運転している時にUSBアダプターまたはモバイルバッテリーに接続すると、数秒間風速が低下することがあります、異常ではありません。

※ 電源を入れたときに一瞬羽根がピクッと動くことがあります、異常ではありません。


※ USBアダプター、モバイルバッテリー以外での運転動作は保証いたしません。

※ 下記の場合、前回使用した設定はリセットされます。

- USBアダプター、Type-Cケーブルを抜いて運転を停止してから24時間経過した時
- 内蔵バッテリーの残量がなくなつた時

2 (○) でお好みの風量にする

- ・ (○) を押して選んでください。ボタンを押すたびに、ピッと鳴り風量が変わります。

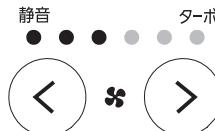

- ・ (○) を長押しすると、連続で風量が切り替わります。
- ・ 最小・最大風量以上にしようすると、ピピッと音が鳴ります。

運転を停止するには

(○) を押してください。

- ・ ピーッと鳴って運転が停止し、電源が切れます。

- 本体からType-Cケーブルを抜いた状態で電源を切り、24時間経過すると、リモコンでの操作ができなくなります。本体の (○) で再度電源を入れてください。

使いかた つづき

リズム風

風量1～3の間で強さをゆっくり変化させて「自然に近い風」を再現します。

 を押してください。

- ピッと鳴って、リズムランプが点灯し、リズム風運転になります。風量ランプは消灯します。



- 再度  を押すと、ピピッと鳴って、

リズムランプは消灯し、通常の運転になります。(リズム風にする前の風量で運転します。)

- リズム風運転中は、風量ランプは消灯して、風量ボタンは無効になります。

明るさ調節

就寝時などに、運転中や充電中の操作部の明るさを減少させることができます。

 を長押ししてください。


- ピッと鳴って、操作部のランプの明るさが減少します。元に戻す場合は、再度  を長押ししてください。ピピッと鳴って元の明るさに戻ります。
- 電源を切っている時でも、バッテリー ランプが点灯・点滅しているときは明るさの調節が可能です。
- リモコンでは明るさの調節はできません。

切タイマー設定

 を押してください。

-  を押すたびに、ピッと鳴って次のように切タイマーランプが点灯し、切タイマーがスタートします。

2 4 8 h
● ● ●

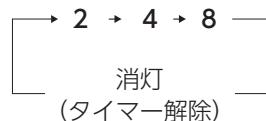

- 切タイマーがスタートすると、残り時間にしたがって切タイマーランプが切り替わり、設定した時間が経過すると、ピッと鳴って運転が停止し、電源が切れます。

8 → 4 → 2 → 運転停止
(ランプ消灯)


- バッテリーの残量が少ないと、設定した切タイマーの時間より電源が早く切れることがあります。

首ふり

■ 横方向


を押してください。

- ピットと鳴って、左右の首ふりを開始します。
- 再度ボタンを押すと、ピピットと鳴つて、首ふりを停止します。

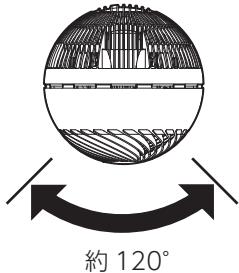

■ 縦方向 (手動)

- 水平～約70°までの間で、手動で調節できます。

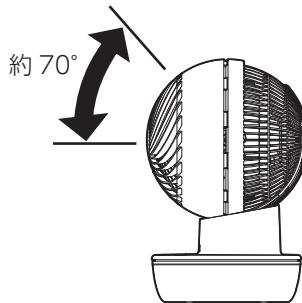

- 首ふり開始時は、内部で首ふり範囲の確認をするため、端で一時に最大約10秒停止するなど通常の首ふりとは違う動きをしたり、音がすることがあります。が異常ではありません。
- 手動で左右の角度を変えることはできません。必ずをで、首ふり→停止の操作をして角度を変えてください。

お手入れ

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れ具合を見て、定期的にお手入れしてください。



- お手入れするときは、必ず電源を切り、Type-Cケーブルを本体から抜いてください。

- お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。


本体外側

- 柔らかい布で、から拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

本体内側


1 前面ガードをはずす

- 前面ガード上2か所のつめを同時に軽く指先で押してから、下2か所のつめを同時に押して前面ガードを前に引っ張り、取りはずしてください。

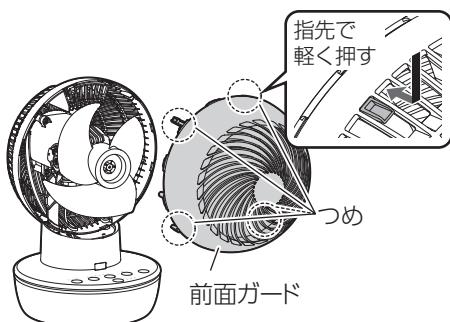

2 掃除する

- 掃除機などで、羽根、前面ガードや背面ガードに付いたごみを取り除いてください。
- 掃除機で取り切れないところは、柔らかい布などで拭いてください。

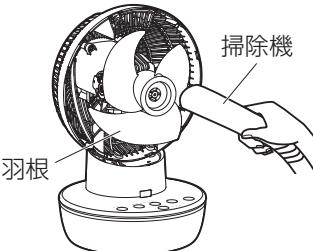

※ 掃除のときは、羽根を取りはずさないでください。





- 掃除中に (少) を押さないでください。羽根が回り、けがのおそれがあります。

3 前面ガードを取り付ける

- 前面ガード上下4か所のつめを背面ガードのガイドに合わせて、パチンとはまるまで押し込んでください。

取っ手部

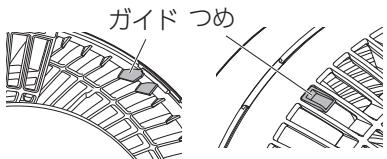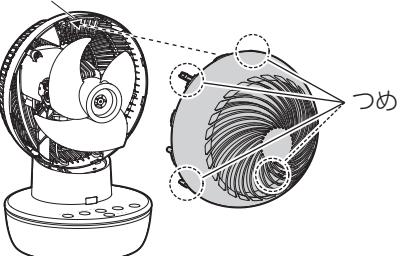

保管・廃棄のしかた

保管のしかた

長期間使用しない場合はType-Cケーブル、USBアダプターを抜き、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。

廃棄のしかた


- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。廃棄するときは、内蔵バッテリーを取りはずしてから、各自治体の指導にしたがってください。

※ 取りはずした使用済みの内蔵バッテリーは、端子部分をテープで絶縁し、リサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。


■ 内蔵バッテリーの取りはずしかた

1 本体底面のねじ（4か所）を取りはずす

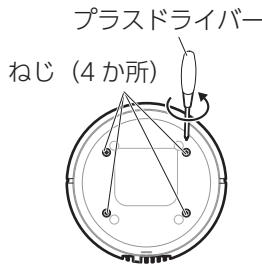


3 内蔵バッテリーのコネクタを取りはずす

- ・ 内蔵バッテリーのコネクタの上部のつめを押しながら、ハーネスを引っ張ってください。

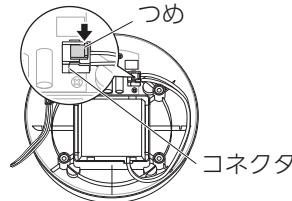


2 本体を左側に寝かせて、内蔵バッテリーのハーネスを溝から取りはずす

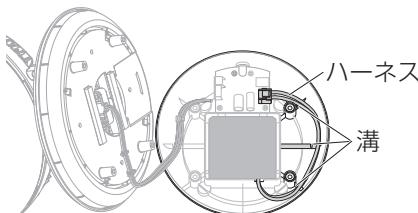

4 内蔵バッテリーを取りはずす

- ・ ①内蔵バッテリーの後ろ側を手前に押し付けながら、②上に引き上げてはずしてください。

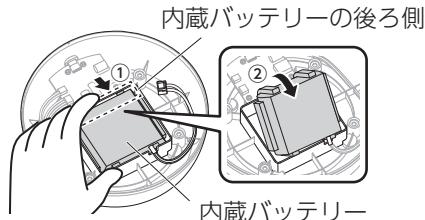

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考 え ら れ る 原 因	処 置
運転について		
運転しない	→ 内蔵バッテリーの残量がなくなっている	→ 充電してください。(→P11 ~ 12)
	→ Type-Cケーブル、USBアダプターが正しく接続されていない	→ Type-Cケーブル、USBアダプターを正しく接続してください。(→P11)
		→ 付属のType-Cケーブル、USBアダプターを使用して運転してください。付属のType-Cケーブル、USBアダプターを紛失した場合は、有償交換になります。
	→ Type-Cケーブル、USBアダプターに問題がある	→ 付属品以外をお使いの場合は、風量を弱めることで運転できる場合があります。 ※すべてのType-Cケーブル、USBアダプターでの動作を保証するものではありません。(→P9)
	→ 5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーを使用していない	→ 5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーを使用してください。すべてのモバイルバッテリーでの動作を保証するものではありません。(→P11)
充電、バッテリーランプについて		
充電ができない または バッテリーランプが全て点滅		→ 付属のType-Cケーブル、USBアダプターを使用して充電してください。付属のType-Cケーブル、USBアダプターを紛失した場合は、有償交換になります。
	→ Type-Cケーブル、USBアダプターに問題がある	→ 付属品以外をお使いの場合は、USBアダプターの出力が5V3Aに対応しているかご確認ください。 ※すべてのType-Cケーブル、USBアダプターでの動作を保証するものではありません。(→P9)

状 態	考 え ら れ る 原 因	処 置
充電ができない または バッテリーランプが全て点滅	5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーを使用していない	5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーを使用してください。すべてのモバイルバッテリーでの動作を保証するものではありません。 (→P11)
	Type-Cケーブル、USBアダプターが正しく接続されていない	Type-Cケーブル、USBアダプターを正しく接続してください。 (→P11)
	内蔵バッテリーの残量が少なくなったままの状態で、3か月以上放置している	Type-Cケーブル、USBアダプターを使用して充電してください。それでも充電できないときは、アイリスコールにお問い合わせください。 (→P11)
	製品内部で異常が発生している	Type-Cケーブル、USBアダプターを抜き差ししてから、本体の (④) で再度電源を入れ直してください。それでも直らない場合はアイリスコールにお問い合わせください。
充電しても運転時間が短い	室温が低すぎる場所や、高すぎる場所で充電すると正常に充電できないことがある	5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。 (→P12)
	内蔵バッテリーが寿命に達している	内蔵バッテリーを交換してください(有償交換)。内蔵バッテリーの交換は、修理専用コールへご依頼ください。
充電が完了するまでに時間がかかる	室温・使用時間などにより、充電時間が長くなることがある	5℃～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。 (→P12)
	風量4以上で運転しながら充電している	室温・使用時間などにより、充電時間が長くなることがあります。長時間経過しても充電が完了しない場合は、アイリスコールにお問い合わせください。
		バッテリーランプは点灯・点滅しますが、内蔵バッテリーは充電されません。風量3以下で充電してください。 (→P12)

故障かな？と思ったら つづき

状 態

考えられる原因


処 置

リモコンについて

リモコンで操作できない	リモコンの電池が消耗している	新しい電池に交換してください。 (→P10)
	電池の向き(+)を間違えている	電池を正しい向きにセットしてください。 (→P10)
	リモコン受光部とリモコンの間に障害物がある 	障害物を取り除いてください。
	本体からType-Cケーブルを抜いた状態で電源を切り、24時間経過している	本体の(+)で再度電源を入れてから、リモコンで操作してください。
	リモコンの保護シートが引き抜かれていない	リモコンの保護シートを引き抜いてください。 (→P10)
	リモコンが正しい方向を向いていない 	5m以内の距離で、リモコンの赤外線発光部を本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

運転中

運転音が大きい	設置が悪くがたついている	水平で安定した場所に設置してください。
	サーチュレーターの前面ガードがはまっていない	前面ガードを正しく取り付けてください。 (→P16)
首振り時にカタコト音がする	首振り運転時にモーター特有の音が大きくなることがある	異常ではありません。
風量が少ない	ほこりがたまっている	お手入れし、ほこりを取り除いてください。 (→P16)

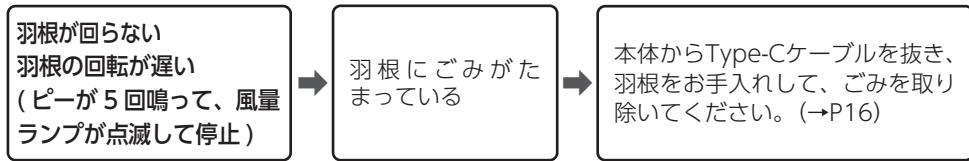

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告 ●ご自分の分解・修理・改造はしないでください。

長期使用製品について

経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を、製品本体に表示しています。

【製造年】

【設計上の標準使用期間】

■ 設計上の標準使用期間

- 標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から、安全上支障なく使用することができる標準的な期間のことです。
- 無料修理を行う保証期間や、補修用性能部品の保有期間とは異なります。

標準的な使用条件 (JIS基準に基づく)

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	温度	30°C
	湿度	65%
	設置	本書に基づく設置
負荷条件		本製品の最大定格での運転
想定時間	運転時間	8時間/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年



警告

製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に満たないときでも、異常が見られたときには、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

こんなときは

アフターサービスと
その他の内容

仕様

内蔵バッテリー

内蔵バッテリー	リチウムイオン2次電池
内蔵バッテリー容量	2,200mAh
定格電圧	DC 14.8V
バッテリー寿命 ^{※1}	繰り返し充電約500回

本体

充電電源	5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、 モバイルバッテリーなど
充電時間	約4時間 ^{※2}
最大運転時間	約50時間 (風量1、首ふりなし時) ^{※2}
最小運転時間	約3時間 (風量ターボ、首ふりあり時) ^{※2}
定格入力	DC 5V3A
定格消費電力	12W (風量ターボ・首ふり時)
適用床面積 (目安)	20畳 (風量ターボ) ^{※3}
製品寸法	幅210×奥行210×高さ318 mm (USBアダプター、Type-Cケーブル含まず)
製品質量	約1.4kg

USBアダプター (付属)

電源入力	AC 100-240V、50/60Hz
出力	DC 5V3A

Type-Cケーブル (付属)

ケーブル長さ	約1.5m
--------	-------

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※1 バッテリーの寿命は、周囲の温度や使用頻度などの環境や条件によって変わります。

※2 充電時間および最大・最小運転時間は室温によって異なる場合があります。

※3 適用床面積は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

内蔵バッテリーの交換について

バッテリーの性能が低下して、寿命と思われるときは、ご要望により有料にて新しいバッテリーと交換いたします。バッテリーの交換は、修理専用コールへご依頼ください。

長年ご使用のサーキュレーターの点検を！

こんな症状はありませんか

- ボタンを押しても、運転しないときがある
- 運転中異常な音がする
- 羽根が回るときにスピードが不規則に変化する
- USBアダプター、Type-Cケーブルが異常に熱くなったり、変色したり、焦げくさいにおいがする
- Type-Cケーブルが折れ曲がったり、破損したりしている
- Type-Cケーブルに触れると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする

愛情点検



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントからUSBアダプターを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

サーキュレーター・アイ DCコードレス 型番 PCF-SD15CH 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間	お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※販売店	住所・店名
	ご住所 〒			
	電話 () -			電話 () -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
 - 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
 - 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
 - ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
 - 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
- ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
⑥本書の提示がない場合
⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール **0120-311-564**

9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

お客様サポート

24時間365日

Web即時回答サービス



修理に関するお問い合わせ(通話料無料)

修理専用コール **0800-170-7070**

9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

653997

240323-RKK-QUI-01

P280323-RKK-QUI-01