

デジタル置時計 ICW-01WH

取扱説明書

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味

- 注意を示す記号です。
- 禁止を示す記号です。
- 必ず行うことを示す記号です。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 分解禁止**
● 改造は行わない。また、絶対に分解したり修理を行わない
火災、感電、けがの原因になります。
- プラグを抜く**
● お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがをすることがあります。
- 水ぬれ禁止**
● 水や海水などにつけたり、水をかけたりしない
ショート、感電、発火、サビ、不具合のおそれがあります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電、ショート、発火の原因になります。
- 次の場所では使わない
引火性ガスのあるところ、雨や水しぶきがかかるところ
火災、感電の原因になります。
- 付属のACアダプター以外を使用しない
● 付属のACアダプターを他の製品に使用しない
火災や感電の原因になります。


- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って抜く
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない
電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。
- 強い静電気の発生する場所では使用しない
火災、着火、やけどの原因になります。
- AC100V～240V以外では使用しない
火災、感電の原因になります。
- 電源プラグの埃などは定期的に取り除く
火災の原因になります。
- 使用中、保管時に異臭、発熱を感じたり、変色、変形、その他の異常に気づいたときには、すぐに使用を中止する
けがの原因になります。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。


- 次の場所で使用したり、保管したりしない
 - ・高温や低温になるところ
 - ・湿気やほこりの多いところ
 - ・窓辺や車内など直射日光のあたるところ
 - ・強い磁気の影響を受けるところ
 - ・激しい振動のあるところ
 変形や変質、故障の原因になります。
- 無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏んだりなど乱暴に扱わない
破損する原因になります。
- 火の中に入れない
変形や故障の原因になります。
- 炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる場所に置かない
プラスチック部品が変形し故障の原因になります。
- シンナーやベンジンなどの化学薬品を使わない
変形や変質、変色の原因になります。

各部の名称

■本体

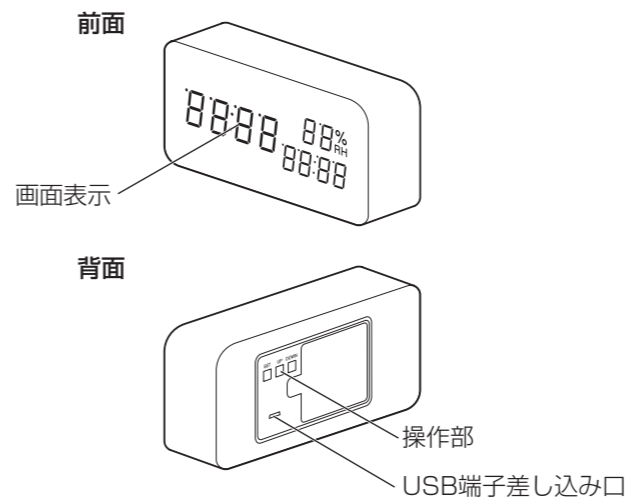

■付属品

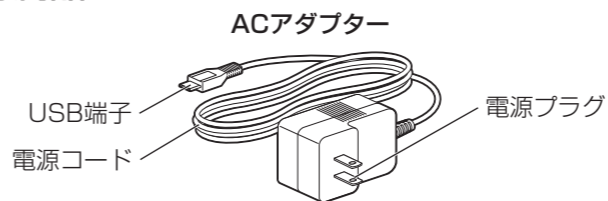

■操作部

UPボタン：時刻やアラーム（裏面参照）の設定時に使用します。
 ・時刻を表示しているときに押すと、温度表示の単位を℃と°Fで切り替えます。
 ・長押しすると明るさの調整（裏面参照）ができます。

DOWNボタン：時刻やアラーム（裏面参照）の設定時に使用します。時刻を表示しているときに押すと、省電力モード（裏面参照）のオンとオフが切り替わります。


SETボタン：ディスプレイモード（裏面参照）を切り替えます。長押しすると時刻やアラーム（裏面参照）の設定ができます。長押ししたあとに繰り返し押すと、以下の順に各項目が点滅します。

- 日時設定**
「年」→「月」→「日」
→「12 / 24 時間表示」→「時」→「分」
- アラーム 1 設定 (A1)**
「オン/オフ」→「時」→「分」
- アラーム 2 設定 (A2)**
「オン/オフ」→「時」→「分」
- アラーム 3 設定 (A3)**
「オン/オフ」→「時」→「分」
- 休日アラームオフ機能 (E)**
「オン/オフ」

準備

■ACアダプターを取り付ける


ACアダプターのUSB端子と電源プラグをそれぞれ、本体のUSB端子差し込み口とコンセントに差し込みます。

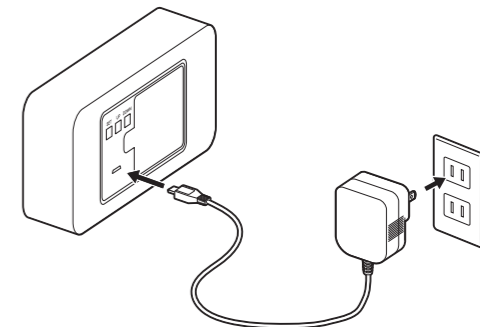

※ ACアダプターを抜くと、時刻を含め設定がリセットされます。

■日時を設定する

1 時刻が表示されているときにSETボタンを約2秒間長押しする

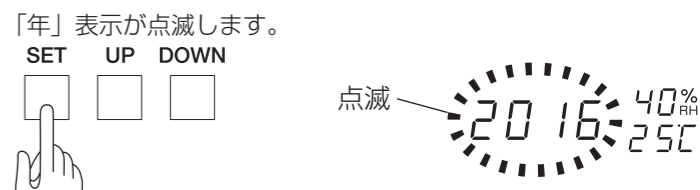


2 UPボタンまたはDOWNボタンを押して設定する




3 SETボタンを押して次の項目に移動する

SETボタンを押すごとに「年」→「月」→「日」→「12 / 24 時間表示」→「時」→「分」の順に設定項目が切り替わります。

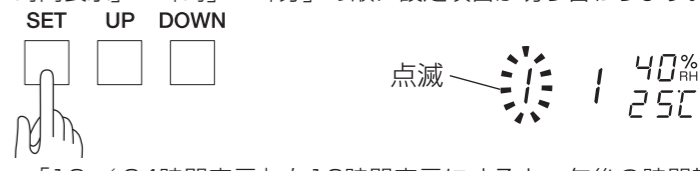

・「12 / 24 時間表示」を12時間表示にすると、午後の時間帯は午後表示が点灯します。

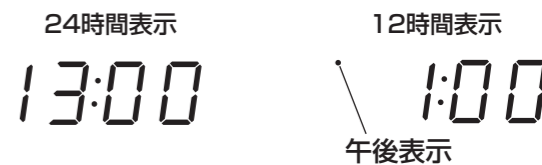

4 日時設定を完了させる


手順2と3を繰り返して日時を設定します。設定を終了するときにはボタンから指を離してください。約10秒後に設定が終了し、時刻表示に戻ります。

・設定するときにUPボタンまたはDOWNボタンを長押しすると、数字が早く進みます。

使いかた

■ディスプレイモードを切り替える

SETボタンを押すごとに、次のように画面表示が切り替わります。



時間、温度、湿度を
約10秒間表示

日付、湿度を
約5秒間表示



時間、温度、湿度のみを
常に表示

■アラームを設定する

アラームはA1、A2、A3に設定することができます。

1 時刻が表示されているときにSETボタンを約2秒間長押しする

「年」表示が点滅します。




2 SETボタンを繰り返し押ししてA1、A2またはA3のアラーム設定画面を表示する

設定したいアラームを表示させます。




3 アラームをオンにする

UPボタンまたはDOWNボタンを押してアラームをオンにします。もう一度UPボタンまたはDOWNボタンを押すとオフになります。

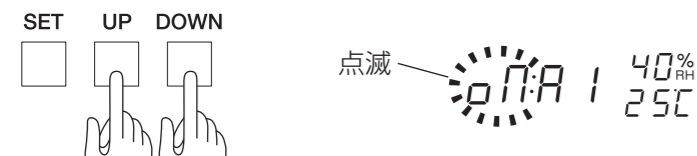

・SETボタンを押すとアラームの時刻の設定に切り替わります。

4 アラームを鳴らしたい時刻を設定する

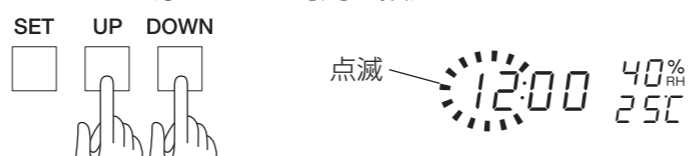

- ・UPボタンまたはDOWNボタンを押して設定したいアラームの「時」を合わせたあと、SETボタンを押すと「分」の設定に切り替わります。
- ・「分」を設定したあとにSETボタンを押すと、次のアラームのオン/オフ画面に切り替わります。
- ・アラームの時刻を設定したらボタンから指を離してください。約10秒後に設定が終了し、時刻表示に戻ります。設定した時刻になるたびにアラームが鳴ります。
- ・アラームをオンに設定すると、図の位置にアラーム表示が点灯します。

アラームが鳴ったとき


操作部のいずれかのボタンを押すとアラームは止まります。何もボタンを押さなかった場合は、1分後に自動で止まります。

※アラームを止めてもアラームの設定は解除されません。翌日以降アラームを鳴らしたくない場合は、アラームの設定画面でアラームをオフにしてください。

休日にアラームが鳴らないように設定する

月曜日から金曜日に設定した時間でアラームが鳴り、土曜日と日曜日はアラームが鳴らないように設定できます。

・SETボタンを約2秒間長押ししたあと、休日アラームオフ機能が表示されるまでSETボタンを押します。

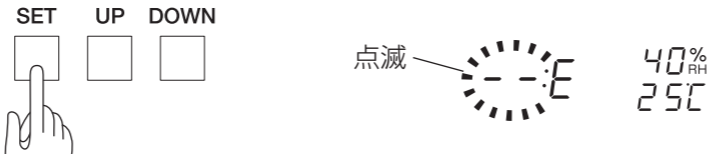

- ・UPボタンまたはDOWNボタンを押して休日アラームオフ機能をオンにします。
- ・休日アラームオフ機能をオフにするとアラームは毎日設定した時間に鳴ります。

■明るさを調整する

表示の明るさを変更することができます。

1 時刻を表示しているときにUPボタンを長押しする

明るさの設定が表示されます。



2 UPボタンまたはDOWNボタンを押して明るさを設定する



- ・明るさはL1（暗）からL3（明）の間の3段階で調整できます。
- ・明るさを設定したらボタンから指を離してください。約3秒後に設定が終了し、時刻表示に戻ります。

※0:00～6:59の間は、自動的にL1（暗）に切り替わります。この時間は明るさの調整ができません。

■省電力モード

DOWNボタンを押すと、省電力モードのオンとオフが切り替わります。省電力モードをオンにすると、約10秒後に表示が消灯します。手を叩くなど、時計の近くで音をたてるとふたたび時刻表示が点灯します。



お手入れ

- ・薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って、汚れを拭き取ってください。
- ・熱湯やシンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

仕様

精度	平均日差±1秒	
使用温度範囲	0～50℃	
温度表示誤差	±1℃	
湿度表示誤差	±10%	
製品寸法	幅150×奥行45×高さ70mm	
ACアダプター	入力	AC100～240V 50／60Hz
	出力	DC5V 0.5A

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

デジタル置時計 ICW-01WH

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	年 月 日	保証期間
		お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前	
	ご住所 〒	電話（ ） -
※販売店	住所・店名	
		電話（ ） -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限り、保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohtyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料) **0120-311-564**

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料) **0800-170-7070**

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**

Web からのお問い合わせは <https://www.irisohtyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください