IRIS OHYAMA

室内・家庭用

# ミニホットプレート

## MHP-R102

# 取 扱 説 明 書

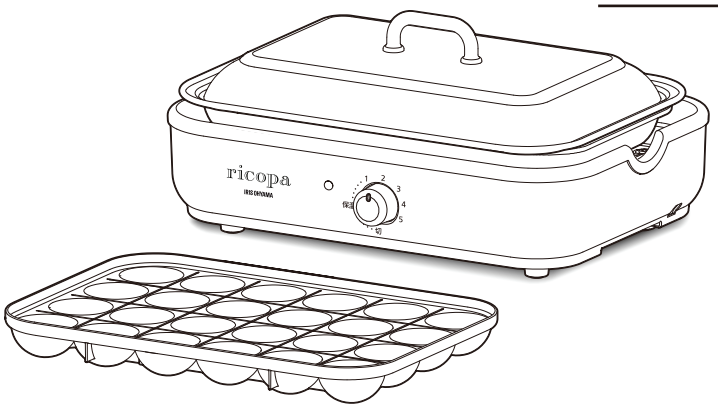


この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

**保 証 書 付** (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- **ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## もくじ


### ご使用の前に

安全上の注意 …… 2
使用上の注意 …… 4
各部の名称 …… 5

### 取り扱いかた

使いかた …… 5
お手入れ …… 6

### こんなときには

故障かな？と思ったら …… 7
仕様 …… 7
保証書 …… 裏表紙
保証とアフターサービス …… 裏表紙

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

**図記号の意味**

注意を促す記号です。　禁止を示す記号です。　必ず行うことを示す記号です。

## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

● 異常を感じたら、直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
〔異常の例〕
- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 触れるとビリビリ電気を感じる

➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

● 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
火災・やけど・感電・けがの原因になります。

● 子供や取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けが・やけどの原因になります。

分解禁止

● 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。

● 直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッキングヒーターなど）、電気ヒーターなどの上に載せない
火災の原因になります。

水ぬれ禁止

● 水まわり、風呂場など水のかかる場所では絶対に使用しない
● 本体を水洗いしない
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。

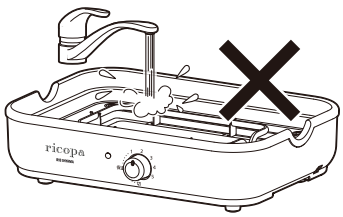


● 揚げ物調理はしない
火災の原因になります。

● プレートの下に燃えるものなどをはさまない
火災の原因になります。

## 電源プラグ・電源コードは正しく使う

- **電源プラグのほこりは定期的に取る**
  ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- **電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む**
  ショートによる火災・感電の原因になります。
- **電源は、交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う**
  火災の原因になります。

- **お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く**
  感電やけがの原因になります。
- **使用後は電源プラグをコンセントから抜く**
  火災の原因になります。

- **ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない**
  感電・やけど・けがの原因になります。

- **電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない**
  ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- **電源コードを傷つけない**
- **持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない**
  傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
  電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- **電源コードをたばねて通電しない**
  過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- **電源コードを高温部に近づけない**
  火災・感電の原因になります。
- **乳幼児にプラグをなめさせない**
  けがや感電の原因になります。

## ⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- **お手入れや収納は、プレートや本体が冷えてから行う**
  やけどや火災の原因になります。
- **使用後は毎回お手入れをする**
  プレート表面や本体に異物や汚れが付いたまま使用すると、火災の原因になります。

- **プレートの上で缶詰やびん詰めを温めない**
  破裂したり、赤熱したりして、やけどやけがの原因になります。
- **使用中、金属へらなどをプレートに置かない**
  やけどの原因になります。

# 安全上の注意　つづき

● 屋外で使用しない
火災の原因になります。

● 壁や家具、カーテンなど、燃えやすいものの近くで使用しない

● 畳・じゅうたん・テーブルクロスなど熱に弱いものの上で使用しない
家財や設置場所が焦げたり、火災の原因になったりします。

● 不安定な場所で使用しない
落下・転倒してけがや火災の原因になります。

● 落としたり、強い衝撃を与えない
火災・感電・事故の原因になります。

● 業務用など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります

● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

● 使用時以外は、必ず電源スイッチを切にする

● 電源プラグを接続する前に、必ずプレートを取り付け、電源スイッチが切になっていることを確認する
やけど・火災の原因になります。

● 付属の専用プレート以外使用しない

● 付属の専用プレートを他の調理器具で使用しない
火災の原因になります。

● 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない
やけどするおそれがあります。お手入れは十分に冷めてから行ってください。

# 使用上の注意

● 料理の残りや水を入れたまま放置しないでください。
腐食や変形の原因になります。

● お手入れはプレートが冷めてから行ってください。

● プレートが熱いうちに水などを入れたりして急冷しないでください。
コーティングを傷める原因になります。

**廃棄について**

● 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

# 各部の名称

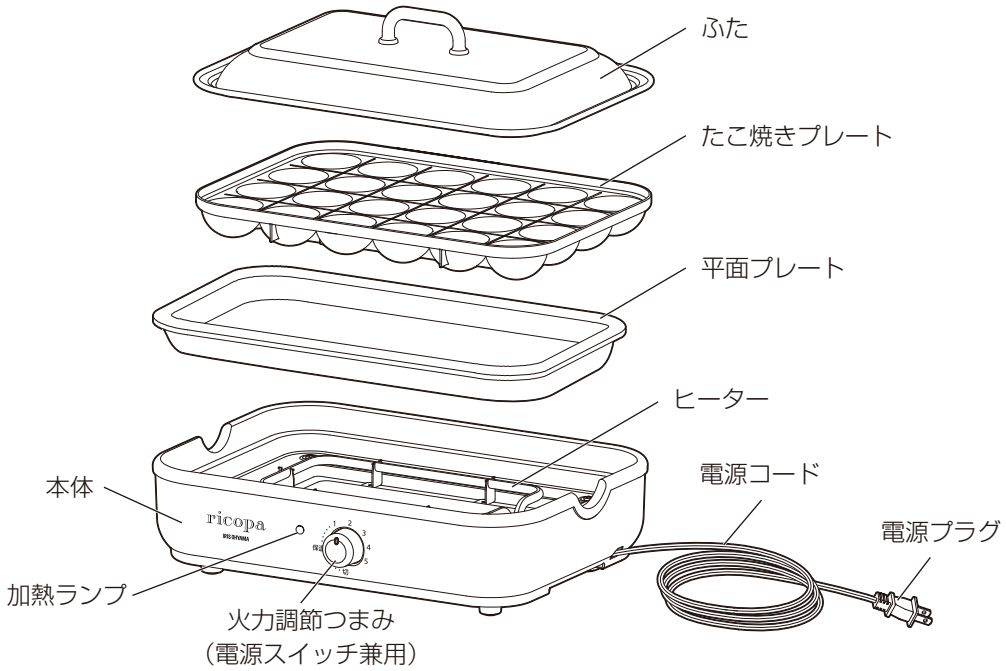


# 使いかた

## 1 使用するプレートを本体の上にセットする

・調理するメニューによって、どちらかをセットしてください。

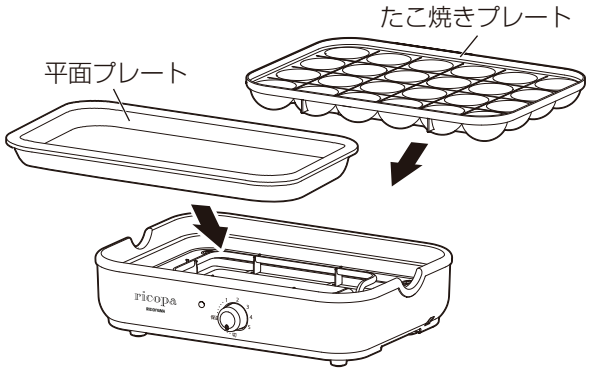


**警告**

● プレートの下に燃えるものなどが入ってないことを確認してください。

## 2 電源プラグを接続する

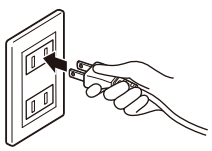

## 3 調理する

● 金属製の串やフォーク、へらなどは使用しないでください。プレートに傷が付きコーティングがはがれる原因になります。

### 平面プレートで調理する

・野菜炒めや焼肉、お好み焼きなど、、様々な調理に使用できます。

**1** 火力調節つまみを**5**まで回して、予熱する

**2** プレートの温度が上がったら、油をひき、食材を入れて調理する

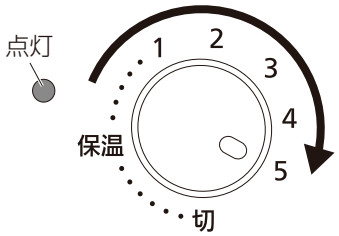


・加熱ランプが点灯し、加熱が始まります。
設定温度に達すると、加熱ランプが消灯します。
プレートの温度が低くなると、加熱ランプが点灯し、自動的に再加熱が始まります。

つづく→

## 使いかた　つづき

たこ焼きプレートでたこ焼きを作る

**1** 火力調節つまみを**5**まで回して、予熱してください。

**2** たこ焼きプレートの温度が上がったら、薄く油をひき、生地をプレートの穴に半分ほど流し込みます。

**3** 少し焼いた後、具を入れ、再び穴を満たすように生地を流し込みます。

**4** 竹串などで返せる程度に焼けたら、少しずつ回転させ、形を丸く整えながら焼きます。

**5** 焼き上がったら、皿などに移し、お好みによりソースやかつお節、青のりなどをかけていただきます。

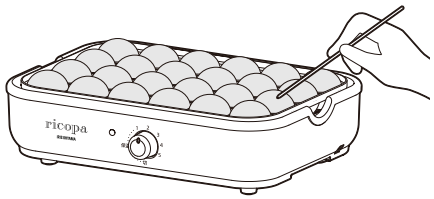


※初めて使用するときは、煙やにおいが出ることがありますが、使用にともない、出なくなります。

**注意**

● 使用中はプレートが熱くなりますので、やけどに注意してください。

**4** 調理が終了したら、火力調節つまみを**切**にして、電源プラグを抜く

・加熱が終了し、加熱ランプが消灯します。
・本体が十分冷めてから、お手入れしてください。

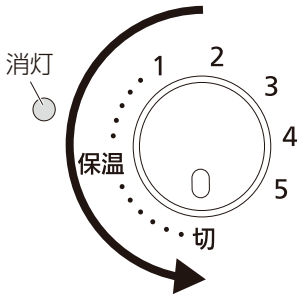


**注意**

● 使用中・使用後しばらくは、プレートが熱くなっているので手を触れないでください。
● ヒーター・遮熱板には絶対に触れないでください。

## お手入れ

**注意**

● お手入れは、必ず電源プラグを抜き、プレートや本体が冷めてから行ってください。
● 食材の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。火災の原因になります。
● 本体に水をかけたり、水洗いしたりしないでください。

● 使用後は毎回必ずお手入れしてください。
● みがき粉、たわし、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
● 食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。

### プレート

**使用後、キッチンペーパーなどで汚れを拭き取り、薄めた台所用洗剤で洗って、水で流す**

・洗った後は、よく乾かしてください。

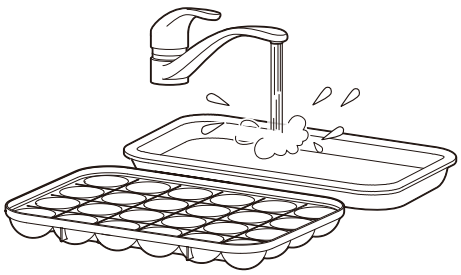

### 本体

**よくしぼったふきんで拭く**

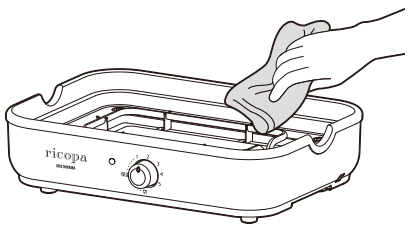


※汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたくしぼった布などで水拭きしてください。

### 収納のしかた

**ポリ袋などに入れて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に収納する**

# 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

| 状　態 | 考えられる理由 | 処　置 |
|---|---|---|
| 火力調節つまみを回しても動作しない（加熱ランプが点灯しない） | ● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれてない | ● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 |
| プレートが斜めになっている | ● プレートの取り付け位置がずれている | ● プレートは中央に正しくセットしてください。 |
| 加熱中に「カチッ」というきしみ音がする | ● ヒーターの熱によって金属部が膨張している | ● 故障ではありません。 |
| 煙が出るにおいがする | ● 初めて使用するときは、煙やにおいが出ることがある | ● 使用するにともない、出なくなります。 |

**それでも解決できないときは**

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

**警告** ● 自分で分解・修理・改造はしないでください。

# 仕様

| | | |
|---|---|---|
| 電源 | | AC 100V （50/60Hz共用） |
| 定格消費電力 | | 1,000W |
| 温度調節範囲 | | 保温～約250℃ |
| 電源コード長さ | | 約1.8m |
| 製品寸法（電源コードを除く） | たこ焼きプレート装着時 | 幅325×奥行243×高さ89mm |
| | 平面プレート・ふた装着時 | 幅325×奥行243×高さ155mm |
| 質量 | たこ焼きプレート装着時 | 1.7kg |
| | 平面プレート・ふた装着時 | 1.7kg |

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

# ミニホットプレート　MHP-R102　　保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

| お買い上げ日 ※<br>年　月　日 | 保証期間<br>お買い上げ日より：1年間 |
|---|---|

| お客様 | お名前 | ※販売店 | 住所・店名 |
|---|---|---|---|
| | ご住所　〒<br>電話（　　）　- | | 電話（　　）　- |

**販売店様へ：**　※印欄は必ず記入してお渡しください。

## 保証規定

1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
⑥本書の提示がない場合
⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

| 修理メモ |
|---|
| |

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

### ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

### ■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

### ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

### ■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。


**アイリスオーヤマ株式会社**　〒980-8510 仙台市青葉区五橋２丁目12番１号　ホームページ　http://www.irisohyama.co.jp/

製品に関するお問い合わせは　アイリスコール　通話料無料　**0120-311-564**

修理に関するお問い合わせは　修理専用コール　通話料無料　**0800-170-7070**

受付時間　平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 ／ 13:00～17:00　（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAXでのお問い合わせは　通信料無料　**0800-888-2600**

Web からのお問い合わせは　**https://www.irisohyama.co.jp/support/**
メールフォームにご記入のうえ送信してください



070817-KTK-KTK-01
P070817-KTK-HUA-01