




室内・家庭用

IHクッキングヒーター

EIH-10

取扱説明書

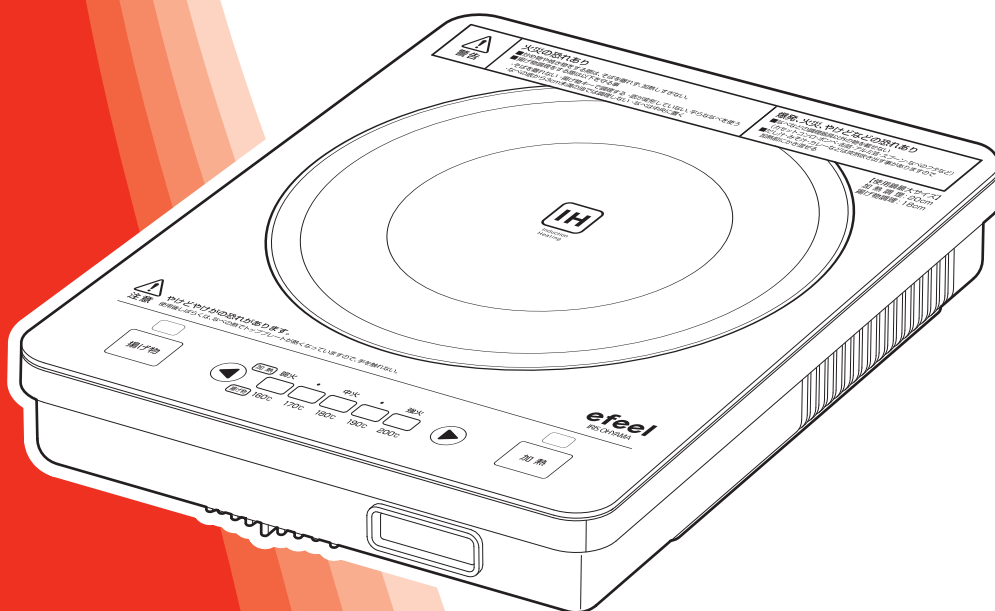

保証書付

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部の名称	5
安全機能について	6
お使いになる前に	7
使い方	8
お手入れ	13
故障かな？と思ったら	14
仕様／保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告

 必ず実施	●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。 火災・感電の原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。 発火・ショート・感電の原因になります。
	●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよくふき取る。 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。
	●揚げ物をするときは、次のことを必ず守る。 ・そばから離れないこと。 ・揚げ物キーで調理すること。 ・底が変形していない平なべを中央に置いて使用すること。 ・なべ底から3cm以上の油で調理すること。 油が少ない場合、油温が上がりすぎて発火するおそれがあります。
	●味噌汁やカレー、牛乳などを温める際は、出力を弱めにしてときどきかき混ぜる。 突然沸騰して飛び散り、やけどやけがの原因になります。
 禁止	●炒めものや焼きものをする際は、次のことに注意する。 ・少量の油で調理するため、発火に注意すること。 ・そばを離れないこと。 ・火加減を弱めに調節して加熱しすぎないようにすること。
	●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。 ショート・感電・故障の原因になります。 ●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・けが・異常動作の原因になります。

⚠ 警告

 禁止	●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 感電・やけど・けがをする原因になります。
	●ぬれた手で電源プラグ・マグネット式プラグの抜き差しをしない。 感電・やけど・けがをする原因になります。
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 発火・ショート・感電の原因になります。
	●マグネット式プラグ先端にピンやごみを付着させない。 感電・異常動作の原因になります。
	●乳幼児にはマグネット式プラグをなめさせない。 感電・やけど・けがの原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電や異常動作して、けがの原因になります。
	●トッププレートに衝撃を与えない。 ひびが入ったり割れたりして、感電や異常動作の原因になります。
	●トッププレートの上にカセットコンロ・カセットボンベ・スプレー缶などを置かない。 誤って加熱すると爆発し、火災の原因になります。
	●缶詰・アルミ缶・アルミ箔・アルミパック食品・金属製食器など、なべ以外のものはのせない。 破裂したり、赤熱して、やけど・けがの原因になります。
	●なべの下に紙・布・汚れ防止シートなどを敷かない。 なべの熱で、燃えたりこげたりします。

⚠ 注意

 禁止	●専用のコードセット以外は使わない。またコードセットは他の機器に転用しない。 発火・ショート・感電の原因になります。
	●水のかかるところや火気の近くでは使わない。 ショート・感電・故障の原因になります。
	●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、燃えやすいものの近く、すべりやすい場所などでは使わない。 なべがすべり落ちたり、本体の熱により火災が発生するおそれがあります。

⚠ 注意


 必ず実施	●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。
	●油煙が多く出たら通電を切る。 油が高温になっています。加熱を続けると発火し、火災の原因になります。
	●心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する。 磁力線によりペースメーカーが影響を受けることがあります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。 電源コードが断線し発火・ショート・感電の原因になります。
	●磁力線が出ているので、磁気に弱いものを近づけない。 磁気の影響を受け、故障や本来の機能をそこねるおそれがあります。
 禁止	●吸気口・排気口をふさがない。 テーブルクロスなどの上で使用し、排気口・吸気口をふさぐと本体内部の温度が上がりすぎ、火災・故障の原因になります。
	●揚げ物をするときは、ガスコンロなど他の器具であらかじめ油を加熱しない。 温度制御装置がはたらかず、異常加熱し火災の原因になります。
	●空だきや加熱しすぎない。 なべが熱くなり、やけど・なべの破損・本体の故障の原因になります。
	●使用中、使用後しばらくは、トッププレートに手を触れない。 使用後しばらくは、トッププレートが熱くなっていますので、やけどをすることがあります。
	●本体になべをのせたまま持ち運ばない。 なべがすべり落ち、やけど・けがの原因になります。
	●調理以外の目的で使わない。 異常加熱・異常動作による火災・やけどの原因になります。

その他のお願い


- 使用中トッププレートに金属製の小物（ナイフ、スプーンなど）を置かないでください。
- 操作部に衝撃を与えないでください。
- 本体、コードセットを丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしないでください。
- なべはトッププレートの中央にのせて使用してください。
- 他のIHクッキングヒーターの上で使わないでください。または、トッププレートの上で他のIH調理器（炊飯器など）を使わないでください。故障の原因になります。
- 市販のリモコンコンセント・タイマーコンセントは使用しないでください。

各部の名称


■ 本体

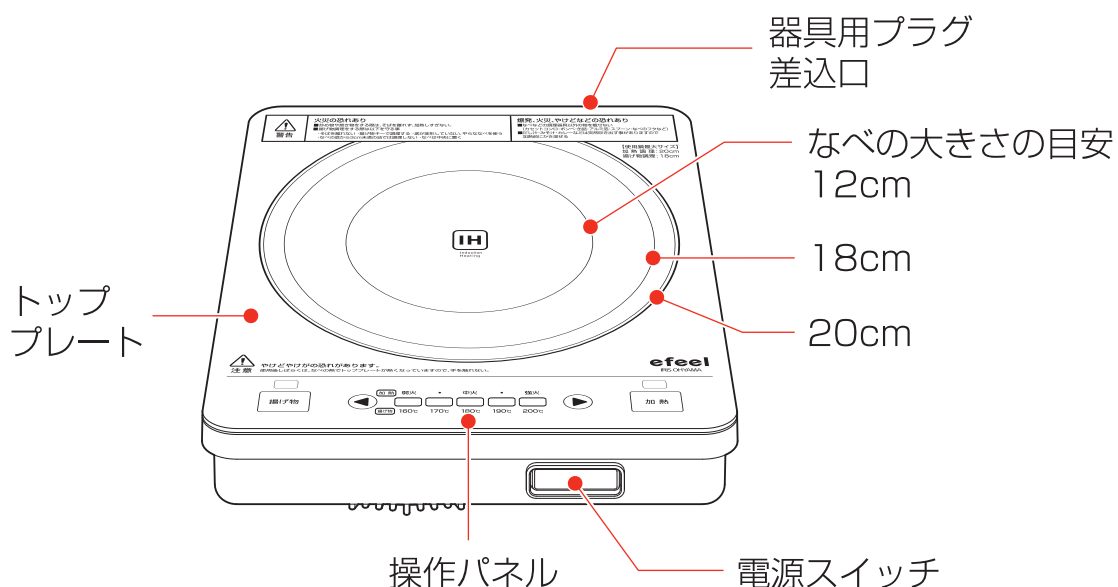

裏面

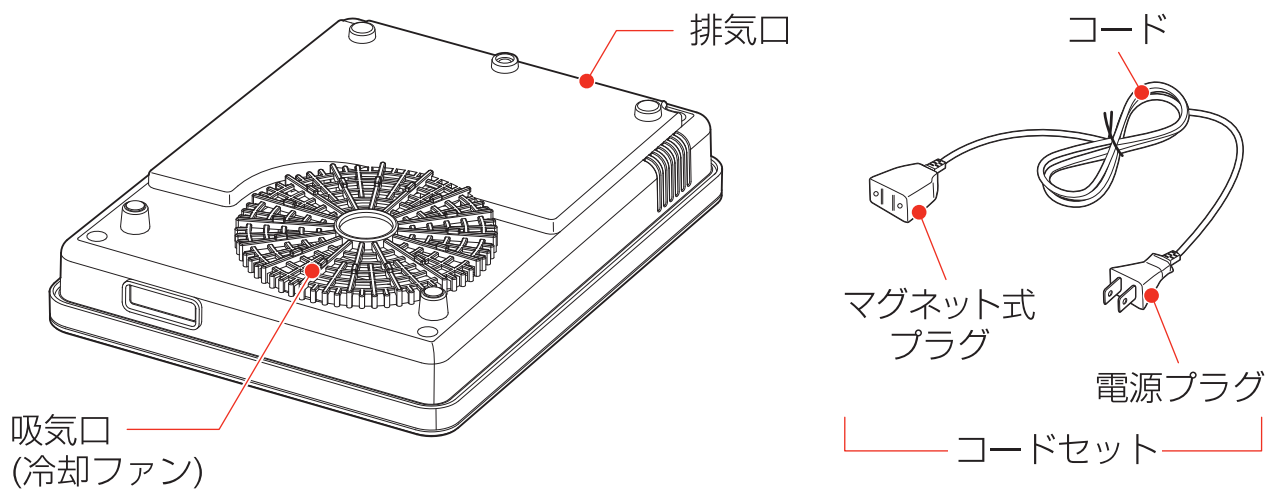


■ 操作パネル

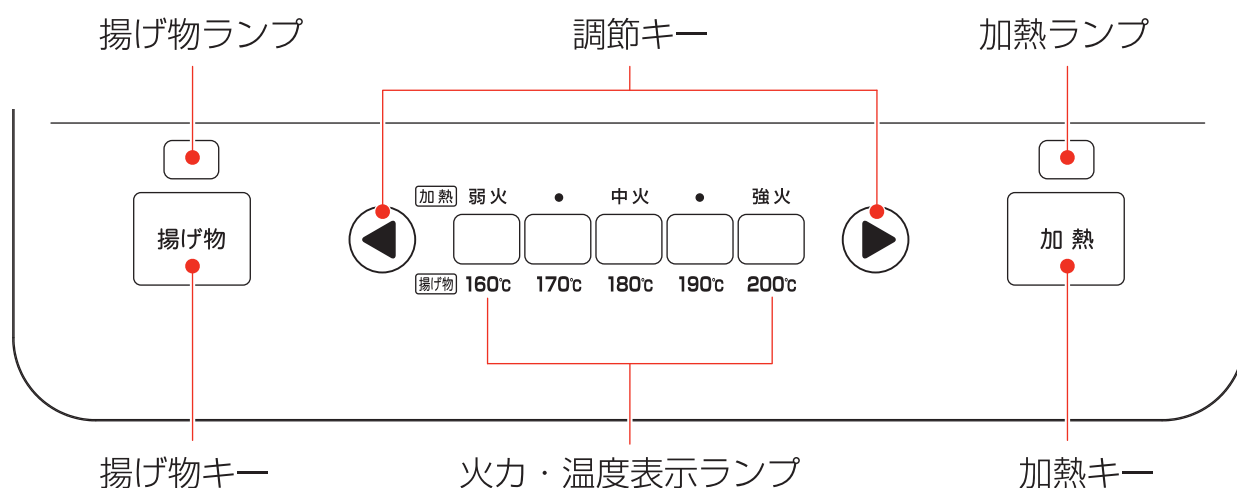


■ 安全機能について

電源を押し、加熱キー・揚げ物キーを触れた際、異常があると以下の様にお知らせします。

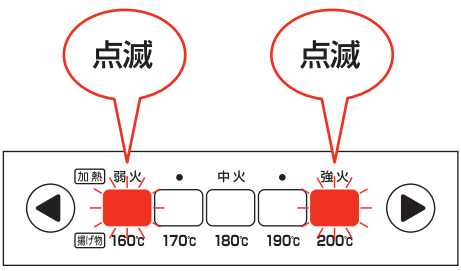なべ検知機能	なべが使用可能かどうか自動検知します。使えないなべの場合、「ピッ」「ピッ」と音が鳴り、電源が切れます。	ランプが下記の様に点灯してお知らせします。 
なべ無し自動OFF	なべをのせないで電源を入れると、「ピッ」「ピッ」と音が鳴り、電源が切れます。	
小物検知機能	スプーンなどのなべ以外の小物を置くと、「ピッ」「ピッ」と音が鳴り、電源が切れます。	

調理中、異常があると以下の様にお知らせします。

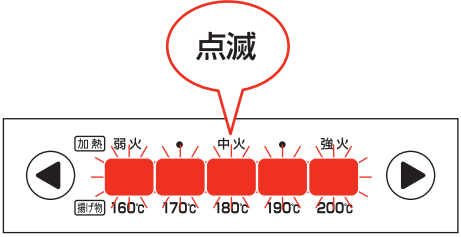温度過上昇防止機能	なべ底の温度が高温になり過ぎると、「ピッ」「ピッ」と音が鳴り、電源が切れます。	ランプが下記の様に点灯してお知らせします。 
切り忘れ自動OFF	調理を始めて2時間以上キー操作をしないと、「ピッ」「ピッ」と音が鳴り、電源が切れます。	


IHクッキングヒーター 加熱のしくみ

IHとは、電磁誘導加熱のことをいいます。磁力線の動きがなべ自体をヒーターのように発熱させます。

●加熱のしくみ

加熱コイルに電流を流すと磁力線が発生します。そこに鉄なべなどをのせると、なべ底にうず電流が生じ、このうず電流がなべそのものを発熱させます。

このような加熱のしくみのため、使えるなべと使えないなべがあります。7ページを参照して使えるなべを選んでください。

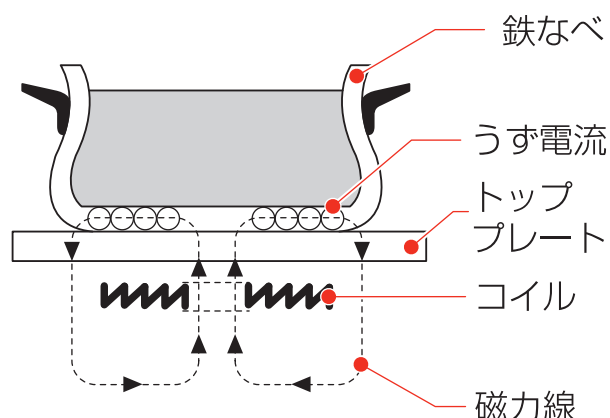

お使いになる前に


使用場所について

以下を参考にして、使用する場所を決めてください。

●壁や家具から離して使う

熱による変形・変色や火災を防止するため、右図のように周囲との距離を十分あけてください。

- ・片側は開放してください。
- ・吸気口・排気口の周辺に障害物がある場合は取り除いてください。

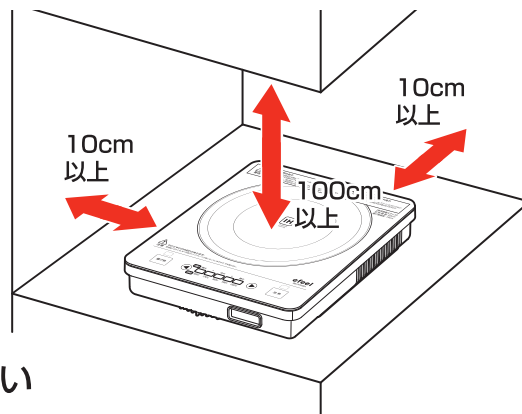

●磁力線が出ているため磁気に弱いものを近づけない









ラジオ・テレビなどは雑音の原因になります。
キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは記録が消える原因になります。

使えるなべの見分け方

IH調理器では、材質や形状により使えるなべと使えないなべがあります。

なべは、財団法人「製品安全協会」のマーク( )のあるなべをおすすめします。

●下記の「使えないなべ」を使用した場合、発熱しなかったり、安全機能が働かないことがあります。

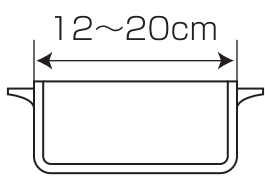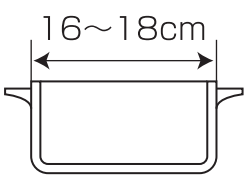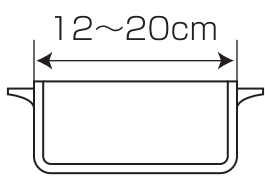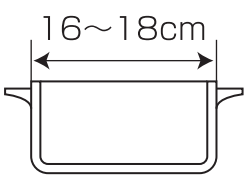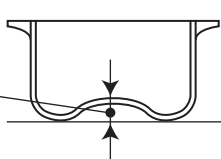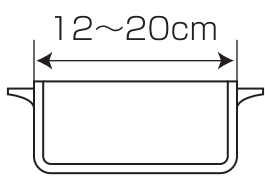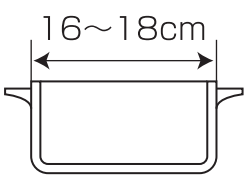	使えるなべ	使えないなべ				
材質	鉄・鉄鋳物 鉄ホーロー ステンレス 18-0(SUS430等) 18-8(SUS304等) 18-10(SUS316等) 多層なべ ※種類によっては使えないものがあります。	銅 アルミ 耐熱ガラス 陶磁器（土なべなど）				
形状	<table><tr><th>加熱調理</th><th>揚げ物調理</th></tr><tr><td>底が平らで、直径 12～20cmのもの </td><td>底が平らで、直径 16～18cmのもの </td></tr></table>	加熱調理	揚げ物調理	底が平らで、直径 12～20cmのもの 	底が平らで、直径 16～18cmのもの 	・底が丸いもの （中華なべなど）  ・3mm以上のそり があるもの  ・脚があるもの 
加熱調理	揚げ物調理					
底が平らで、直径 12～20cmのもの 	底が平らで、直径 16～18cmのもの 					

●底の薄いなべを使用すると、調理中に底が変形し、安全機能が働かなくなる恐れがあります。底が変形した時は、すぐに使用を中止してください。


使い方

加熱調理

1 電源プラグをコンセントに差し込み、マグネット式プラグを本体に取り付ける



2 なべをトッププレートの中央にのせる

トッププレートの印を目安にのせる。

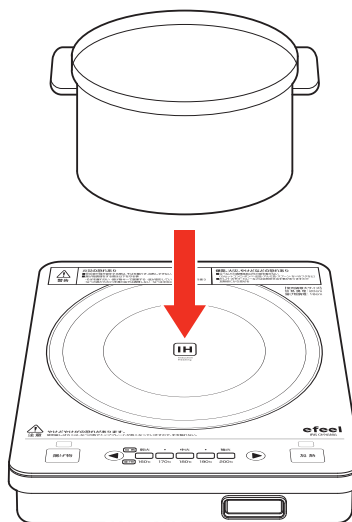


3 電源スイッチを押す

加熱ランプと揚げ物ランプが点滅します。

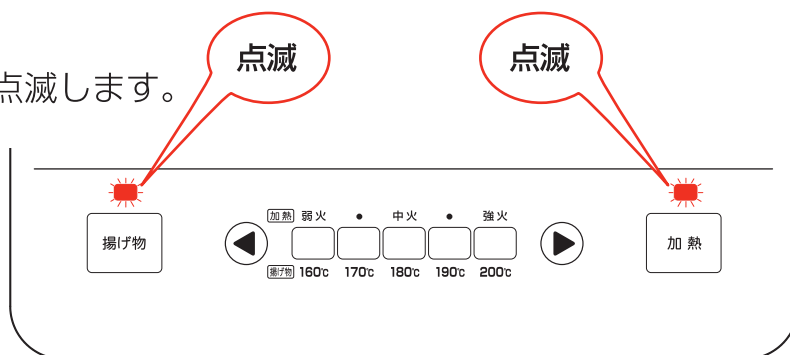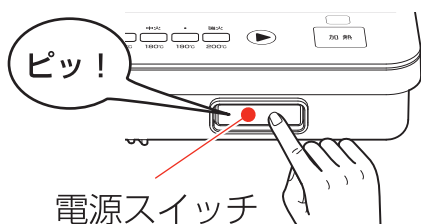

4 加熱キー を触る

火力・温度表示ランプが点灯し、加熱が始まります。火力は中火から始まります。

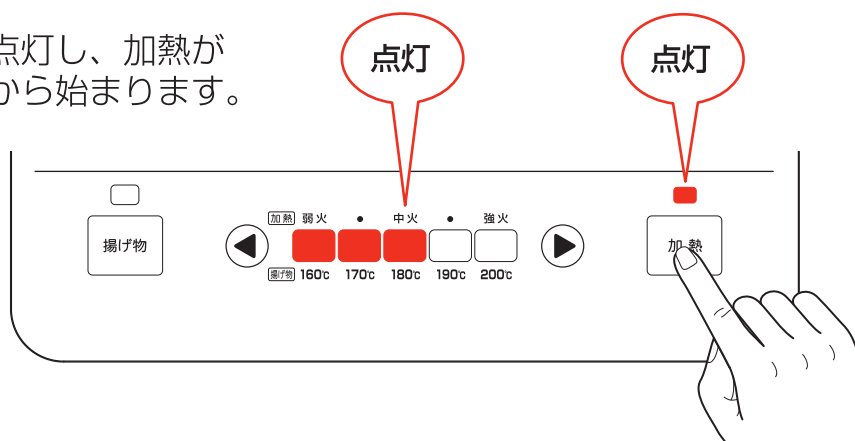

5


調節キー◀▶で火力を調整して調理する

- ・調節キー◀▶を触るごとに、5段階に火力を調整できます。

（強火約1000W、700W、
中火500W、弱火200W相当、
80W相当）

- ・調理中も火力を変えられます。

※調理中、なべの種類によっては共振して金属音がすることがありますが、なべの位置をずらすと止まることがあります。

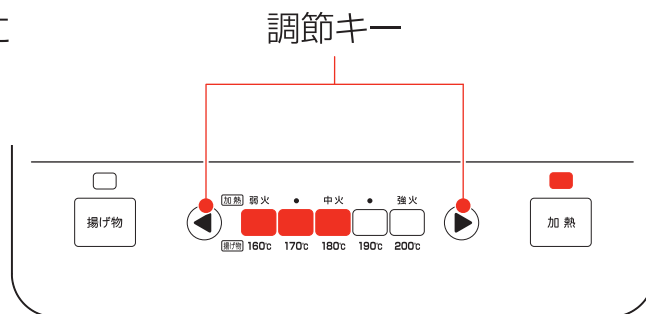


6

調理が終わったら電源スイッチを押す

火力・温度表示ランプが消灯します。電源スイッチを押しても、本体の冷却の為にしばらくはファンが回ります。

※加熱キー  を触っても加熱を止めることは出来ませんが、安全のため調理が終わったら必ず電源スイッチを押して電源を切ってください。

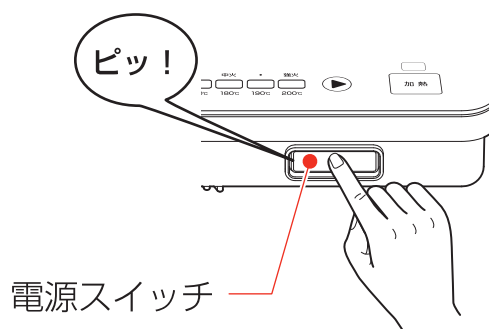

7

電源プラグをコンセントから抜く

ファンが止まるのを待ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。



注意

使用後しばらくは、トッププレートが熱くなっていますので、手を触れないでください。

揚げ物調理

警告

揚げ物調理は以下の事に注意してください。


温度制御が正しく出来ず、発火の原因になります。

- 加熱キーを使用して、揚げ物調理は絶対にしないでください。
- 油の量は、なべ底から3cm以上入れてください。
- なべはトッププレートの中央に置いてください。
- なべ底・トッププレートの汚れは取り除いてください。
- 予熱を始めたら、油の継ぎ足しはしないでください。
- 熱い油を使って予熱をしないでください。
- 揚げ物調理中はそばを離れないでください。

1 電源プラグをコンセントに差し込み、マグネット式プラグを本体に取り付ける



2 なべをトッププレートの中央にのせる

トッププレートの印を目安にのせる。

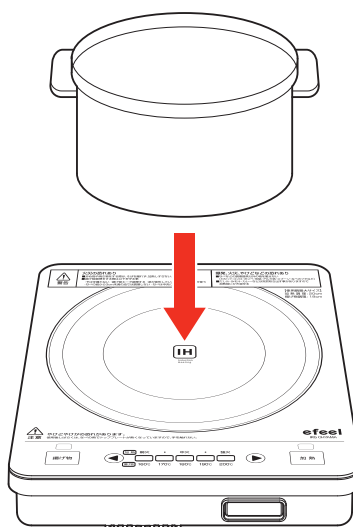


3 電源スイッチを押す

加熱ランプと揚げ物ランプが点滅します。

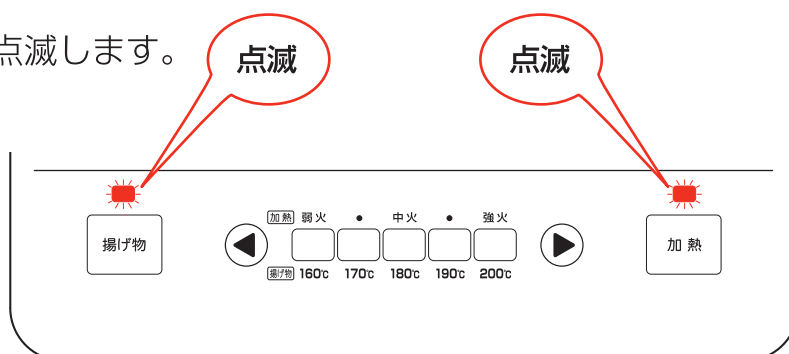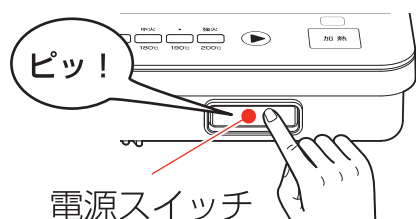


4 揚げ物キー 揚げ物 を触る

火力・温度表示ランプが160℃の位置で点滅し、予熱が始まります。

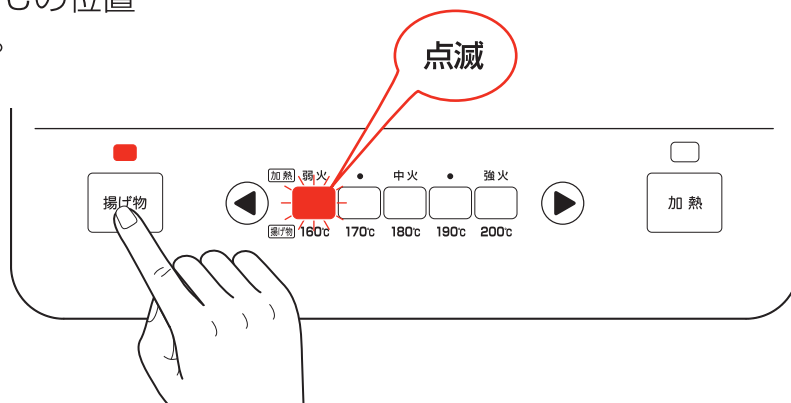

5 調節キー ◀ ▶ で温度を設定する


- ・ 調節キー◀▶を触るごとに、5段階(200～160℃)に温度を調整できます。
- ・ 予熱中でも温度は変わります。
- ・ 高い温度から低い温度に設定すると、油が設定した温度まで下がるのに時間がかかるので、低い温度から設定することをお勧めします。

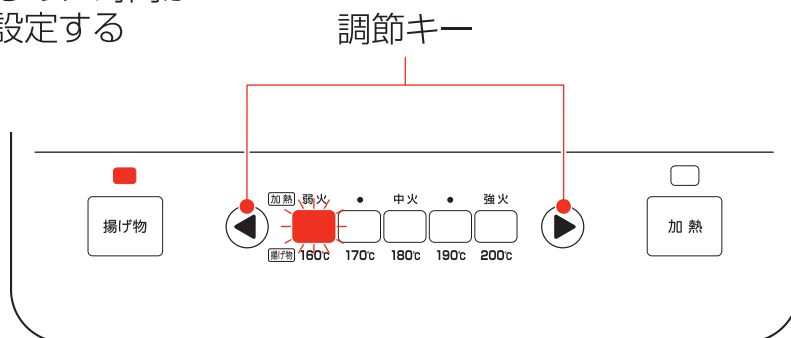

6 調理を開始する

設定温度に到達すると、火力・温度表示ランプが点灯し予熱が終了します。


- ・ 調理中に油の温度が下がったり、設定温度を変更すると、火力・温度表示ランプが点滅し、再び設定温度になるまで予熱します。

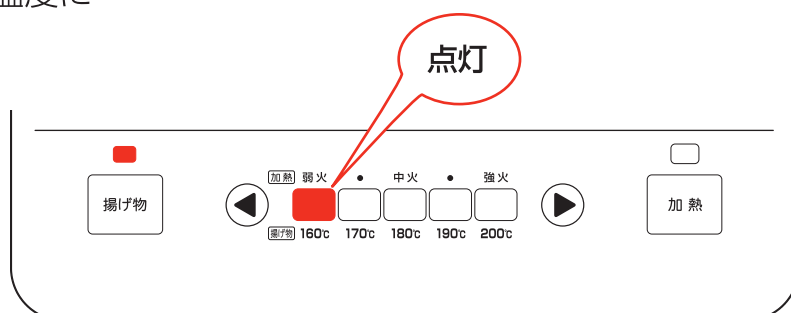

7 調理が終わったら 電源スイッチを押す

火力・温度表示ランプが消灯します。
電源スイッチを押しても、本体の冷却
の為にしばらくはファンが回ります。

※揚げ物キー 揚げ物 を触っても加熱を
止めることは出来ませんが、安全のため
調理が終わったら必ず電源スイッチを
押して電源を切ってください。

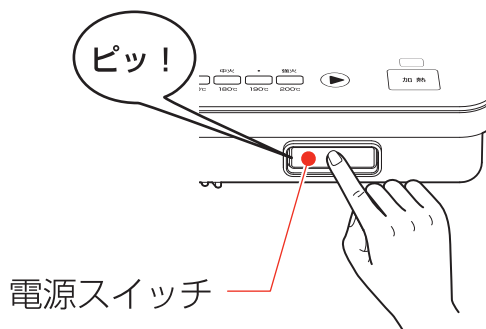

8 電源プラグをコンセントから抜く

ファンが止まるのを待ってから、電源
プラグをコンセントから抜いてください。



注意

使用後しばらくは、トッ ププレートが熱くなっていますので、手を触れないで
ください。

揚げ物調理の温度調節のめやす (底が平らな天ぷらなべで油700gの場合)

●なべの材質、形状、材料などによって、表示と実際の油温がずれることがあります。
様子を見ながら温度を調整してください。

温度表示	160	170	180	190	200
野菜の天ぷら	←————→				
魚介類の天ぷら		←————→			
フライ		←————→			
冷凍食品		←————→			
ドーナツ		←————→			

■ 上手に揚げるポイント

- 材料に合った温度で揚げる
- 新しい油を使う
- 一度に揚げる量は油の表面積の半分程度までにする
- 天ぷらの衣は冷水を使い、混ぜ過ぎない

お手入れ

⚠ 警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、マグネット式プラグを外した後、本体が冷えてから行ってください。


⚠ 注意

- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- トッププレート以外に、みがき粉やたわしを使わないでください。
- 水洗いはしないでください。
- ご使用のたびにお手入れをしてください。
汚れたまま使うと、変色やこびり付きの原因になります。

お手入れのしかた

■本体・トッププレート


- 軽い汚れは絞ったふきんで拭き取る
- 油污れは薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き取る
- トッププレートの取れにくい汚れは、液体タイプのみがき粉を少量付けてこすり取る

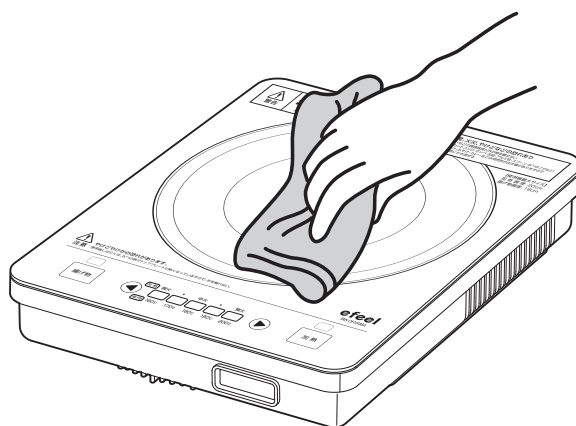

■吸気口・排気口

掃除機でほこりを吸い取る

ほこりがついたままで使用すると故障の原因になります。

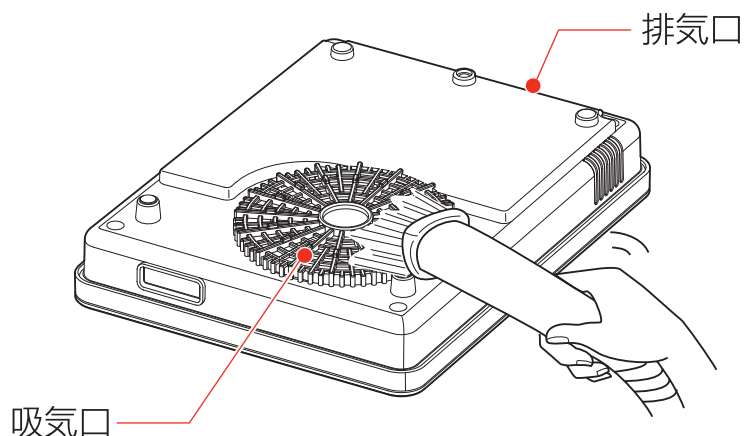

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
キーを押しても作動しない	マグネット式プラグ・電源プラグが外れていませんか。	プラグを確実に差し込んでください。
調理中に「ブーン」または「ジー」という音がする	「ブーン」音は冷却ファンの音です。 「ジー」音はなべの種類によって共振による音がします。	異常ではありません。 そのままご使用ください。 なべの位置をずらしてみるか、のせ直すと止まることがあります。
調理中に加熱が止まる	加熱開始後、2時間が経過していませんか。	切り忘れ自動OFFが働きました。 安全を確認してもう一度操作をし直してください。
火力・温度表示ランプが点滅する	なべをのせ忘れていませんか。	使えるなべをトッププレートの中央にのせてもう一度操作し直してください。
	使えない材質のなべや小さい大きさのなべをのせていませんか。	
	なべの位置が、トッププレートの中央からずれていませんか。	
火力・温度表示ランプが点滅する	空だきなどで、なべ底が異常に熱くなっています。	温度過上昇防止機能が働きました。 なべを下ろして、本体を十分に冷ましてからお使いください。

それでも解決できないときは

●ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

電 源	AC100V (50/60Hz共用)
消 費 電 力	最大1000W
製 品 寸 法	幅22.5cm×奥行28cm×高さ6cm
コ ー ド 長 さ	約1.5m
製 品 重 量	約2.1kg
火力調節-加熱調理	5段階 (約1000W、約700W、約500W、約200W相当、約80W相当)
火力調節-揚げ物調理	5段階 (200℃、190℃、180℃、170℃、160℃)

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

IHクッキングヒーター EIH-10

保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買上げ日 ※	年 月 日	保証期間	お買上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒 TEL () -		
※ 販売店	住所・店名 電話		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

300911-MEN
P310513-LXD