

人感センサー付 フラットヒーターこたつ

JFK-75

取扱説明書



この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意	3
各部の名称	6
使い方(準備)	7
使い方(人感センサー自動運転)	8
・人感センサーについて	9
使い方(連続運転)	10
お手入れの仕方	11
故障かな?と思ったら	12
長期間ご使用についてお願い	13
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「危険」「警告」「注意」の3つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
さし迫った危険の発生が想定される内容を示しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、
物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。

本製品は、卓に布団をかけて使用するもので、一般家庭用電気こたつとして製造されたものです。この目的以外での使用は絶対にしないでください。

⚠ 危険



禁止

●就寝時に使用しない

低温やけどや脱水症状をひきおこす恐れがあります。

●乳幼児や自分で温度調節できない方、皮膚感覚の弱い方は、付き添いなしで使用しない

低温やけどや脱水症状をひきおこす恐れがあります。



必ず実施

●次のような方が使用する際は、低温やけどや脱水症状に十分注意する

- ・お子様
- ・深酒した方
- ・お年寄り
- ・疲労の激しい方
- ・皮膚の弱い方
- ・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用した方

比較的低い温度（40℃程度）でも、長時間皮膚の同じところに触れていると低温やけどの恐れがあります。

●時々からだを動かすなどして、低温やけどにならないよう注意する

皮膚の同じところに熱が当たりつづけないよう、からだを動かしてください。

低温やけどについて

40～60℃の比較的低い温度でも、皮膚の同じところが長時間触れていると赤い斑点や水ぶくれができ、低温やけどになる場合があります。



※上記、低温やけどの症状がある時は、ただちに使用をやめ、専門医の診断を受けてください。

■心臓病などで体調に不安のある方は、ご使用の前に医師に相談してください。

警告


 禁止	●修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。修理はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
	●本体や電源コード、スイッチに水をかけたり、濡らしたりしない ショート・感電のおそれがあります。
	●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電・けがのおそれがあります。
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない 感電・ショート・発火の原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	●電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	●電源コードにほつれがある場合は使用しない 異常がある状態で使用すると、断線、感電、発火、火災などの原因になります。
	●ヒーター部やコントロールボックスのすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない 火災・けが・故障のおそれがあります。
	●ペットには使用しない（卓の中に入れない） 死亡・けがの恐れがあります。また、コードを傷つけて、ショート・感電のおそれがあります。
 必ず実施	●交流100V以外では使用しない ●自家用発電機などは使用しない コンセント部が異常発熱し、火災・感電の原因になります。
	●異常、故障時には、ただちに使用を中止する そのまま使用すると発煙、発火、感電、けがの恐れがあります。
	●電源プラグのほこりなどは定期的にとる プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
	●使用後や移動するとき、停電のとき、点検・整備するとき、長時間離れるときは、必ず電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜く
	●延長コードを使用するときは、15A仕様の規格品を使用する 規定以下の延長コードを使用した場合、発火の原因になります。
	●各接続部は安全のため確実に接続されていることを確認してから使用する 接続が不十分なまま使用すると、感電・火災・事故の原因になります。
	●電源コードは必ず付属のものを使用する 接触が悪いと故障や発熱の原因になります。

注意

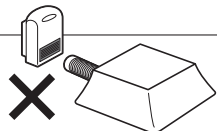 禁止	●リモコン、携帯電話を卓の中に入れたり、温度の高い場所に置かない 発熱し、故障やけがの原因になります。
	●電源を入れたままで、本体を移動させたり、持ち上げて立てかけたりしない 火災の原因になります。
	●厚みのある座椅子、座布団や衣類などを乾燥させたりしない 火災や変色の原因になります。
	●布団を卓の中に押し込んだり、半開きの状態にしない 火災や変色の原因になります。 
	●脚を外したり、逆さや立てかけた状態で使用しない 火災、故障の原因になります。 
	●スプレー缶、ライターなどを卓の中に入れたり、近くに置いたりしない 爆発や火災の原因になります。
	●使用中や使用直後はヒーターユニットに触れない やけどのおそれがあります。
	●ファンヒーターなど他の熱器具の熱で卓内をあたためない こたつの中の温度が過剰に上昇し、故障ややけど、発熱の原因になります。 
	●テーブル台に、やかんやなべなどの熱いものを置かない 変形・変色のおそれがあります。
	●踏み台として使わない 事故やけがの原因になります。人を乗せる設計ではありません。
	●ヒーターユニットに強い振動や衝撃を与えない ヒーター内部で断線がおきるなど故障の原因になります。
 必ず実施	●電源コードをコードフックに固定して使用する コードフックを使用しないと、コードに無理な力が加わりショート・火災の原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む 感電・ショート・発火の原因になります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く 電源コードが断線し、感電・ショート・発火の原因になります。
	●スイッチは卓の外に出して使用する 温度の高い場所に置くと、故障や発熱の原因になります。


各部の名称

本体 (卓) コントロールボックス

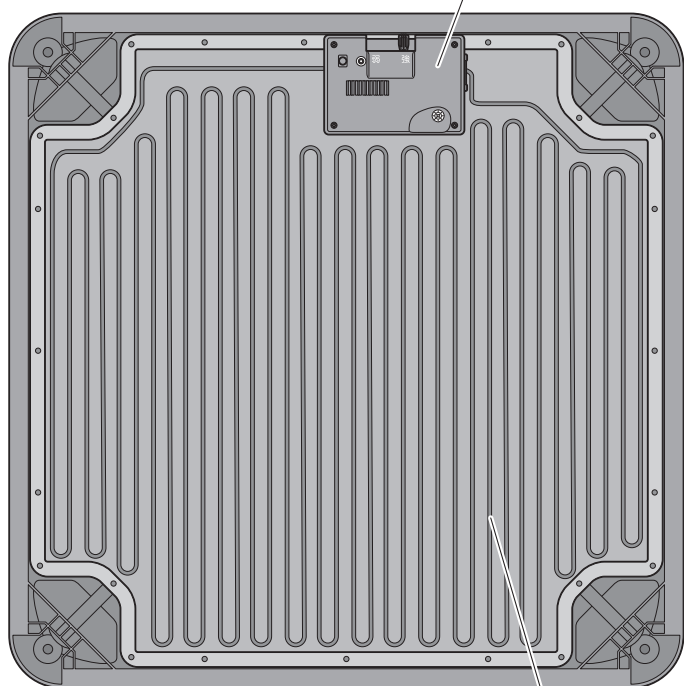


ヒーター

テーブル台

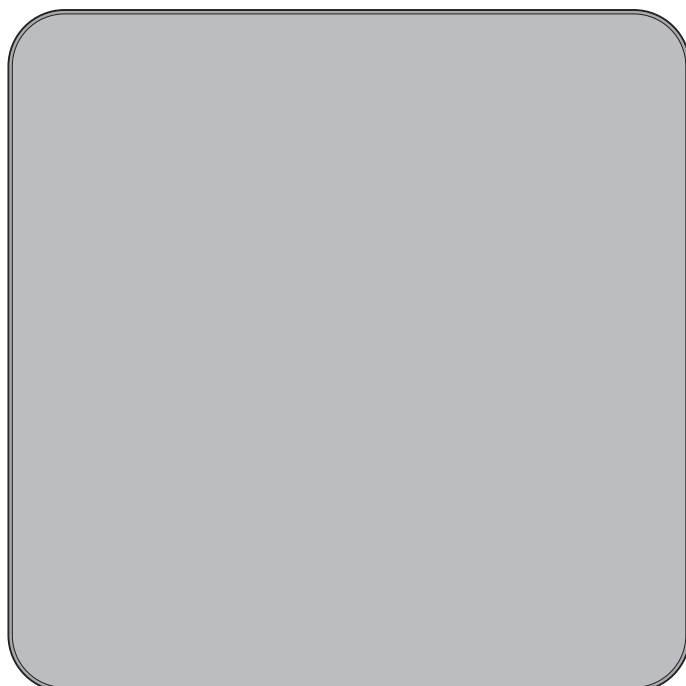


75×75 (cm)

32 (cm)

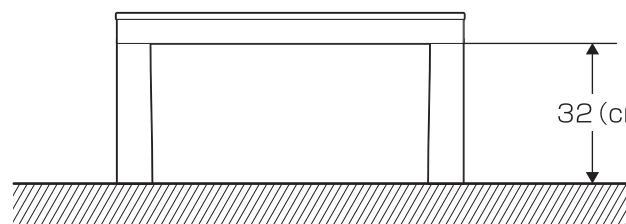

コントロール
ボックス

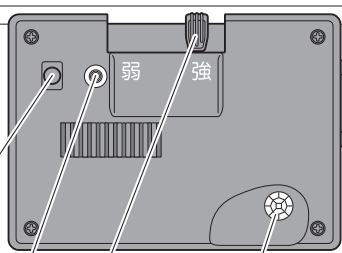


運転切替スイッチ

温度調節ツマミ

器具側プラグ差込口

運転ランプ


人感センサー

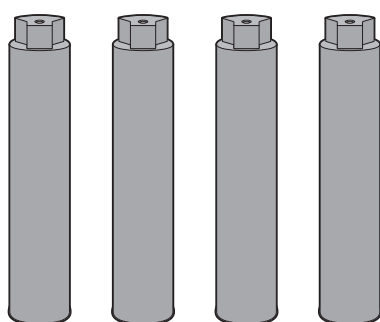

脚×4

電源コード


器具側プラグ

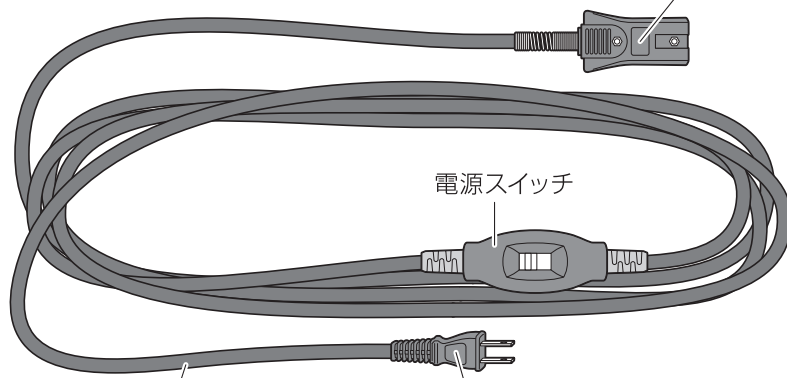

電源スイッチ

電源プラグ

電源コード




ボルトセット×4


六角ボルト

ばねワッシャー

平ワッシャー



ボルト締付工具

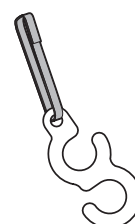


コードフック

使い方 (準備)

1 本体 (卓) に脚を取り付ける


- ①脚を形状が合うように差し込み、
- ②ボルト締付工具を使って
ボルトを締め付け固定します。

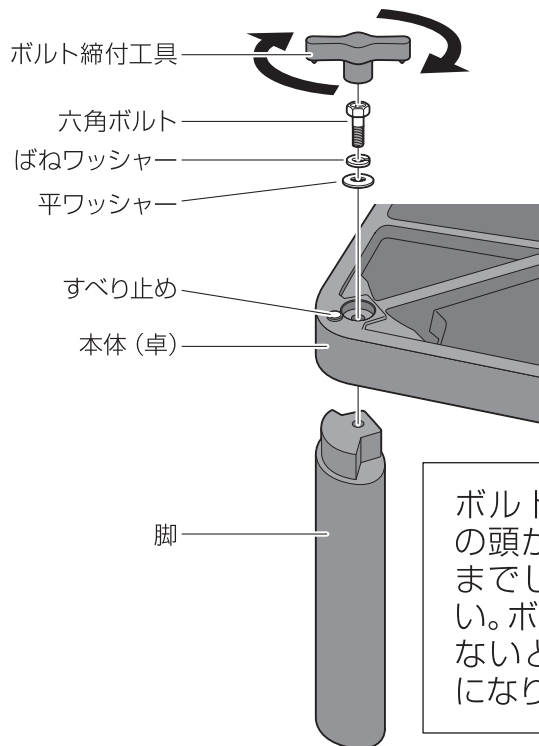

ボルトを締める際は、ボルトの頭がすべり止めの下になるまでしっかりと締めてください。ボルトの締め付けが足りないと、天板を傷つける原因になります。


2 器具側プラグを、器具側プラグ差込口に接続する

器具側プラグをしっかりと差し込んでください。

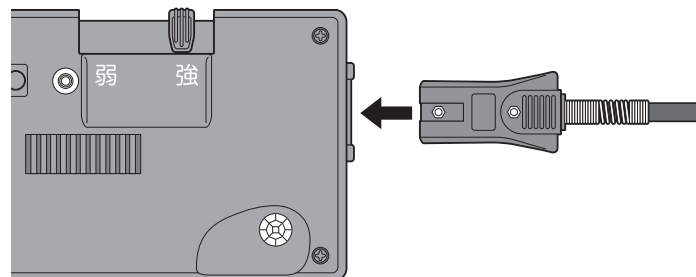

3 電源コードをコードフックで固定する



電源コードを本体 (卓) に固定して、破損などから守ります。

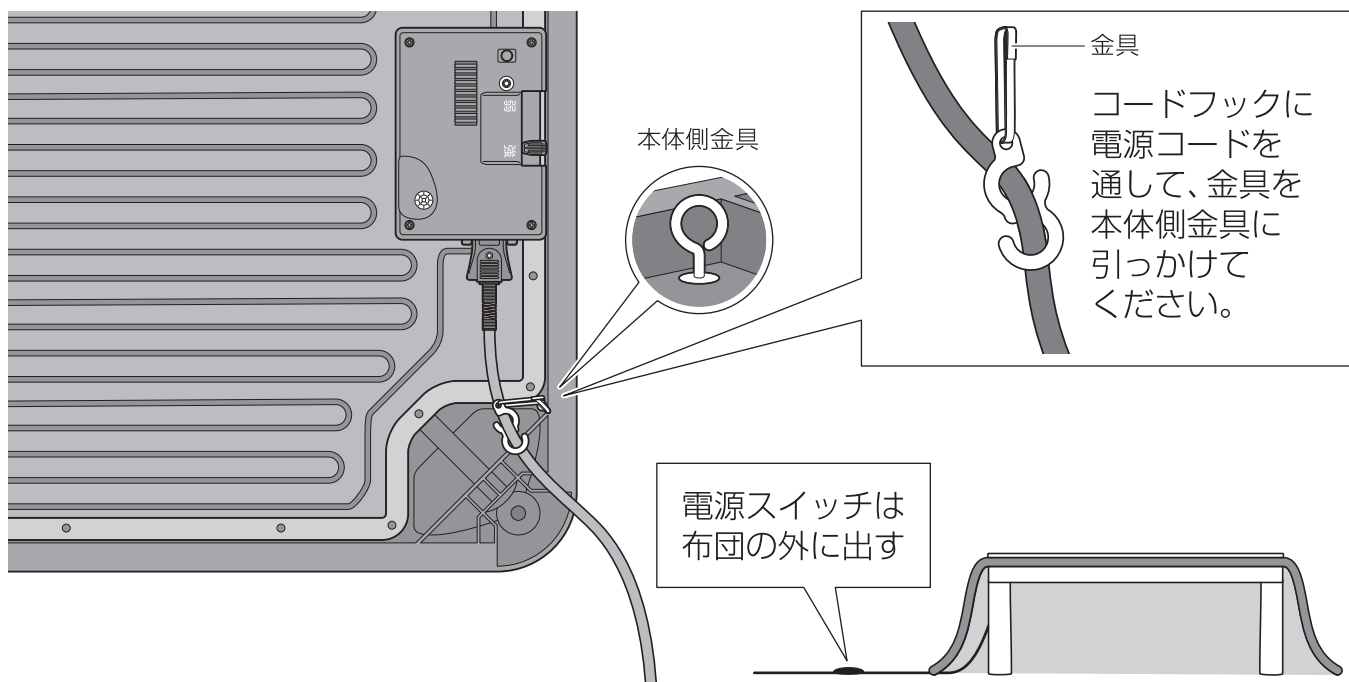

使い方（人感センサー自動運転）

人感センサー自動運転は、人感センサーを使用して、自動的に運転・停止を行います。

1 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にする

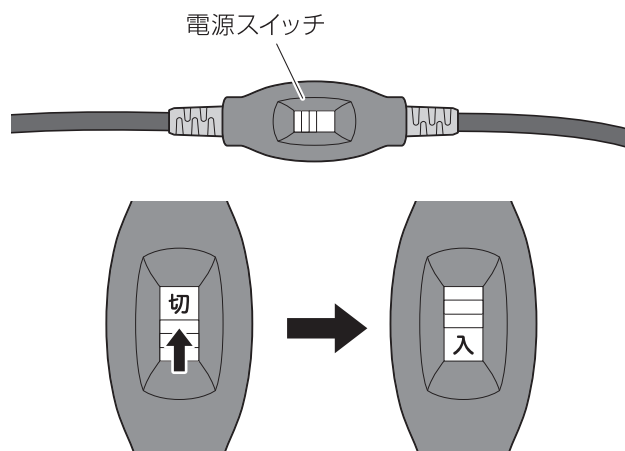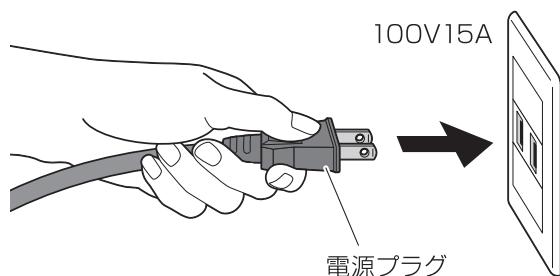


電源スイッチを入れたときは、常に人感センサー自動運転から始まります。
人感センサー自動運転中は、運転ランプが緑色に点灯します。

2 温度調節ツマミをスライドして、お好みの温度に調節する

運転ランプ



人感センサー自動運転中：緑色に点灯

設定した温度まで上昇した後は、
間欠運転で卓内の温度を保ちます。

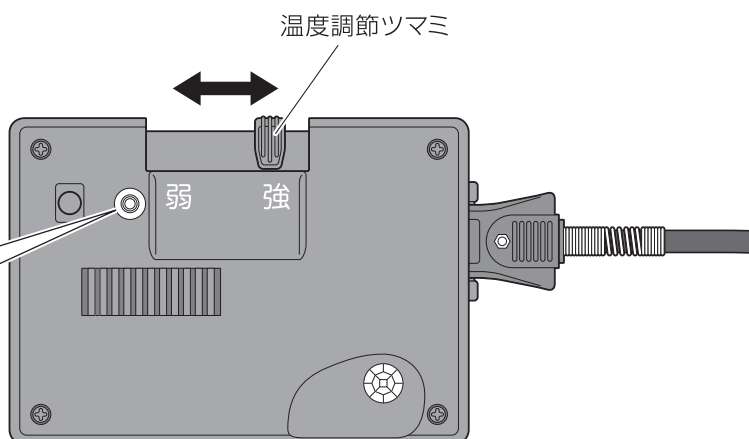

3 運転を終了する


使用しないときや離れるときは、必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

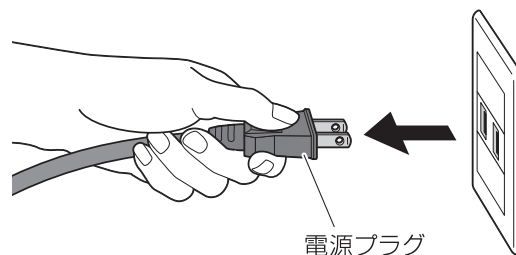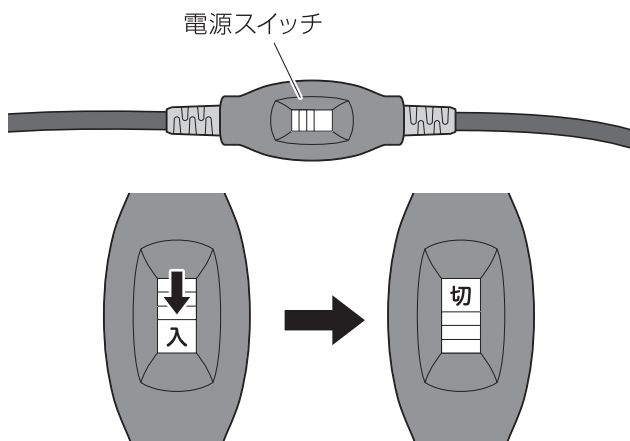

●湿度が高いときや、布団が湿気をもっていると、テーブル台の下に水滴ができ、濡れることがあります。布団の湿気が温められて蒸発し、テーブル台下で結露するためです。水滴の付着がひどい場合はテーブル台をのせないで数時間運転して布団の湿気を蒸発させてください。

人感センサーについて

本製品には、人がいるかどうかを感知する「人感センサー」が付いています。
人がいないときに自動的に暖房運転を止め、節電します。

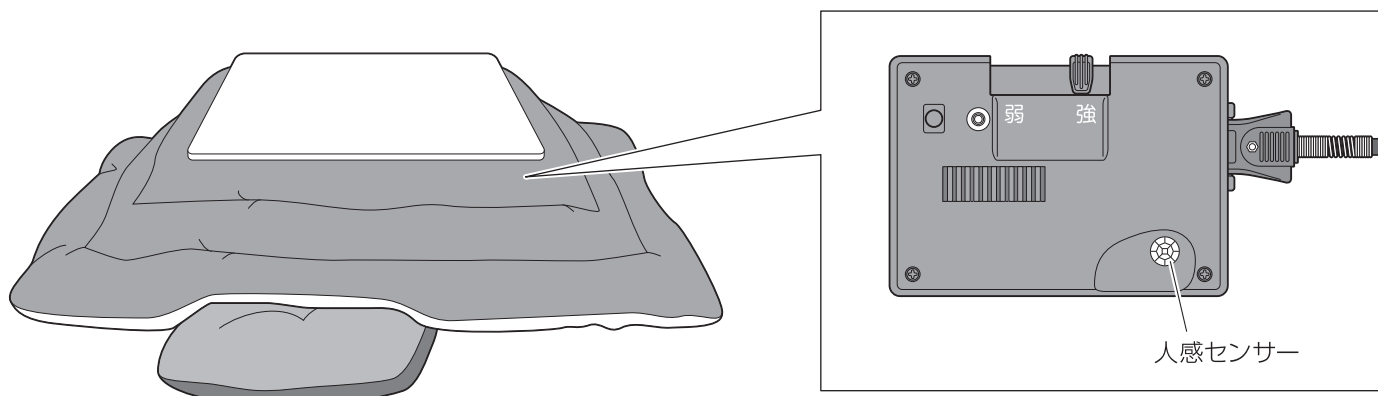


15分間人を感知できないときは、ヒーターへの通電を停止し、待機状態になります。
(待機状態ではセンサーへの通電を行うため、約1.5Wの電力を消費します。)

次のようなとき、人感センサーが反応しないことがあります。

- 15分間動かないとき
- センサーの反対側から、ひざなどを少しだけ入れた場合

センサーの反対側からは、
センサー感知範囲から外れることがあるため、
約30cmほど卓内に体を入れる必要があります。

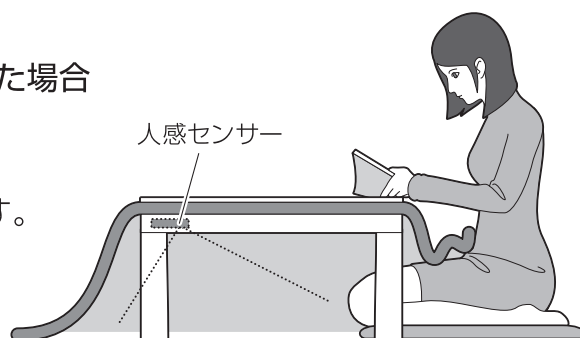


- センサーの反対側から、ゆっくり脚などを入れた場合
センサー正面に向かってゆっくり動いた場合は、
センサーが反応しづらいことがあります。

使い方（連続運転）

連続運転は、人感センサーを使用しないで、連続運転を行います。


1 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にする

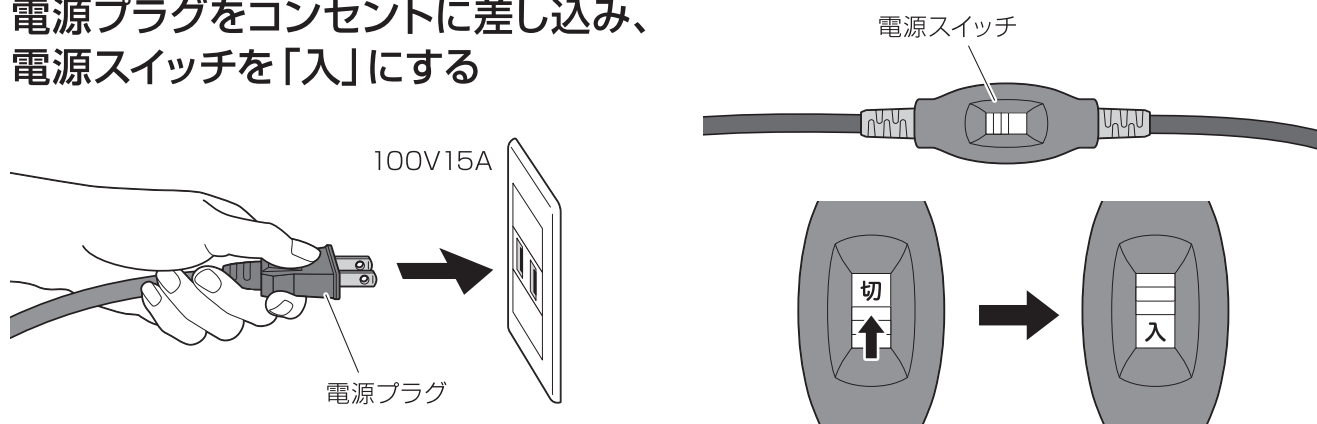

電源スイッチを入れたときは、常に人感センサー自動運転から始まります。
人感センサー自動運転中は、運転ランプが緑色に点灯します。

2 運転切替スイッチを押して、連続運転に切り替える

運転切替スイッチを押し、自動運転から連続運転に切り替えます。

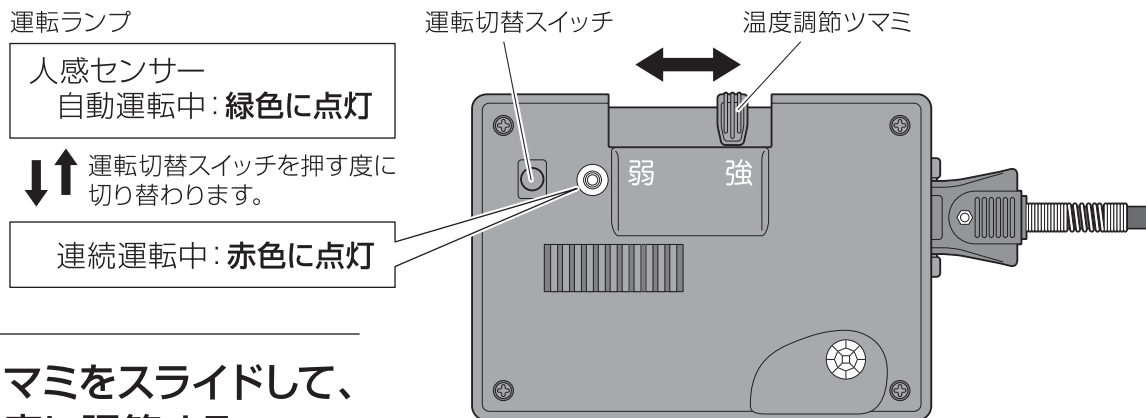


3 温度調節ツマミをスライドして、お好みの温度に調節する

設定した温度まで上昇した後は、間欠運転で卓内の温度を保ちます。

4 運転を終了する

使用しないときや離れるときは、必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

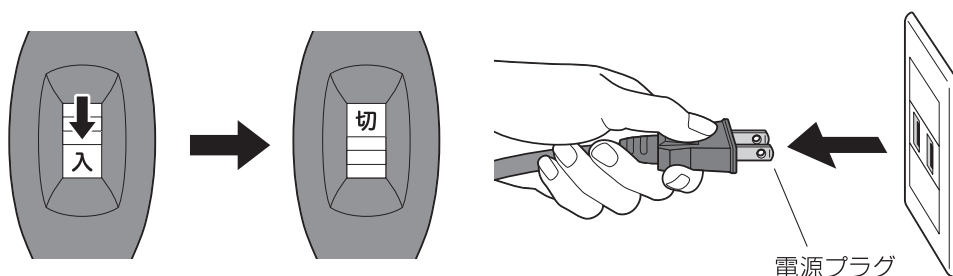

●湿度が高いときや、布団が湿気をもっていると、テーブル台の下に水滴ができ、濡れることがあります。布団の湿気が温められて蒸発し、テーブル台下で結露するためです。水滴の付着がひどい場合はテーブル台をのせないで数時間運転して布団の湿気を蒸発させてください。

お手入れの仕方




警告

●必ず電源を切ってから、お手入れ作業をしてください。

■コントロールボックス

掃除機でホコリを吸い出してください。

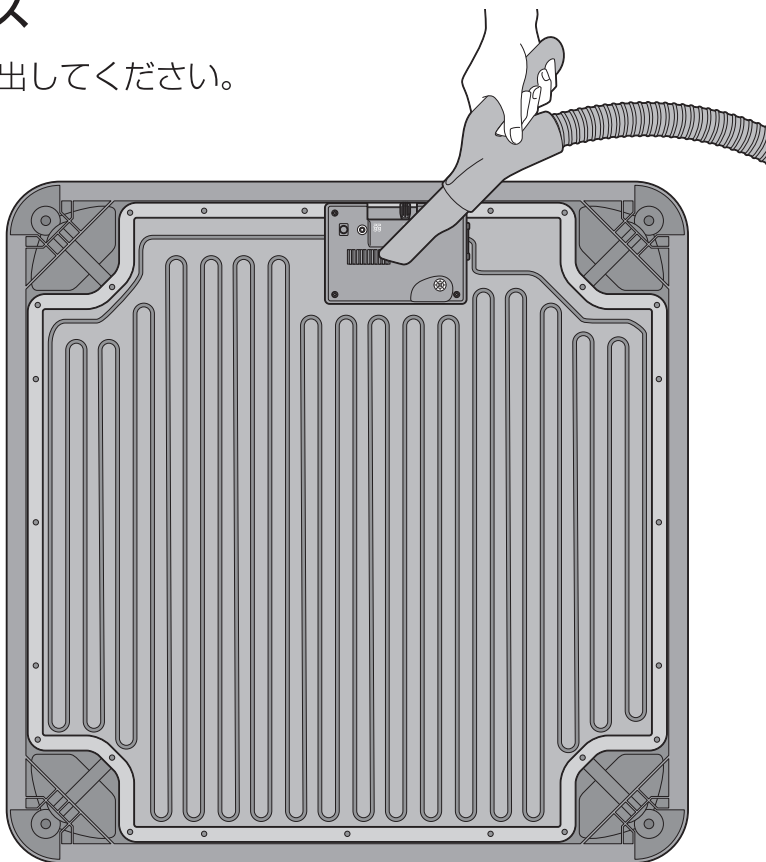

■本体（ヒーター部以外）、テーブル台

柔らかい布に水を含ませて固くしぼって拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって拭いてください。



注意

- 水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

■電源コード、電源プラグ

乾いた布で拭いてホコリを取ってください。
その際は強く圧迫したり叩いたりしないでください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない	➡ ●電源プラグがコンセントに接続されていない	➡ ●電源プラグをコンセントに接続してください。
	➡ ●器具側プラグがヒーター部に接続されていない	➡ ●器具側プラグをヒーター部の器具側プラグ差込口に接続してください。
	➡ ●電源スイッチが「切」になっている	➡ ●電源プラグをコンセントに接続して、電源スイッチを「入」にしてください。
温かくならない	➡ ●温度調節ツマミが「弱」になっている	➡ ●温度調節ツマミを「強」にしてください。
	➡ ●電源スイッチが「切」になっている	➡ ●電源プラグをコンセントに接続して、電源スイッチを「入」にしてください。
	➡ ●こたつ用布団を掛けていない	➡ ●本体(卓)にこたつ用布団を掛けて、熱が逃げないようにしてください。
	➡ ●電源を入れてから時間が経っていない	➡ ●電源を入れてからヒーターが温まるまで数分を要します。
	➡ ●自動運転で人感センサーが反応していない(人を感知できていない)	➡ ●15分間動かない、卓内にひざなど体が少ししか入っていないと、人感センサーが感知できないことがあります。体を動かし卓内が暖かくなることを確認してください。
異臭がする	➡ ●はじめての運転のため	➡ ●はじめの内は、製品の塗装のにおいや煙が発生することがありますが、異常ではありません。ご使用にともない次第になくなります。
	➡ ●布団にカビなどが発生している	➡ ●布団は定期的に洗濯し、乾燥させてからご使用ください。
	➡ ●こたつの中に洗濯物や食品などが入っている	➡ ●ご使用前に、こたつ内に何も入っていないことを確認してください。
テーブル台の下が濡れる	➡ ●布団が湿気を吸っている ●部屋の湿度が高い	➡ ●湿度が高いときや、布団が湿気をもっていると、テーブル台の下に水滴ができ、濡れることがあります。布団の湿気が温められて蒸発し、テーブル台下で結露するためです。水滴の付着がひどい場合はテーブル台をのせないで数時間運転して布団の湿気を蒸発させてください。

それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

長期間のご使用についてのお願い

長期間で使用するすると経年劣化による不具合や故障などがおこる可能性が高くなります。ご使用前に必ず点検をおこなうようお願いいたします。不具合がありましたら、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

次のような不具合のある場合は、ご使用を中止してください。

- ☐ 電源を入れても温まらないことがある。
- ☐ 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ☐ 運転中に異音がする。
- ☐ 運転中に異臭がする。
- ☐ 差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱くなる。
- ☐ その他の異常がある。

仕様

品 番	JFK-75
製 品 サ イ ズ	幅約75×奥行約75×高さ約38.5cm（使用時）
製 品 重 量	約12kg（テーブル台を含む）
電 源	AC100V 50/60Hz共用
消 費 電 力	220W
発 熱 体	コードヒーター
温度調節方法	半導体制御
温度過昇防止器	温度ヒューズ
主 要 材 質	ポリプロピレン、ABS樹脂
電 源 コ ー ド	袋内ゴムコード 約2.8m（電源スイッチ付）

※この製品は海外ではご使用になれません。

MADE IN CHINA

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

人感センサー付フラットヒーターこたつ JFK-75 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日			保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒 TEL () -		
※ 販売店	住所・店名 電話		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564