




IRIS OHYAMA

室内・家庭用

# ウェーブ型オイルヒーター

## IWH-1210K

### 取扱説明書

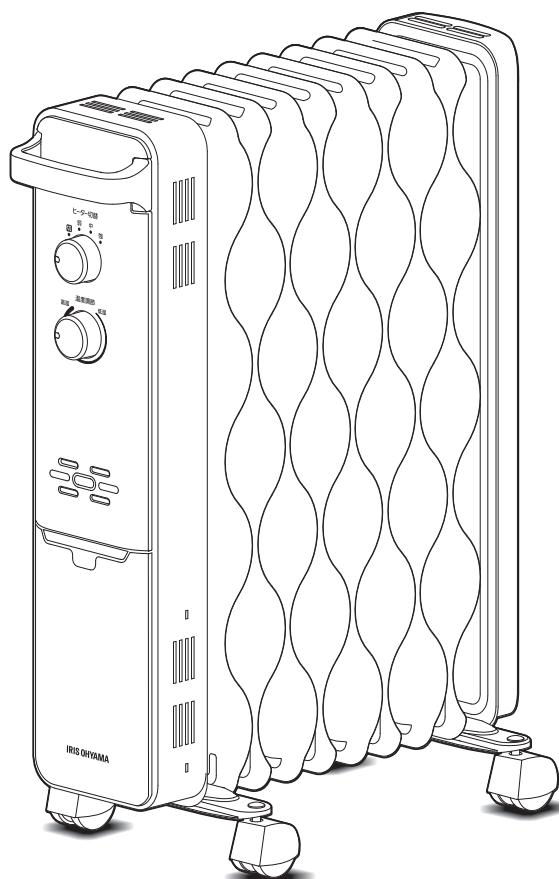

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

#### 保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるように大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

#### もくじ

##### ご使用の前に

安全上の注意 .....	2
オイルヒーターについて .....	3
各部の名称 .....	4

##### 取り扱いかた

使用する前に .....	5
使いかた .....	6
お手入れ .....	6

##### こんなときには

故障かな?と思ったら .....	7
仕様 .....	7
保証書 .....	裏表紙
保証とアフターサービス .....	裏表紙

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。  
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

## 図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うこと示す記号です。



**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う  
おそれがある内容を示しています。

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的にとる  
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う  
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 電源コードをたばねて通電しない  
過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 乳幼児にプラグをなめさせない  
けがや感電の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く  
発煙・火災・感電のおそれがあります。  
【異常の例】
  - ・異常な音やにおいがする
  - ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
  - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかつたりする
  - ・運転中時々電源が切れる
  - ・触るとビリビリ電気を感じる

→ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。




接触禁止

- 使用中・使用直後は放熱部に触れない  
やけどの原因になります。



- 開口部やすき間に、ピンや針金、指などを入れない  
火災・感電・やけど・けがの原因になります。

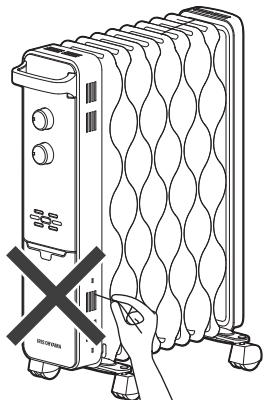

- 梱包用のポリ袋で子供に遊ばせない  
窒息の危険があります。



- 分解・修理・改造をしない  
火災・感電・けが・やけどの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。  
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



- 屋外で使用しない  
逆さ、横倒し、斜めにして使用しない  
火災の原因になります。
- 衣類や布団などをかけて使用しない  
過熱して火災の原因になります。

## ⚠ 注意



- スプレー缶などを近くに置かない  
爆発のおそれがあります。
- リモコンやパソコンなど精密機器を近くに置かない  
機器の故障の原因になります。



- 不安定な場所で使用しない  
転倒してけがの原因になります。
- 上に乗ったり、座ったりしない  
やけどや、転倒してけがをする原因になります。



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
- 子供や取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしない  
やけど・感電・けがの原因になります。



- コンセントの下で使用しない  
火災の原因になります。



- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 水につけたり、水をかけたりしない  
火災・感電の原因になります。

## オイルヒーターについて


- 運転してすぐに部屋は温まりません。使用する少し前から電源を入れる、最初だけ他の暖房器具を併用するなどしてください。
- 暖房効率を高めるために、できるだけ部屋の密閉を保ってください。

- 使用開始後しばらくは、プラスチック、ゴム、塗料などのにおいがすることがあります、使用にともないにおいはしなくなります。
- 電源を入れた後や切った後に「ピキッ」と音がすることがあります。これは本体の熱膨張によるもので、故障ではありません。
- 移動するときに「カチャカチャ」と音がすることがありますが、これは転倒時安全装置の音です。

### 廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

# 各部の名称

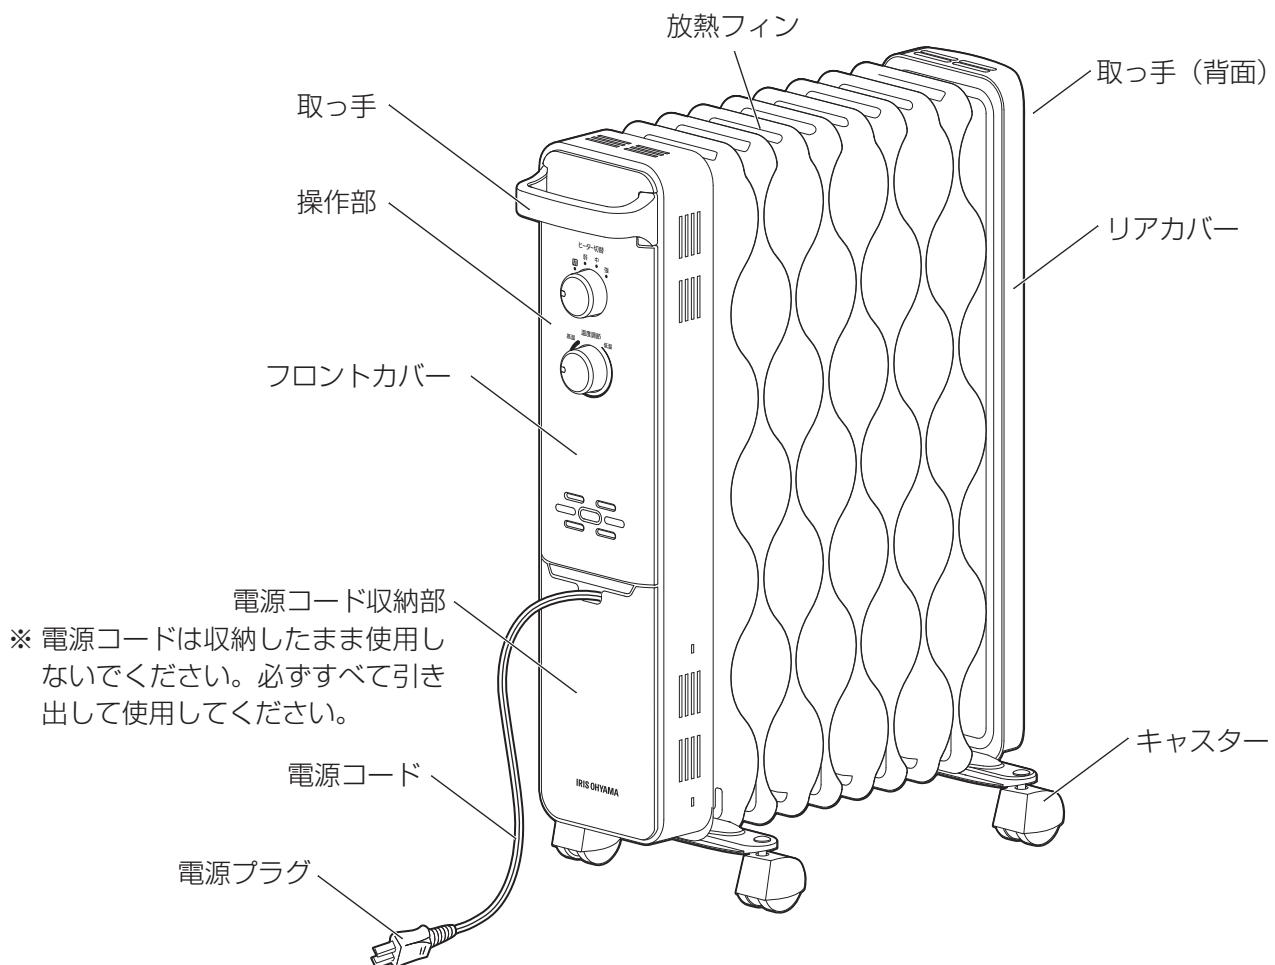


## ■操作部



ヒーター切替つまみ (電源スイッチ兼用)  
電源 切と3段階の出力を切り替えます。




温度調節つまみ  
暖房の温度を設定します。

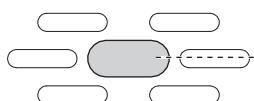


暖房中は点灯します。設定温度に達すると消灯します。

## ■付属品

※ キャスターは必ず取り付けて使用してください。

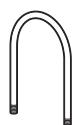

取り付け金具×2

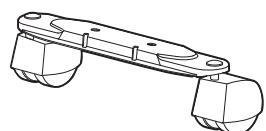

キャスター×2




蝶ナット×4

# 使用する前に

## ■設置について

- 壁・家具・カーテンなどから図に示す距離を離してください。

壁・家具・カーテンが熱により汚損する原因になります。

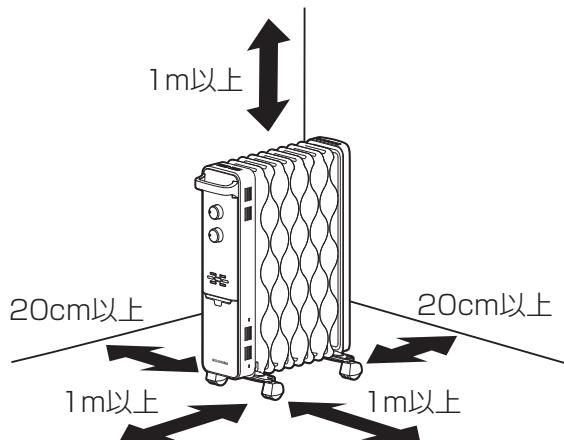

- 直射日光の当たる場所や他の暖房器具の近くで使用しないでください。

変形・変色・誤動作の原因になることがあります。

- スピーカーやIH調理器（電磁調理器）など磁気の出る機器の近くに置かないでください。

正常に動作しないことがあります。

- ラジオやテレビに近づけないでください。

ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

## ■安全装置について

- 傾いたとき・転倒したとき・揺れを感じたときには、傾きセンサーが検知して運転を停止します。

横にしたり、斜めに立てかけて使用することはできません。

- 本体が過熱すると安全装置が働いて運転を停止します。

衣類やタオルなどをかけて使用すると、運転が停止することがあります。


## ■キャスターの取り付け

一番前と一番後ろの放熱フィンのすき間に取り付け金具を差し込み、キャスターを取り付けて蝶ナットで締める

※組み立てるときは、本体を横にしたり、上下逆さまにすると作業しやすくなります。組み立てた後は、元に戻して使用してください。

※本体を横にしたり逆さまにしたりすると、内部でオイルの流れる音がしますが、異常ではありません。


※蝶ナットを締めるときは、軍手などをはめて作業してください。

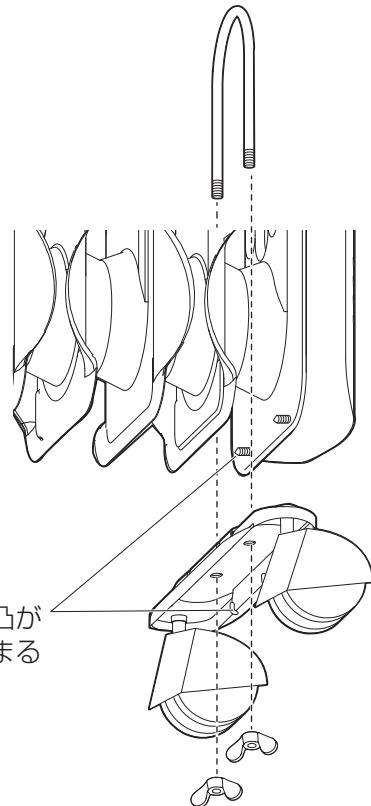

**! 注意** ●組み立て時に、本体が転倒してかけをしないように注意してください。  
●蝶ナットがゆるんでいると、転倒の原因になります。蝶ナットはしっかりと締めてください。

# 使いかた

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む

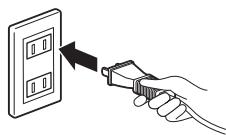


## 2 ヒーター切替つまみで出力を選ぶ

弱 : 500W

中 : 700W

強 : 1200W

- 使い始めは強に設定すると、早めに温度が上がります。

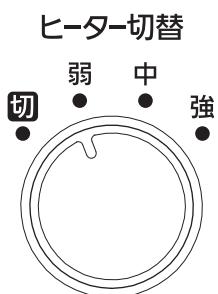

## 3 温度調節つまみで温度を設定する


- 使い始めは高温に合わせ、部屋が温まつたら、つまみをゆっくり戻して暖房ランプが消灯する位置が適温です。



- 運転中は、設定した温度に達すると暖房が切れ、暖房ランプが消灯します。温度が下がると再び暖房が入り、暖房ランプが点灯します。

## ■暖房を切るには

- ヒーター切替つまみを切の位置に合わせてください。

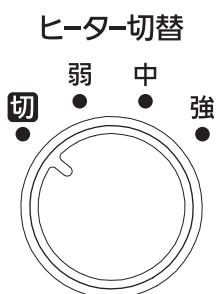

●暖房ランプが消灯していても、ヒーター切替つまみを切にしないと、電源は切れません。使用後は必ずヒーター切替つまみを切の位置に合わせ、電源プラグを抜いてください。

# お手入れ




- お手入れするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

## ■日常のお手入れ


乾いた柔らかい布で軽く拭く

- 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤分が残らないように、よく絞った布などで水拭きしてください。

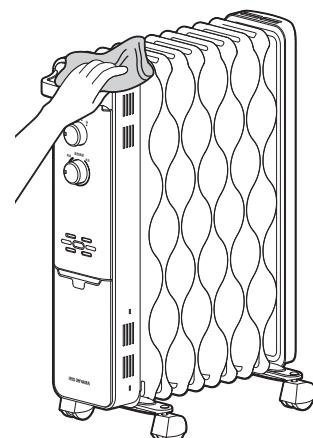

## ■保管のしかた

- 長期間使用しない場合は、ほこりがたまらないよう、箱かポリ袋に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない場所へ保管してください。

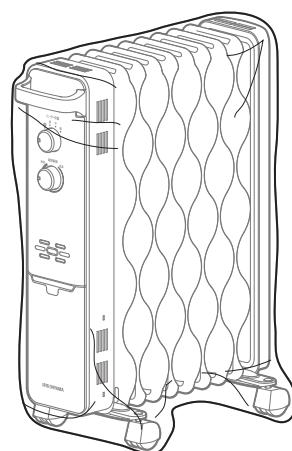

# 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
電源が入らない	●電源プラグが確実に差し込まれていない	●電源プラグを確実に差し込んでください。
	●ヒーター切替つまみが切になっている	●ヒーター切替つまみで出力を選んでください。
	●転倒時安全装置（傾きセンサー）が働いた	●水平で安定した場所に設置しなおしてください。
	●本体が傾いている	
温かくならない (暖房ランプが消灯している)	●室温が設定温度に達している	●温度調節つまみを回して設定温度を上げてください。
	●他の暖房の温風などが当たり、温度調節が働いている	●他の暖房の温風などが当たらない場所で使用してください。
	●本体の上にタオルなどがかかっている（本体が過熱した）	●本体の上には何も置かないでください。
温かくならない	●使用している部屋が広すぎる	●適用面積以内の部屋で使用してください。
	●ドアや窓が開いている	●暖房効率を上げるために、できるだけ部屋の密閉を保ってください。
	●本体にぬれタオルなどがかかっている	●冷たい物が触れていると熱が奪われます。本体の上には何も置かないでください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



●ご自分の分解・修理・改造はしないでください。

## 仕様

電源	AC100V、50／60Hz	
消費電力	強	1,200W
	中	700W
	弱	500W
適用床面積	13m <sup>2</sup> (8畳)	
外形寸法（電源コードを除く）	幅256×奥行495×高さ635mm	
質量	10.9kg	
電源コード長	1.6m	

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

# ウェーブ型オイルヒーター IWH-1210K

## 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前	住所・店名
	ご住所 〒	※ 販 売 店
	電話 ( ) -	電話 ( ) -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

### 保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑥ 本書の提示がない場合
  - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

### 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

#### ■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。  
保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

#### ■保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。  
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

#### ■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

#### ■補修用性能部品の保有期間にについて

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール 通話料無料

**0120-311-564**

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール 通話料無料

**0800-170-7070**

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは

通信料無料

**0800-888-2600**

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください