



ECOHiLUX
エコハイルクス

操作説明書



保管用

調色ボール電球 40W形/60W形共通 LDG9-G/T-V1・LDG13-G/T-V2


このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にパッケージに記載された本製品の「仕様」・「お買い求めの前に」・「ご使用上の注意」と、この
操作説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、パッケージとこの操作説明書は、
大切に保管し、必要なときにお読みください。

調色する (光色を切り替える)

壁スイッチや、ペンダントライトなどのプルスイッチ(ひもスイッチ)で調色できます。

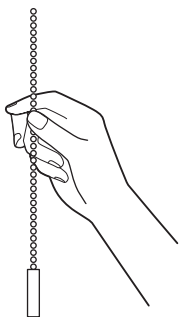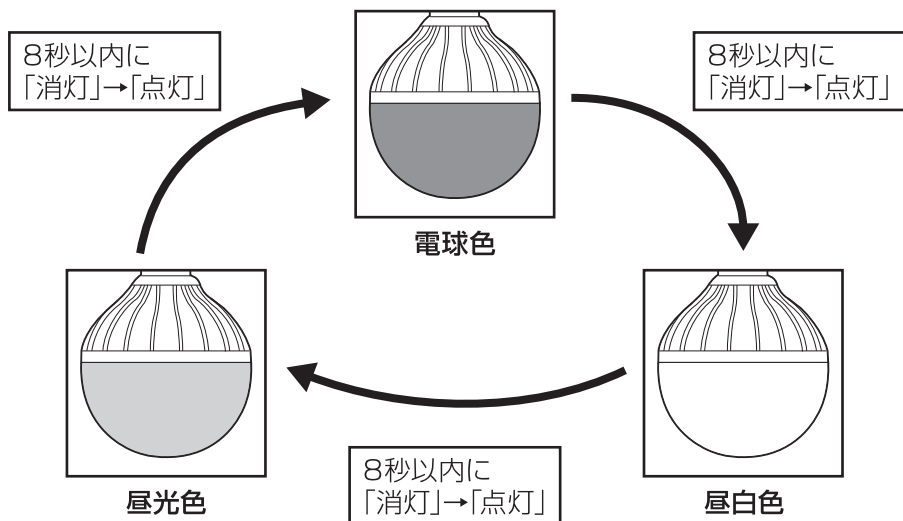

ひも(プルスイッチ)

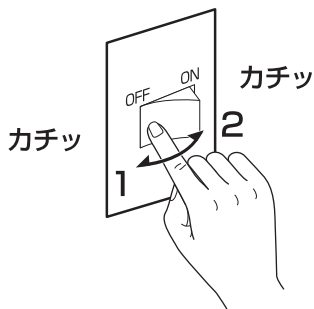

壁スイッチ

