


マルチロースター

EMT-1101

取扱説明書

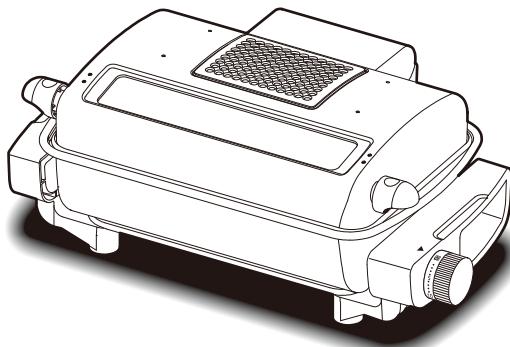

もくじ

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	6
各部の名称	6

取り扱いかた

使用する前に	7
使いかた	8
お手入れ	11

こんなときには

仕様	13
故障かな? と思ったら	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を示す記号
です。



禁止を示す記号
です。



必ず行うこと示す
記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



● 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- ・異常な音やにおいがする
- ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・使用中時々電源が切れる
- ・触るとビリビリ電気を感じる

➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



● 壁や家具の近くで使わない

蒸気や熱で壁や家具を傷め、変形・変色の原因になります。

● 不安定な場所で使わない

火災・やけど・けがの原因になります。

● 熱に弱いテーブルクロスや敷物などの上で使わない

設置場所が焦げたり、火災の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は、交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。

● 電源コードを傷つけない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

● 電源コードを高温部に近づけない

火災・感電の原因になります。

● 電源コードをたばねて使用しない

火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。

● 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない

火災・感電の原因になります。

安全上の注意 つづき



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
火災・感電の原因になります。



- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
火災・感電・事故の原因になります。



- 直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッキングヒーターなど）、電気ヒーターなどの上に載せない
火災の原因になります。また、電磁調理器の上で使用すると、誤動作や故障の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人掛けがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- 必要以上に加熱しない
発火して、火災の原因になることがあります。

- タイマー動作中にタイマーを延長しない
火災の原因になります。



- 調理中はタイマーが確実に動作していることを確認する
タイマーのすき間にものがはさまったりすると、タイマーが正常に動作せず、火災の原因になることがあります。



- 調理中は移動させない
火災の原因になります。

- 調理中は離れない
発火する場合があるので、注意してください。

- 調理中、調理直後は、本体やガラス窓に触れない
やけどの原因になります。



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。
- 食材が発火した場合は、すぐにタイマーを切り、電源プラグを抜く
食材が発火した場合は、炎が消えるまでふたを開けないでください。空気が流れ込み、炎が大きくなります。
また、水をかけないでください。ガラス窓が割れことがあります。



- お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う
感電ややけどの原因になります。
- 調理後は毎回お手入れをする
異物や汚れがついたまま調理すると、火災の原因になります。



- 必ずふたを閉めて使う
- 必ず、受け皿に水を入れて使う
火災の原因になります。



- 水受け皿に、クッキングペーパー、アルミホイル、グリル用石などを入れない
火災の原因になります。
- ヒーターに直接食材を触れさせて焼かない
火災の原因になります。



- 本体の上や下にものを置かない
火災の原因になります。




- 調理以外に使用しない
- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない
火災の原因になります。

使用上の注意

- 使用するときは、必ず水受け皿に水を入れてください。
過熱して、焦げ付き・さび・塗装のはがれなどの原因になります。
- 料理の残りや水を入れたまま放置しないでください。
食材の腐食や製品の変形の原因になります。

各部の名称

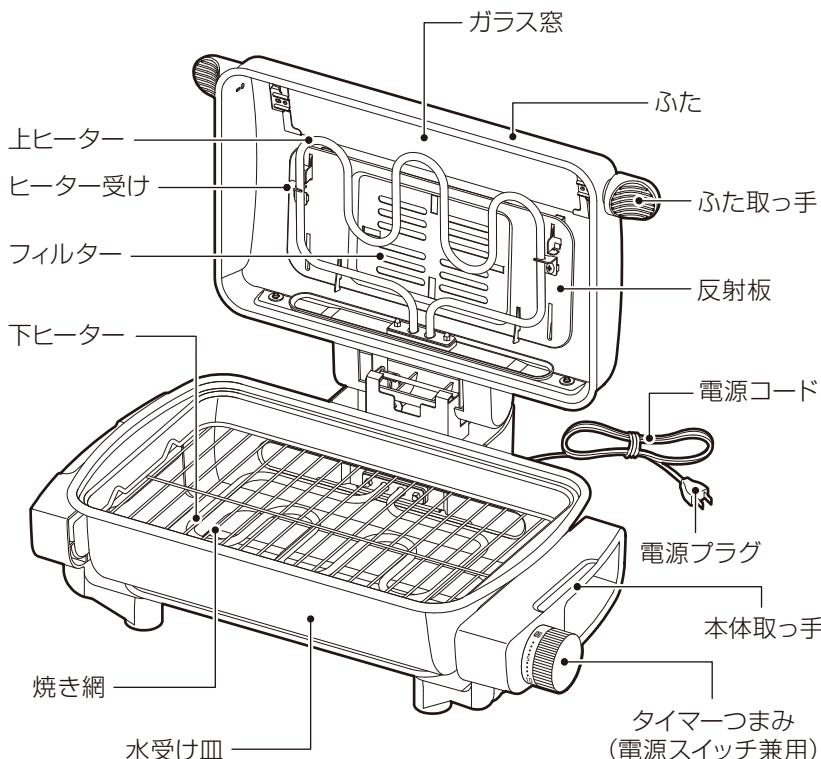

使用する前に


■ 使用場所について

以下の注意を参考にして、使用する場所を決めてください。



● 壁や家具から離して使う

熱による周囲の破損や火災を防止するために、図のように周囲とのすき間を空けてください。

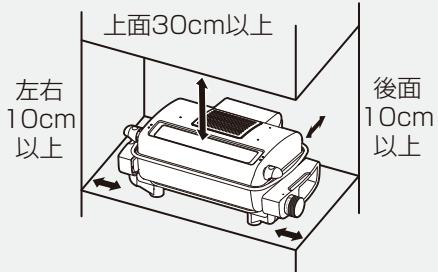

● 肩より高い位置で使わない

食材を取り出すときに不安定になり、けがややけどの原因になります。


● 燃えやすいものを上に載せたり、下に敷かない

火災の原因になります。

■ 初めて使用する前に

初めて使用する前に、空焼きをしてください。


1 電源プラグをコンセントに接続し、水受け皿に水を入れる

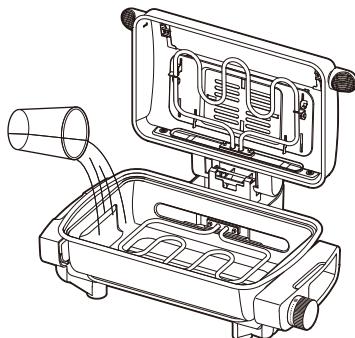

- 約300mL (コップ1.5杯) を、下ヒーターにかかるないように入れてください。

2 タイマーツマミを5に合わせて空焼きをスタートする

- タイマーツマミを一度10以上に回してから、5まで戻してください。
- 終了すると、「チーン」と鳴ってお知らせします。

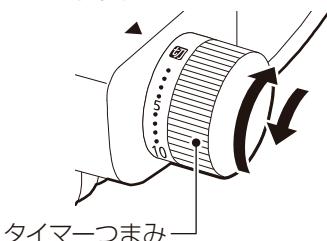

※においや煙が出ることがあります
が、異常ではありません。換気をしてください。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

※ プラグを差し込む前に、タイマーツマミが切になっていることを確認してください。


2 水受け皿に水を入れる

・約300mL(カップ1.5杯)を、下ヒーターにかかるないように入れてください。




注意

● 必ず水を入れて使用してください。

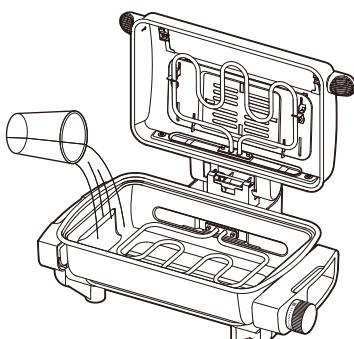


3 焼き網をセットする

・ 焼き網は、調理する食材の厚みにより、裏返して高さを調節してください。

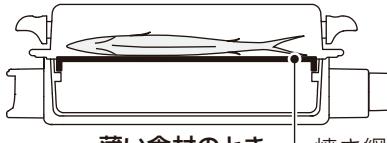

薄い食材のとき

焼き網

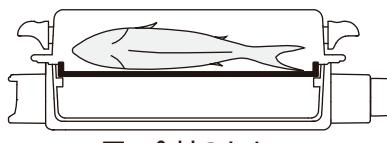


厚い食材のとき

4 予熱する

・ ふたを閉め、タイマーツマミを5に合わせてスタートします。

※ タイマーツマミは、10以上に回してから戻して5に合わせてください。

※ 10以上に回さないと、タイマーが正常に動作しないことがあります。

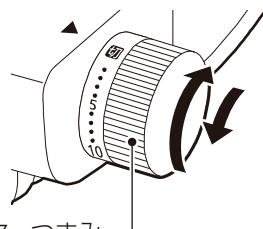


タイマーツマミ

・ 「チーン」と鳴ってタイマーが切れたら、予熱完了です。

※ 予熱中に煙が出ることがあります
が、異常ではありません。

5 食材を焼き網にのせる


・ 焦げ付きにくくするために、焼き網にサラダ油などを塗ってください。

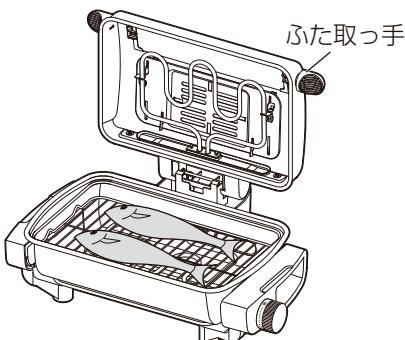

● ふたの開け閉めをするときは、必ずふた取っ手を持って行ってください。

6 ふたを開め、タイマーツマミを回して調理をスタートする


※タイマーツマミを5以下に合わせるときは、10以上に回してから戻してください。

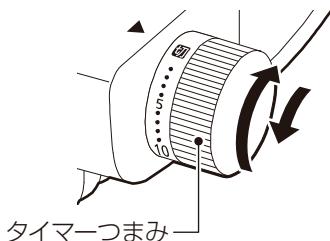

- 途中で調理を中止するときは、タイマーツマミを回して切にしてください。

7 できあがり

- 「チーン」と鳴ってタイマーが切れます。
- ふたを開け、食材を取り出してください。

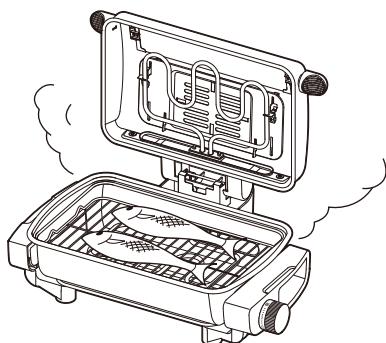

※タイマーが切れたあともしばらく動く音がしますが、故障ではありません。

※続けて調理するときは、水受け皿に水を足してください。



- 調理中・調理直後は、食材・本体・ふた・焼き網は熱くなります。直接さわらないように注意してください。
- 特にヒーターには触れないように注意してください。

8 使用後は電源プラグを抜く

- 本体が十分冷めてから、お手入れしてください。

使いかた つづき

■ 調理時間の目安

食材	数量	調理時間の目安※
さんま	4尾	15～17分
あじの開き	2枚	11～13分
さば切り身	4切	9～13分
さけ切り身	4切	11～16分
焼きとり	5本	14～16分
焼きなす	2本	11～15分
ローストチキン	2本	14～16分

※調理時間は材料の大きさ・数量などによって異なります。必ず、焼け具合を見ながら時間を調節してください。

調理のポイント

- ・予熱をして、焼き網に油を塗ってから焼くと、仕上がりがよくなります。
- ・魚を焼く場合は、尾・ひれに塩（化粧塩）をつけたり、アルミホイルをかぶせると、焦げたり形がくずれたりするのを防げます。
- ・身の厚いものは、切れ目を入れて焼くと、火の通りがよくなります。
- ・厚みのある食材は、3.5cm以内に加工してから調理してください。
- ・食材はできるだけ大きさをそろえてください。
- ・焼くと反るもの（イカ・アナゴなど）は、切れ目を入れたり串を通して、焼いても直接ヒーターに触れないようにしてください。

お手入れ




- お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が十分に冷めてから行ってください。

- 調理後は毎回お手入れしてください。
- 金属たわし、みがき粉、シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤は使用しないでください。傷や変形の原因になります。

■ 本体・ふた外側

よくしぼったふきんで拭く

※ 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

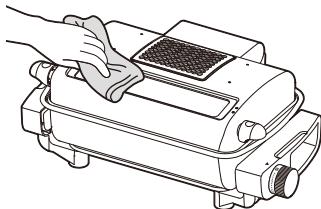

注意

- 本体は水でぬらさないでください

■ 焼き網

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う

- ・ 洗った後、よく乾かしてください。
- ※ 焼き網はフッ素コーティングされています。傷がつかないように、柔らかいスポンジを使用してください。




■ 部品の取り外し




- やけど・けがの防止のために、部品の取り外し・取り付けは手袋などを着用してください。

ふた

- 1 ふた背面のストッパー(2か所)を90°回して、ロックを解除する

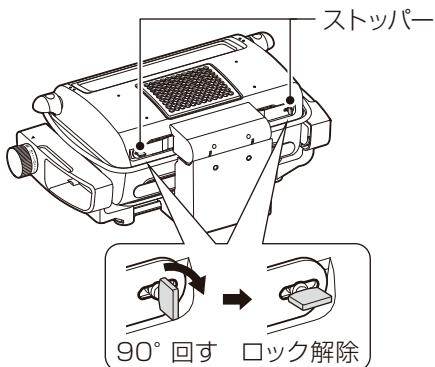

- 2 ふたを開き、上に引き出して外す

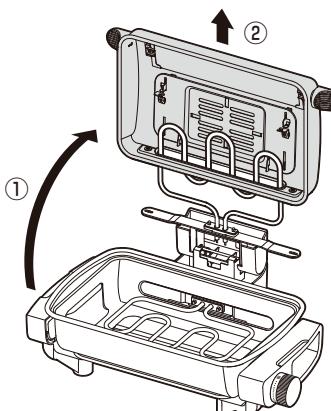


お手入れ つづき

反射板

ふたの内側に付いている反射板を外す

- ヒーター受け（2か所）を奥側に押して反射板をずらし、取り外してください。


※取り外しにくいときは、反射板の手前を持ち上げながら、ヒーター受けを押してください。

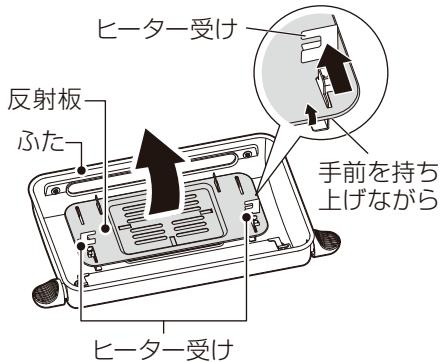

※反射板の裏にはフィルターが付いています。フィルターは反射板から取り外さないでください。


反射板を取り付けるときは

- ①ふたの取り付けつめに穴を合わせて差し込み、反射板の奥側を押し込んで、取り付けつめに引っかけます。
- ②さらにヒーター受けを手前に押し、しっかりとはめ込みます。

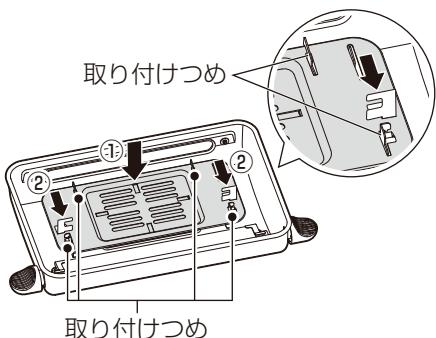

水受け皿

手前に引いて取り外す

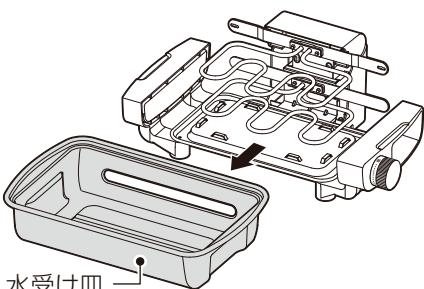


※水受け皿を取り付けるときは、水受け皿が本体の上に正しく載るよう、奥まで差し込んでください。

取り外した部品のお手入れ

それぞれ次のようにお手入れする

部品	お手入れ方法
ふた	薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う
反射板	フィルターを付けたまま水洗いする
ヒーター	薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないように、かたく絞った布などで水拭きする

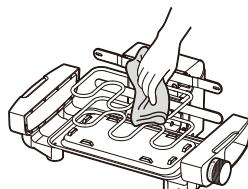

※反射板にはフィルターが付いています。洗剤では洗わないでください。


- 洗った後、よく乾かしてから、元どおりに取り付けてください。

■ ふたの取り付けかた

1 上ヒーターにふたを上から差し込む


※ヒーター受けに、ヒーターが確実に
はまるようにしてください。

ヒーター受け

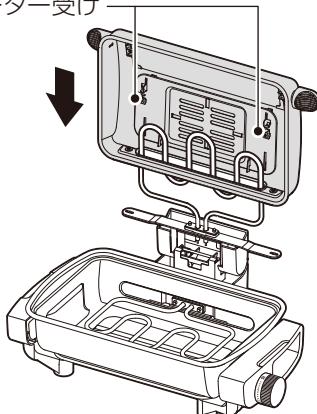

2 背面のストッパー(2か所)を 90°回してロックする

- 板ばねを前方(ふた側)に押しながらストッパーを回すと、ロックしやすくなります。

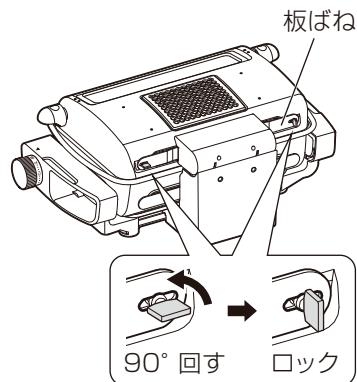

仕様

電源	AC 100V (50/60Hz共用)
消費電力	1100W
電源コード長さ	約1.5m
タイマー	30分(電源スイッチ兼用)
製品寸法	幅496×奥行306×高さ192 mm
焼き網寸法	幅 約348×奥行 約215 mm
質量	4.2kg
主要材質	ふた：アルミニウム、ガラス窓：耐熱強化ガラス、 取っ手／本体：フェノール樹脂 焼き網：ステンレス、水受け皿：スチール

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考 え ら れ る 原 因	処 置
タイマーツまみを回しても加熱しない	● 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
タイマーが途中で止まる、または回らない	● 5分以下のときはタイマーがきちんと動作しないことがある	● 5分以下のときは、タイマーツまみを10以上に回してから戻して合わせてください。
焼き色にむらがある 焼き色が薄い	● 焼き網の高さが合っていない	● 食材の厚みに合わせ、焼き網を裏返して高さを調節してください。(\rightarrow P8)
	● 調理時間が正しく設定されていない	● 調理時間の目安を参考にして時間を調節してください。(\rightarrow P10)
	● 食材の温度・形・大きさ・厚みなどによって焼け具合に差が出る	● 焼け具合を確認しながら調理してください。
炎や煙が出る	● 焼き網の端で調理している	● 焼き網の中央に食材をのせてください。
	● 反射板が汚れている	● 反射板をお手入れしてください。(\rightarrow P12)
炎や煙が出る	● 調理中の食材の油脂分がヒーターに落ちている	● 異常ではありません。そのまま使用してください。
	● 前回の調理で残った油脂分が加熱されている	● 調理後は必ず毎回お手入れしてください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警 告

- ご自分の分解・修理・改造はしないでください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されている期間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

廃棄について

● 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

マルチロースター EMT-1101

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前	※ 販 売 店	住所・店名
	ご住所 〒		
	電話 () -		電話 () -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00／13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは (通信料無料)

Web からのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

0120-311-564

0800-170-7070

0800-888-2600