




IRIS OHYAMA

室内・家庭用

# 紙パック式クリーナー

## KIC-BTP2

### 取扱説明書

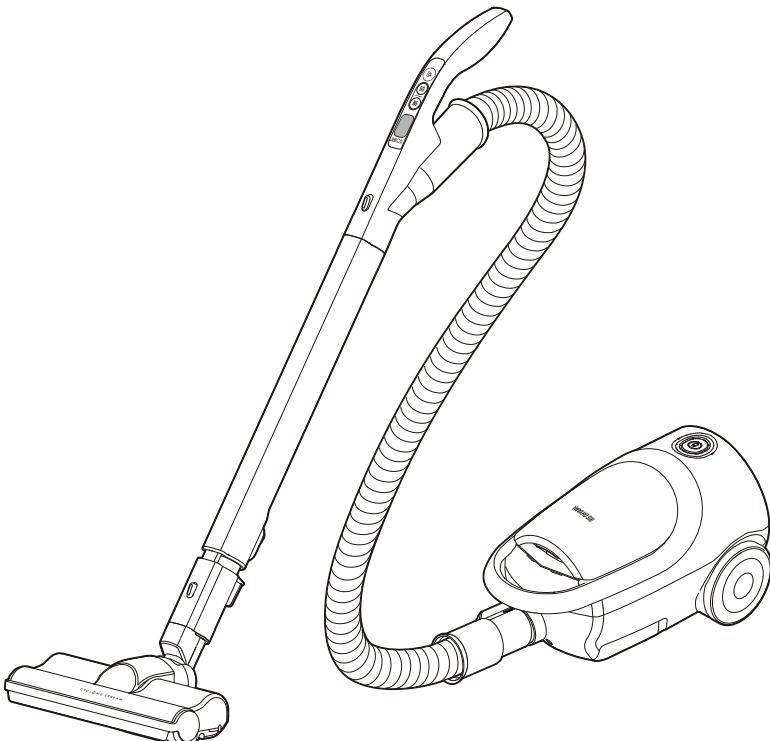

この商品は海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

#### 保証書付

(裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるように大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

#### もくじ

##### ご使用の前に

安全上の注意 .....	2
使用上の注意 .....	4
各部の名称 .....	5

##### 取り扱いかた

使いかた .....	7
紙パックの交換 .....	9
お手入れ .....	10

##### こんなときには

別売品・消耗品 .....	12
故障かな?と思ったら .....	12
仕様 .....	14
保証とアフターサービス .....	15
保証書 .....	裏表紙

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。  
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

## 図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことと示す記号です。




## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取る  
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源コードはまっすぐに引き出す  
電源コードを無理に横や縦に引き出すと、本体とこすれて破損し、火事の原因になります。

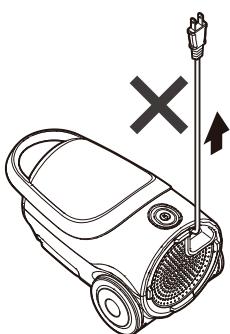

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがの原因になります。



- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・けがの原因になります。




- 乳幼児にプラグをなめさせない  
けがや感電の原因になります。



- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。

- 電源コードをたばねて通電しない  
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。

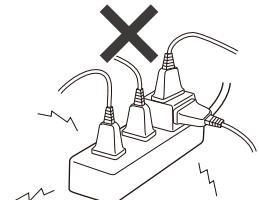

- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない  
火災の原因になります。


- 交流100V以外では使わない  
火災・感電の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く  
発煙・火災・感電のおそれがあります。  
〔異常の例〕
  - ・異常な音やにおいがする
  - ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
  - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかつたりする
  - ・触るとビリビリ電気を感じる→ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- スプレーをかけたり、吸わせたりしない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど）、可燃性のものを吸わせない
- 油煙や湯気を吸わせない
- じゅうたん洗浄剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない  
吸い込むと火災の原因になります。

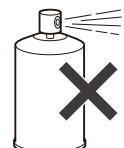



- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない

火災・感電の原因になります。



- 分解・修理・改造をしない


火災・感電・けがの原因になります。

修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



- 使用中は、回転ブラシや回転ブラシスイッチに触れない

ブラシが突然回転して、けがの原因になります。特に乳幼児に注意してください。お手入れは、電源コードを抜いて行ってください。

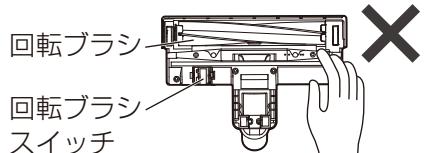

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない

異常動作・火災の原因になります。

- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない

本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子供に遊ばせない

けがの原因になります。


- 屋外では使用しない

故障してショートや火災の原因になります。



- 火気・暖房器具などに近づけない

吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり火災などの原因になります。

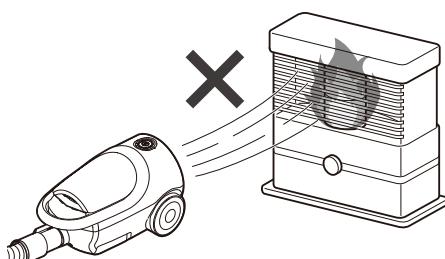

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

火災・感電の原因になります。



- 電源コードを巻き取るときはコードを持ちながらゆっくり巻き取る

勢いよく巻き取ると、電源プラグが当たつてけがをすることがあります。



- 移動するときは必ず取っ手を持つ

ホースを持って本体をぶら下げたり、ふたを持ったりして移動しないでください。落下してけがの原因になります。



- 紙パックは純正品を使用する

当社純正品以外の紙パックを使用した場合、火災の原因になることがあります。また、紙パックは正しく取り付けてください。



- 運転中にふたを開けたり、コードを巻き取ったりしない

事故の原因になります。



- 破れた紙パックは使わない

吸い込んだごみがまき散らされ、周囲の汚損や、健康を害するおそれがあります。

- ホースやパイプが破れているときは使用しない

破損してけがの原因になります。修理については修理専用コールへご連絡ください。



- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続けない

- 排気口をふさがない

過熱による変形・故障・火災の原因になります。

# 使用上の注意

## ●次のようなものは吸わせないでください。故障や異臭の原因になります。

- ・水や液体、ぬれたごみなど
- ・針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
- ・多量の粉（消火器の消火剤など）
- ・ペットの糞などが付着したもの
- ・ビニール袋やストッキングなど内部につまりやすいもの
- ・多量の砂、小石など

万が一吸い込んだ場合は、すぐに紙パックを外し、破れなどがないか安全を確認したうえで廃棄してください。  
ホースやパイプ内部にごみがつまって取り除けなくなったりした場合は、使用を中止しアイリスコールへご相談ください。

## ●電源コードは赤マーク以上引き出さないでください。

故障の原因になります。黄マークを目安にして、それ以上引き出さないで使用してください。

## ●本製品は縦にして収納することができます。

底面に床用ヘッドのフックを引っかけるハンガーがあり、伸縮パイプを立てた状態で収納することができます。  
(→P8)

## ●必ず、ヘッドやノズルを取り付けて使用してください。

伸縮パイプやホースの先で吸引すると、破損や接触不良の原因になります。

## モーターの保護装置について

ごみがつまつたりしてモーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が停止します。保護装置が働いたときは、必ず次のようにしてください。

**1** 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

**2** つまっているごみなどを取り除き、内部が冷めるまで1時間ほど置く


**3** 電源プラグを接続し、再度操作して正常になったことを確認する

※ 取り除けないごみなどについては、アイリスコールへご相談ください。


## 廃棄について

### ●製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


# 各部の名称

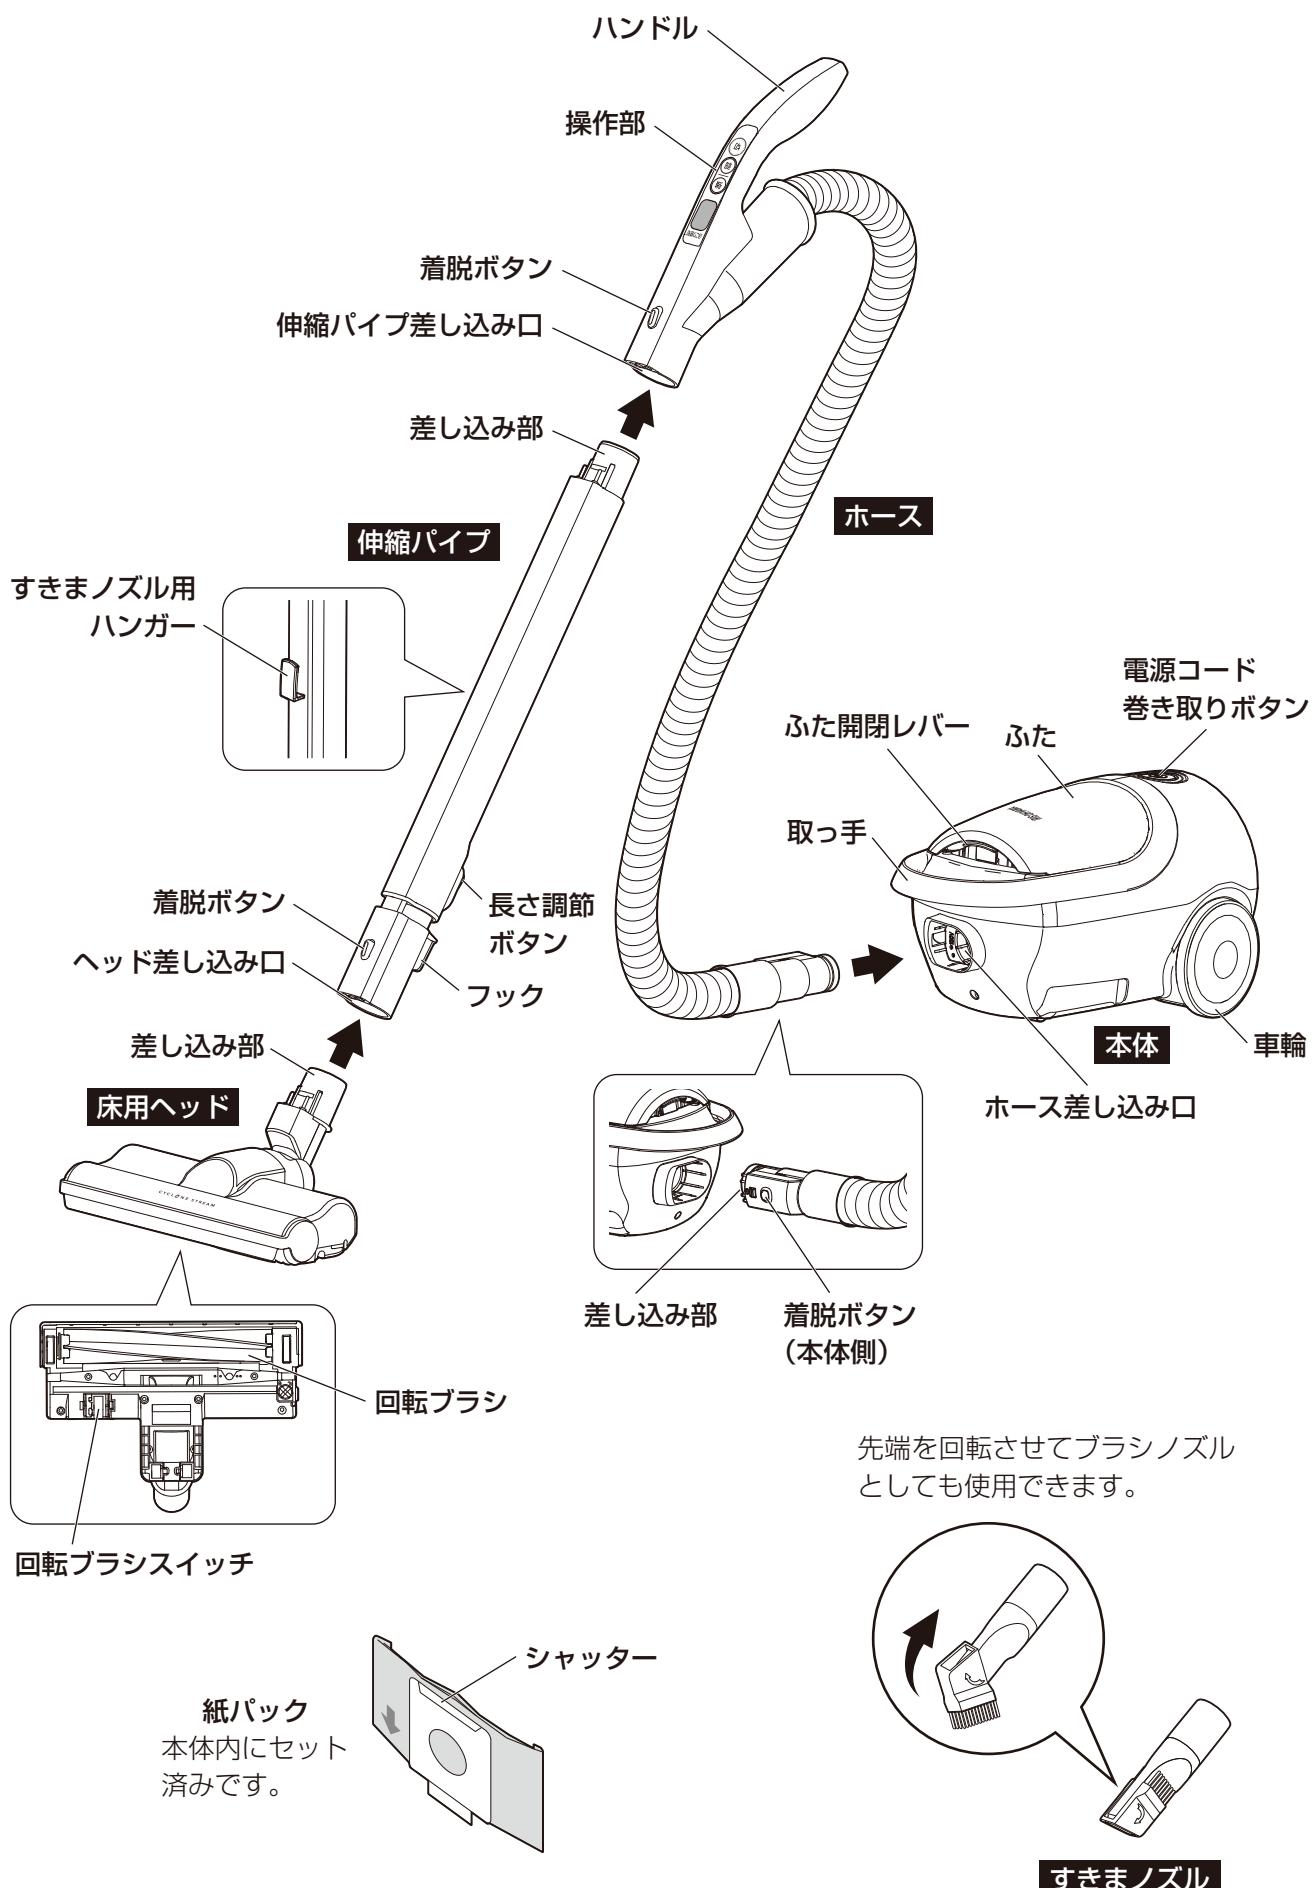


## ■本体背面

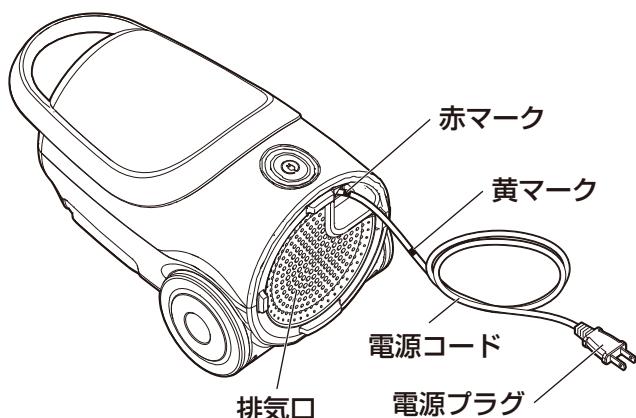

## ■本体内部

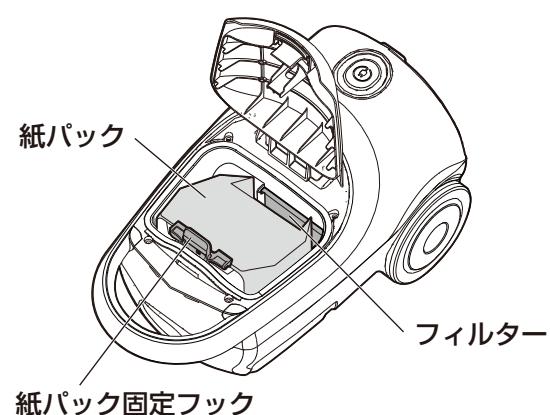


## ■操作部

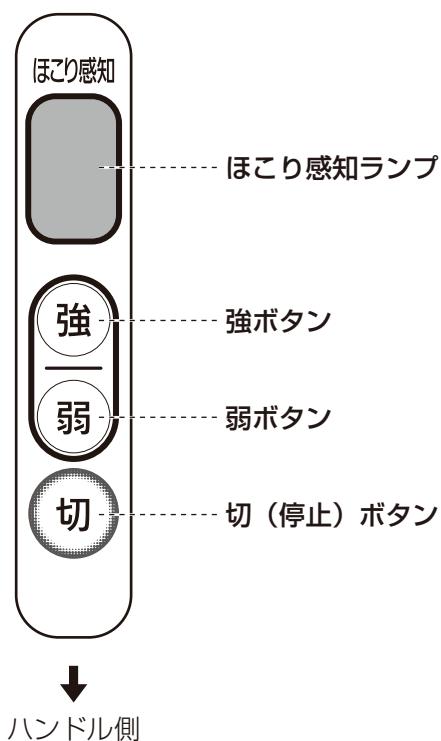

# 使いかた


## 1 電源コードを引き出す

- ・黄マークを目印にして引き出してください。赤マーク以上は絶対に引き出さないでください。

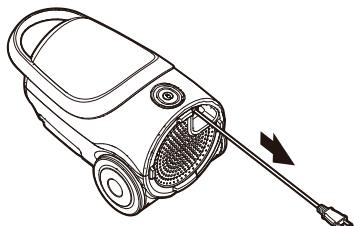

## 2 本体にホースを接続する


- ・本体のホース差し込み口に、ホースの差し込み部（本体側）の向きを合わせて、カチッとなるまでしっかりと差し込んでください。

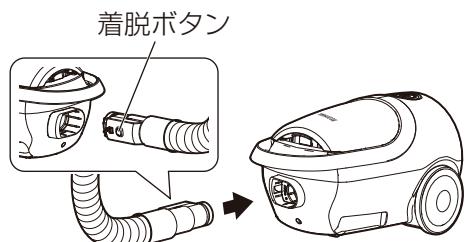

※取り外すときは、着脱ボタンを押しながら引っ張ってください。


## 3 伸縮パイプと床用ヘッドを接続する

- ・ホースの差し込み口に、伸縮パイプの差し込み部の向きを合わせて、カチッとなるまでしっかりと差し込んでください。
- ・伸縮パイプの差し込み口に、床用ヘッドの差し込み部の向きを合わせて、カチッとなるまでしっかりと差し込んでください。

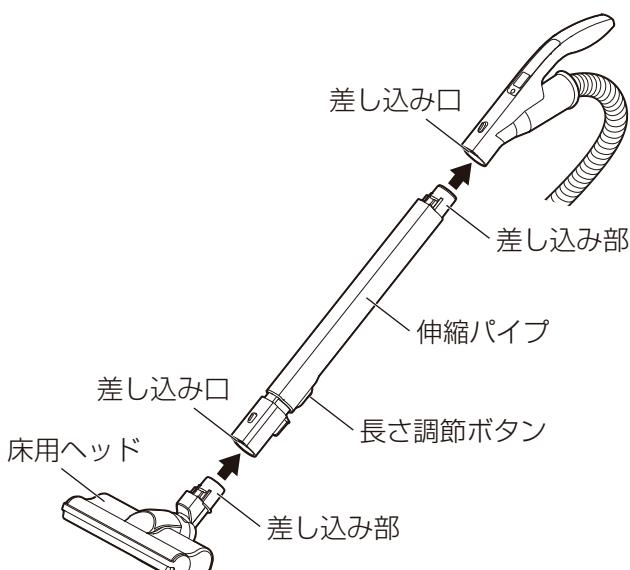

※伸縮パイプを伸ばしたり縮めたりするときは、長さ調節ボタン押して伸縮してください。


## 4 電源プラグをコンセントに接続する

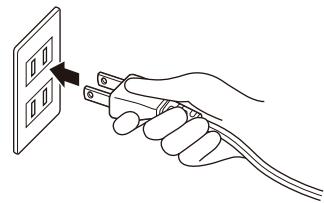


## 5 弱または強ボタンを押して掃除を開始する

### 床など

- ・床用ヘッドを使用して、前後にゆっくりと動かしながらごみを吸い取ってください。
- ・たたみを掃除するときは、たたみの目に沿ってヘッドを動かしてください。

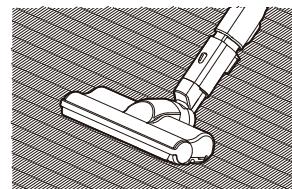


- ・床用ヘッドを床につけると、内蔵された回転ブラシが回転します。
- ・床用ヘッドを持ち上げると、回転ブラシの回転は止まります。

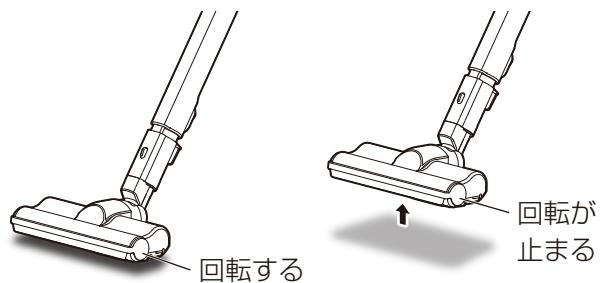


### 狭いところ、高いところ、家電製品など

- ・すきまノズルを使用してごみを吸い取ってください。

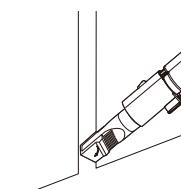

- ・傷が付きやすいものには、ブラシノズルを使用してください。

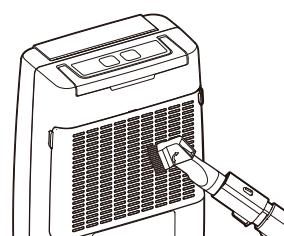

つづく→

# 使いかた つづき

## 6 掃除が終了したら、切ボタンを押す


- 運転が停止します



## 7 電源プラグをコンセントから抜き、コードを巻き取る

- 電源コード巻き取りボタンを押すとコードが巻き取られます。


●勢いよく巻き取るとプラグが当たってけがの原因になります。コードを持ちながらゆっくりと巻き取ってください。

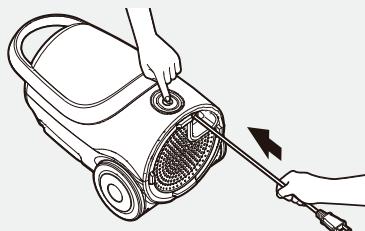

## ■ ほこり感知センサー

- 掃除中は、ほこり感知センサーで感知したごみの量を、ほこり感知ランプの色でおしらせします。


ほこり感知

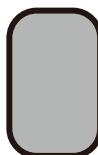

ごみの量	ほこり感知ランプ
多いとき	赤に点灯
少ないとき	緑に点灯


※じゅうたん・寝具などで使用した場合、遊び毛や内部にたまつたハウスダストを感知するため、ずっと赤に点灯することがあります。

- ホース差し込み口奥にセンサーを備えています。ホース差し込み口の内側を、ぐるっと拭くようにお手入れしてください。

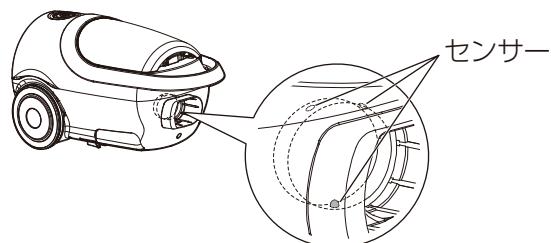

## ■ 保管について

- 本体を立て、底面のハンガーに伸縮パイプのフックを引っかけると、伸縮パイプを立てた状態で収納することができます。
- すきまノズルは、伸縮パイプのハンガーに差し込んでおくことができます。

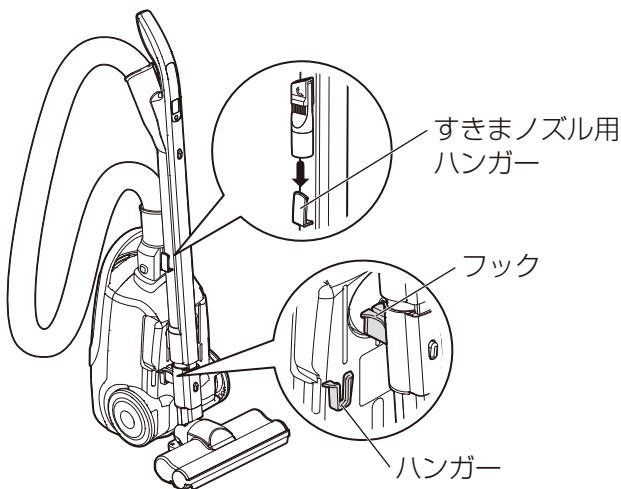


# 紙パックの交換

紙パックが満杯になったら、紙パックを新しいものに交換してください。


また、紙パックが満杯にならなくても、吸引力が弱くなってきたら、紙パックを新しいものに交換してください。

## 1 ふたを開ける

- ふた前端のふた開閉レバーに手をかけると、自然にロックが外れ、ふたが開きます。

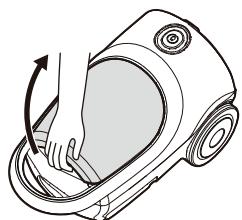


## 2 固定フックを手前に引き、紙パックの台紙を後ろに倒して外す

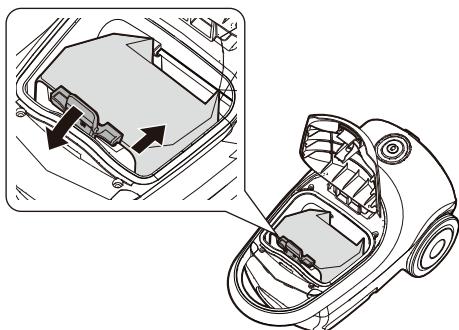


※無理な力を加えると、固定フックが外れることがあります。

- 交換用純正紙パックIPB-1には、シャッターが付いています。捨てるときは、ごみが飛び散らないようにシャッターを引いて閉じてください。

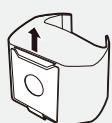


## 3 新しい紙パックを差し込む

- 紙パックに表示してある矢印の向きに紙パックを差し込んでください。
- 紙パックの台紙が、掃除機内部前端の紙パック挿入位置にはまるようにセットしてください。

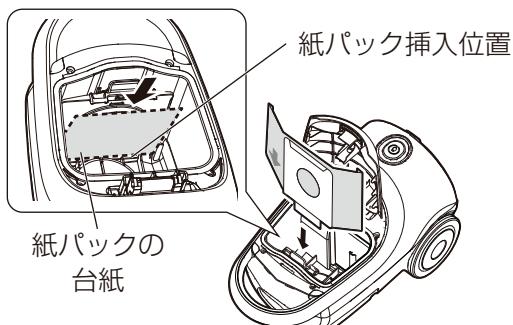


## 4 紙パックを固定フックで固定する

- 紙パックの台紙が、左右の固定フックの奥まで確實にはまるように、前側に押し込んでください。

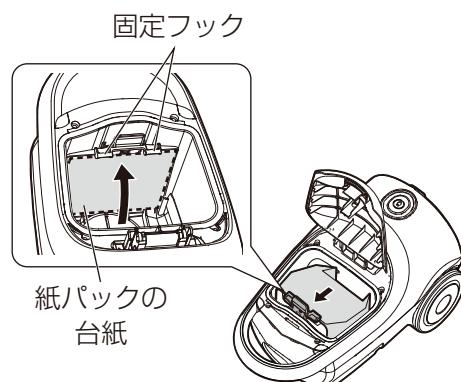

## 5 ふたを閉める

- 力チックとなるまで確実に閉めてください。

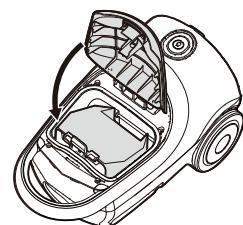

●紙パックが正しくセットされていないとふたが閉まりません。また、そのまま使用すると、吸い込んだごみが内部に入り、故障の原因になります。

●ふたを無理に閉めると、ふたや固定フックが破損する原因になります。

# お手入れ




●お手入れは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いて行ってください。

●洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。

## 本体・ホース・伸縮パイプ・床用ヘッド・すきまノズル 1週間に1回程度


- ・水またはぬるま湯（40°C以下）を含ませたやわらかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- ・ごみなどがからまっているときは、不要な歯ブラシなどで払って取り除いてください。

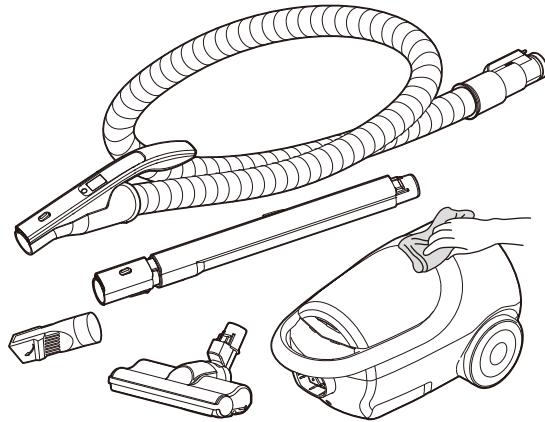


●水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。  
●化学ぞうきんは使用しないでください。

## 床用ヘッド ごみがつまつたら

- ・回転ブラシや吸い込み口にごみがからみついたら、ピンセットなどで取り除いてください。

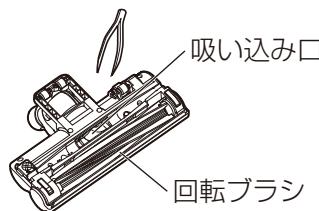


- ・床用ヘッド内部にごみがつまると、吸引力が低下します。  
定期的に点検して、ごみがつまっていたら、ピンセットや割ばしなどで取り除いてください。

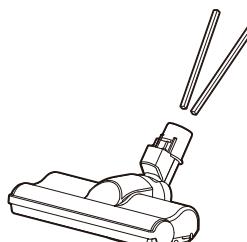

## 回転ブラシ 汚れが目立ってきたら


### 1 ブラシカバーを取り外す

- ・コインなどでブラシカバーのロックねじを解除のほうに回し、ブラシカバーを取り外します。

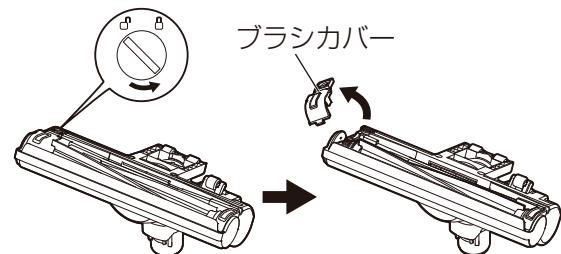

### 2 回転ブラシを外す

- ①回転ブラシのベルト側を持ち上げてベルトを外します。
- ②回転ブラシをベルト側に引いて、反対側の回転軸から取り外します。

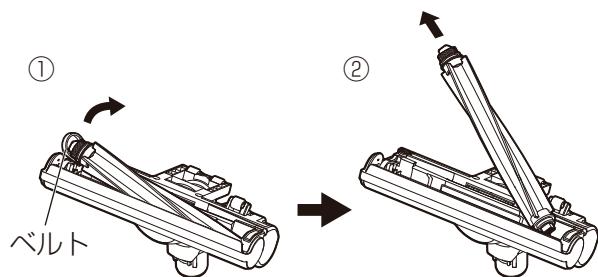

### 3 回転ブラシを水洗いする


※回転ブラシにごみがからみついているときは、水洗いする前にはさみやピンセットなどで取り除いてください。



- ・水洗いした後、よく乾かしてください。


## 4 回転ブラシを取り付ける

- ① 回転ブラシの歯車の付いていないほうを、ベルトと反対側の回転軸に差し込みます。
- ② 歯車にベルトをかけます。
- ③ 回転ブラシをはめ込みます。

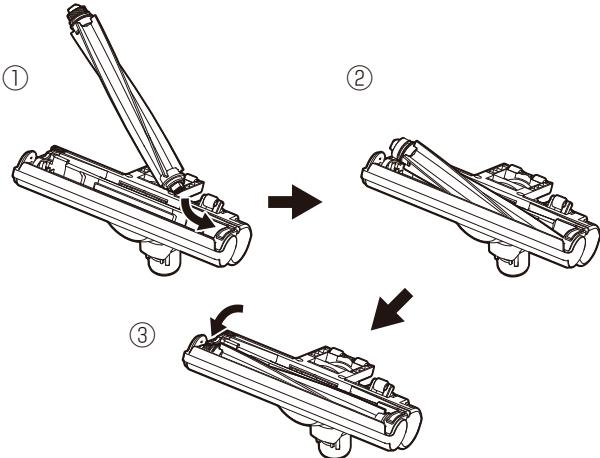


## 5 ブラシカバーを取り付ける

- ① ブラシカバーのつめを床用ヘッドの前端内側に引っかけます。
- ② ブラシカバーを押さえながら、コインなどでロックねじをロックのほうへ回します。

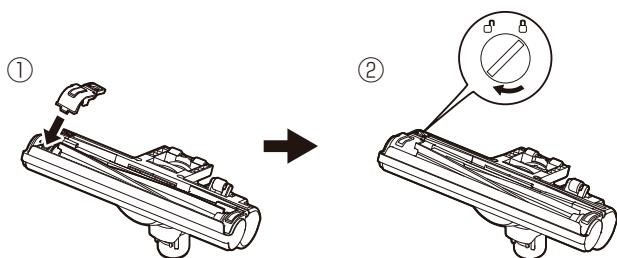


## フィルター 1か月に1回程度

フィルターにほこりがたまると吸引力が低下します。  
・ふたを開け、フィルターを取り出して、水洗いしてください。

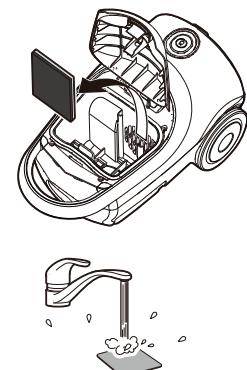

- ・水洗いした後、よく乾かしてから取り付けてください。

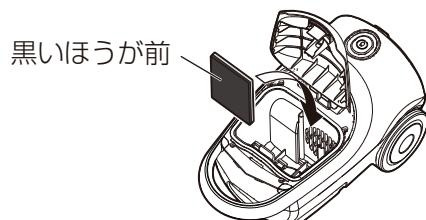


- フィルターは必ず取り付けてください。
- フィルターは、黒いほうを前にしてください。  
　　フィルターを取り付けなかったり、裏返しに取り付けて使用すると、ごみやほこりが内部に入り、過熱・故障の原因になります。

フィルターは消耗品です。お手入れしても汚れが取れなくなったときは交換してください。  
消耗品については、アイリスコールへお問い合わせください。

# 別売品・消耗品

## ■別売品

純正紙パック：IPB-1（5枚入り）

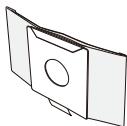


- 別売品についてはお買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 紙パックは純正品を使用してください  
当社純正品以外の紙パックを使用した場合、火災の原因になることがあります。
- 使用済み紙パックを繰り返して使用しないでください。  
十分な性能が出ないだけでなく、破損してごみがまき散らされたり、故障の原因になります。

## ■消耗品

フィルターは消耗品です。お手入れしても汚れが取れなくなったときは交換してください。  
消耗品については、アイリスコールへお問い合わせください。

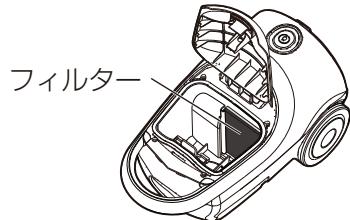


# 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
電源が入らない (動作しない)	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない</li><li>●次のような原因でモーターの保護装置が働いている<ul style="list-style-type: none"><li>・ホース・パイプにごみがつまっている</li><li>・吸い込み口・排気口がふさがっている</li><li>・ビニールなどを吸い込んだ</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。</li><li>●電源を切った後、つまったごみを取り除いたり、紙パックを交換したりして原因を取り除き、「モーターの保護装置について」(→P4) の手順にしたがってください。</li></ul>
吸引力が弱い	<ul style="list-style-type: none"><li>●ふたが開いている</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●カチッとなるまで確実にふたを閉めてください。</li></ul>
吸引力が弱い 運転音が大きい	<ul style="list-style-type: none"><li>●紙パックにごみがたまっている</li><li>●紙パックが目づまりしている</li><li>●フィルターが目づまりしている</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●紙パックを新しいものに交換してください。(→P9)</li><li>●フィルターをお手入れしてください。(→P11)</li></ul>

# 故障かな？と思ったら つづき

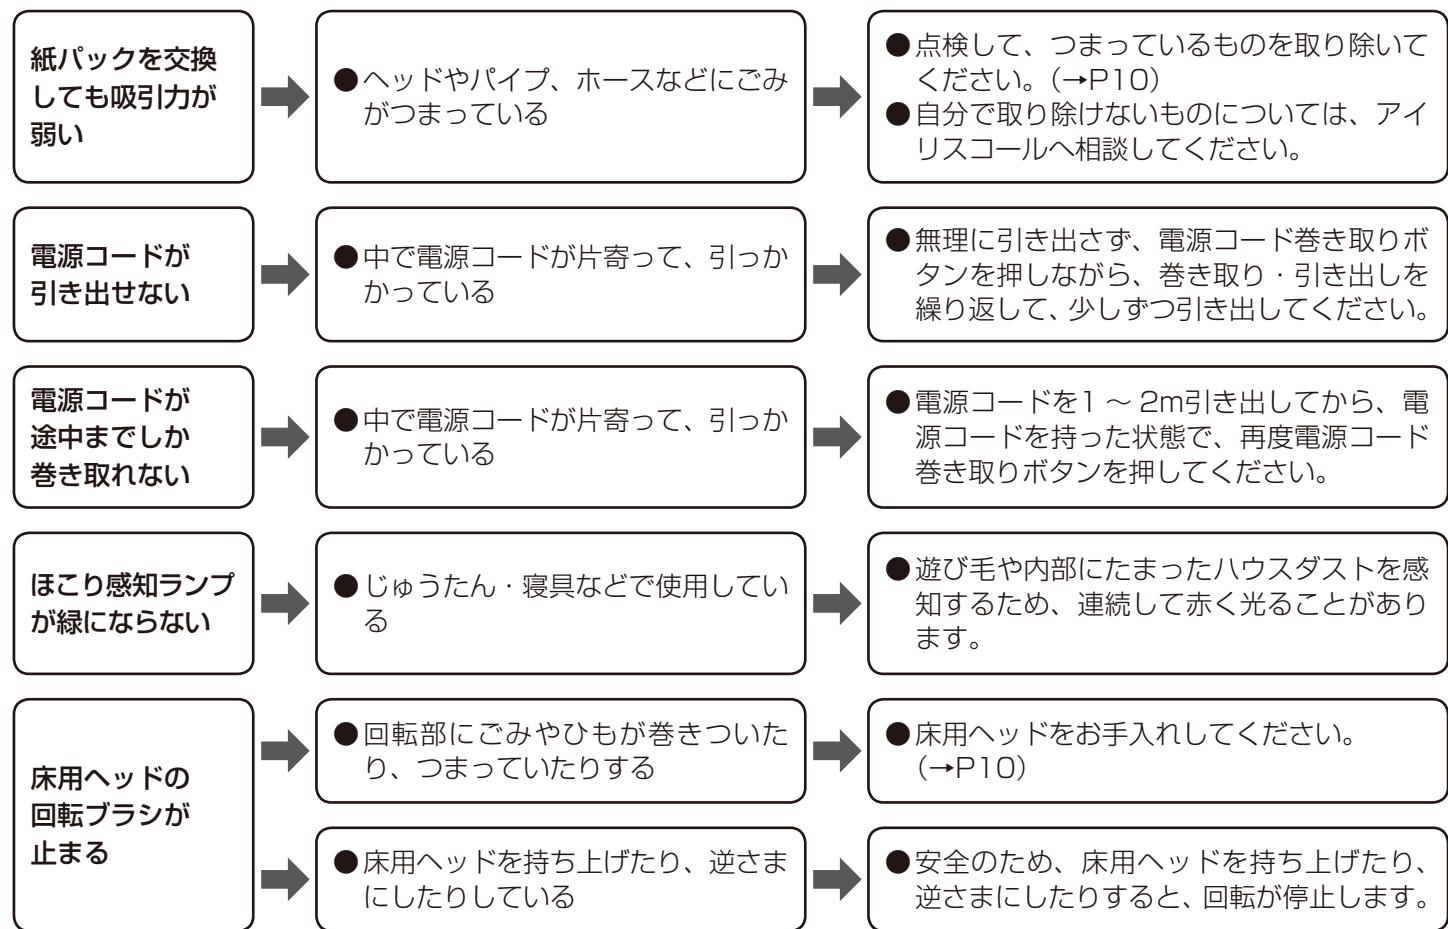

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



注意

●自分で分解・修理・改造しないでください。

# 仕様

電源	AC100V、50／60Hz
消費電力	550W
吸込仕事率*1	110W
運転音*1	68dB
集塵容積	1L
製品寸法（本体）	幅191×奥行352×高さ195mm
製品質量	本体のみ 1.8kg
	床用ヘッド・伸縮パイプ・ホースを含む 3.0kg
電源コード長さ	4m
付属品	ホース・伸縮パイプ・床用ヘッド・すきまノズル、紙パック（本体内にセット済み）

\*1 日本工業規格C9108にもとづく測定方法による。

\* 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

## ■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

## ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

## ■ 補修用性能部品の保有期間にについて

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

# 紙パック式クリーナー KIC-BTP2

## 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間	お買い上げ日より：1年間 ※消耗品（紙パック、フィルターなど）を除く	
お客様	お名前	※販売店	住所・店名	
	ご住所 〒		電話 ( ) -	
	電話 ( ) -		電話 ( ) -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑥ 本書の提示がない場合
  - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### 修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

**アイリスオーヤマ株式会社** 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは  
**アイリスコール** (通話料無料)

**0120-311-564**

修理に関するお問い合わせは

**修理専用コール** (通話料無料)

**0800-170-7070**

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは (通信料無料)

**0800-888-2600**

Webからのお問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください