

バーツリスト

- テレビ・レコーダーにつなぐ前に梱包品を確認してください。
- 梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。



ハードディスク本体…1台

取扱説明書
(本書、保証書含む)



USB3.1(Gen1)ケーブル…1本
(約100cm ※コネクター含む)




ACアダプター…1個
(コード長さ: 約120cm
※コネクター含まず)

本製品はUSB3.1(Gen1)／USB3.0／2.0に対応していますが、テレビ・レコーダーのポートがUSB2.0の場合、転送速度はUSB2.0の速度に制限されます。

仕様

環境条件	動作時: 温度 5°C~35°C / 湿度 20%~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20°C~+50°C / 湿度 20%~80% (結露なきこと)
電源仕様	入力電圧: AC100V~240V

各部の名称

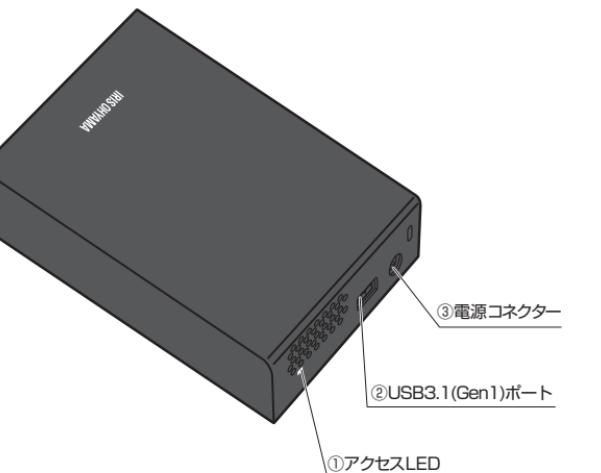

①アクセスLED

ハードディスクにアクセスしているときに点灯／点滅するLEDランプです。

②USB3.1(Gen1)ポート

USB3.1(Gen1)に対応したMicro-Bコネクターです。付属のUSB3.1(Gen1)ケーブルを使用して、本製品とテレビ・レコーダーを接続します。(USB3.0/USB2.0の機器でも使用できます。)

③電源コネクター


付属のACアダプターを接続します。必ず本製品付属のACアダプターを使用してください。

本製品の接続

■テレビ・レコーダーとつなぐ

※本製品はテレビ・レコーダーに接続すると録画用として使用できます。テレビ・レコーダーへの接続の詳細は、テレビ・レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ハードディスクに付属のACアダプターを接続し、コンセントに差し込みます。付属のUSB3.1(Gen1)ケーブルのコネクターをハードディスクのUSB3.1(Gen1)ポートに接続し、反対側をテレビ・レコーダーのUSB端子に接続します。アクセスLEDが点灯します。

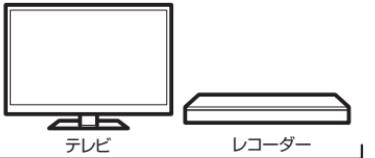

テレビ・レコーダーの録画用USB端子へ

USB3.1(Gen1)ケーブル

- 必ずテレビ・レコーダーの「録画用」と書かれたUSB端子に接続してください。
- 録画用以外のUSB端子に接続した場合、録画ができなかったり、再生が不安定になる場合があります。
- ハードディスクは、振動がない場所に横または水平に設置してください。
- 本製品は電源スイッチはありません。ACアダプターをコンセントに差し込み、テレビ・レコーダーに接続すると、自動的に電源が入ります。
- USBハブを経由させたい場合は、ACアダプターから電源を供給できるタイプのUSBハブを使用してください。
- ACアダプターから電源を供給できるタイプのUSBハブであっても、種類やハードディスクの種類・台数によっては、正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合はUSBハブを使用しないでください。
- テレビ・レコーダーに接続し、長期間にわたって番組の録画・削除をくりかえしていると、データが断片化して読み取りエラーが発生することがあります。エラーが発生した場合、ハードディスクの初期化を行うと、正常に動作する場合があります。(初期化の際、ハードディスク内の録画データは全て消去されます。)

