


両面ホットプレートワイド DPOL-W31

取扱説明書

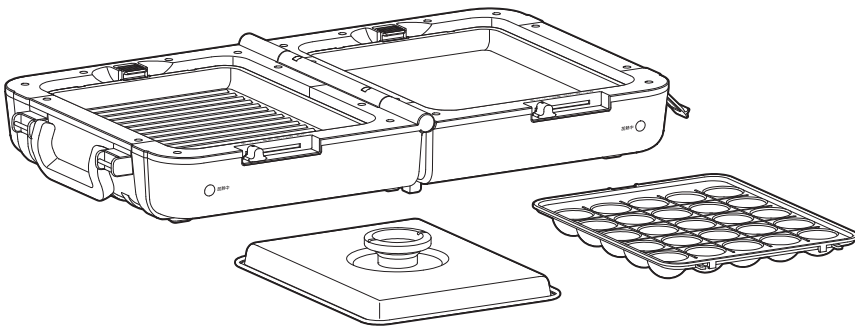

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用前の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	5

取り扱いかた

使いかた	6
お手入れ	9
収納のしかた	9

こんなときには

故障かな?と思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号
です。



禁止を示す記号
です。



必ず行うことを示す記号
です。



警告


誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 触れるとピリピリ電気を感じる→ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。




- 直火(ガス台など)や電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)、電気ヒーターなどの上に載せない
火災の原因になります。

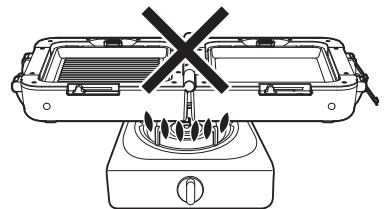

水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など水のかかる場所では絶対に使用しない
- 本体を水洗いしない
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。

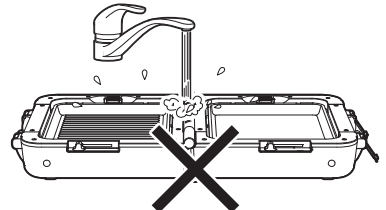

- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
火災・やけど・感電・けがの原因になります。
- 子どもや取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けが・やけどの原因になります。



- 揚げ物調理はしない
火災の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



- プレートの下に燃えるものなどを挟まない
火災の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
発火・火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。
- 使用後は電源プラグをコンセントから抜く
火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードを傷付けない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 電源コードを束ねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを高温部に近づけない
火災・感電の原因になります。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- お手入れや収納は、本体が冷めてから行う
やけどや火災の原因になります。
- 使用後は毎回お手入れをする
プレート表面、本体に異物や汚れが付いたまま使用すると、火災の原因になります。



- プレートの上で缶詰やびん詰めを温めない
破裂したり、赤熱したりして、やけどやけがの原因になります。
- 使用中、金属へらなどをプレートに置かない
やけどの原因になります。

安全上の注意 つづき



- 屋外で使用しない
火災の原因になります。
- 壁や家具、カーテンなど、燃えやすいものの近くで使用しない
- 畳・じゅうたん・テーブルクロス・ビニール製シート・紙など熱に弱いものの上で使用しない
家財や設置場所が焦げたり、火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しない
落下・転倒してけがや火災の原因になります。



- 使用時以外は、必ず温度調節レバーを切にする
使用するときには、温度調節レバーが切になっていることを確認してから電源プラグを差し込んでください。やけどなどの原因になります。



- 業務など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 電源プラグを接続する前に、必ず本体を開いて、プレートを取り付け、温度調節レバーを切にする
やけどや火災の原因になります。



- 付属の専用プレート以外使用しない
- 付属の専用プレートを他の調理器具で使用しない
火災の原因になります。



- 落としたり、強い衝撃を与えない
火災・感電・事故の原因になります。



接触禁止

- 使用中や使用直後は高温部に触れない
やけどするおそれがあります。お手入れは十分に冷めてから行ってください。

使用上の注意

- 料理の残りや水を入れたまま放置しないでください。
腐食や変形の原因になります。
- お手入れはプレートが冷めてから行ってください。
- プレートが熱いうちに水などを入れたりして急冷しないでください。
- 食材が入っていない状態で、ふたをしてプレートを加熱しないでください。
コーティングを傷める原因になります。


廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称

■ 広げた状態

・各プレートは本体の左右どちらにでも取り付けできます。
プレートの前後は、決められた方向に取り付けてください。

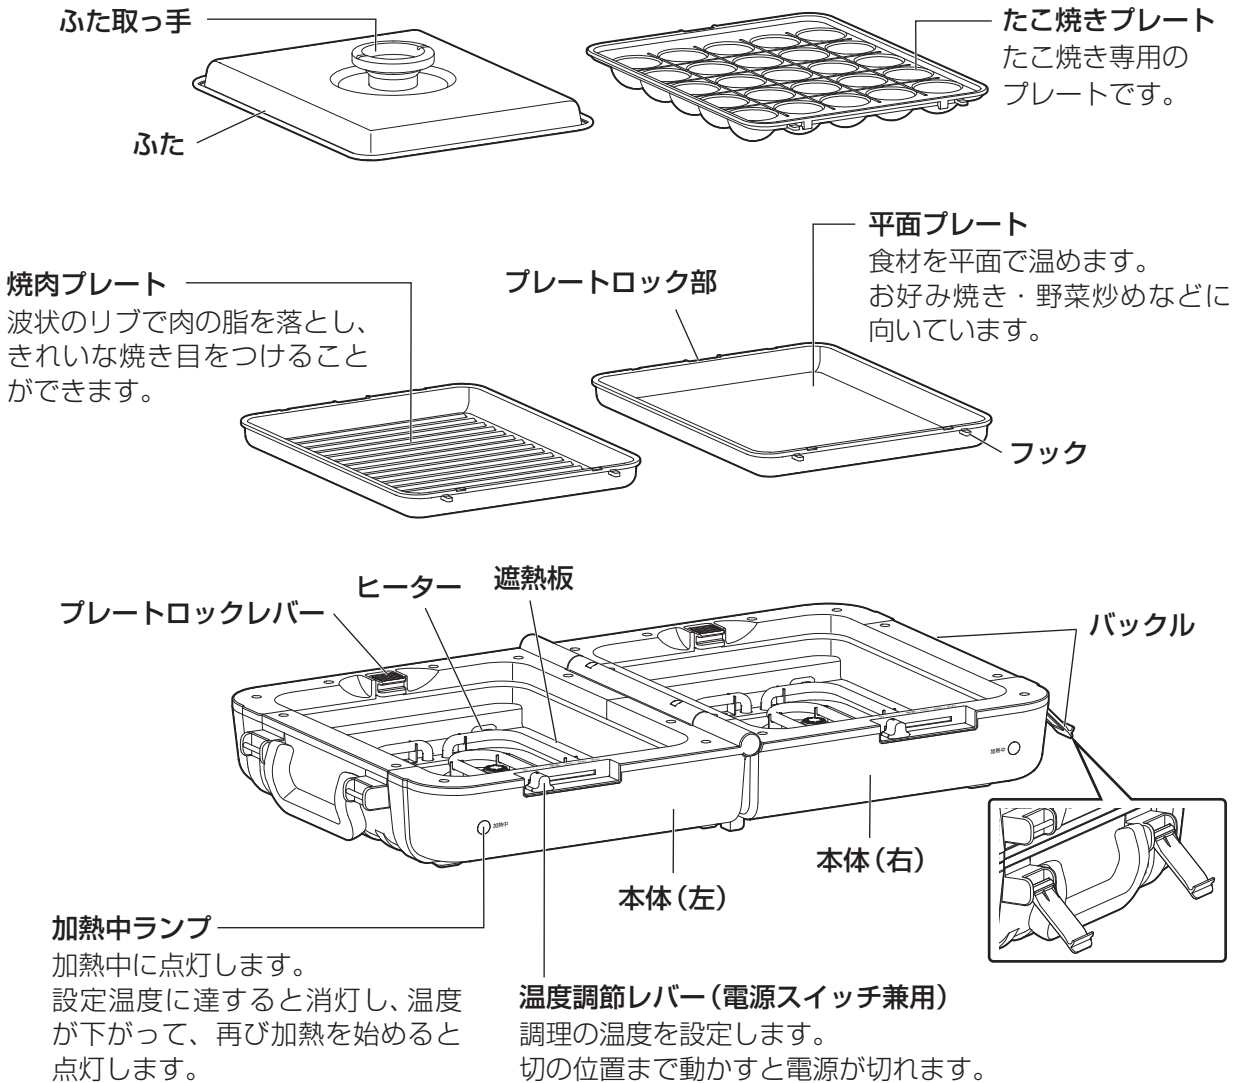


プレートロックレバー・ヒーター・遮熱板・加熱中ランプ・温度調節レバーは左右にあります。

ふた取っ手の使いかた

使いかた


シリコン製の取っ手の縁を持ち上げて広げる。

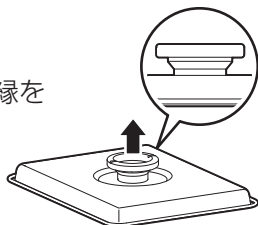

プレートの上に乗せる前に取っ手を広げてください。加熱中はふたが高温になり、取っ手を広げる際にやけどをするおそれがあります。

収納のしかた


シリコン製の取っ手の縁を押し込んで収納する。

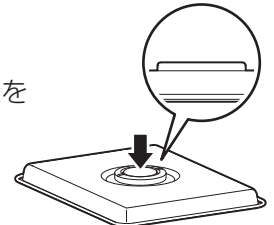

押し込むときに力を入れ過ぎると、ふたが変形するおそれがあります。本体にふたを収納するときは、取っ手を必ず収納してください。

各部の名称 つづき


■ 折りたたんだ状態（収納時）

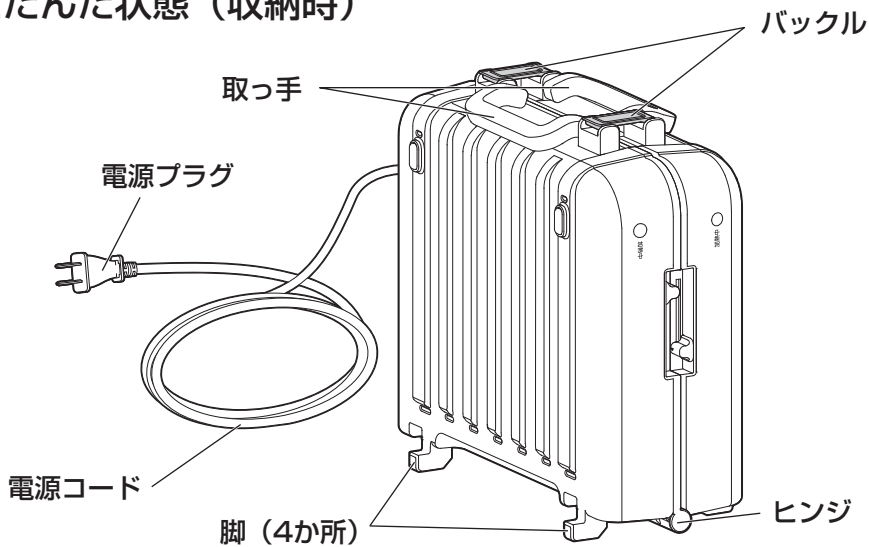

使いかた


■ 準備

1 バックルを外して、本体を開く

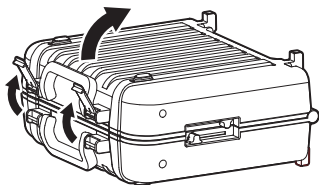

2 使用するプレートを取り付ける

- プレートのフックを本体の凹部（下側）に差し込み（①）、プレートロックレバーがカチッと音が鳴るまで反対側を押し込んでください（②）。

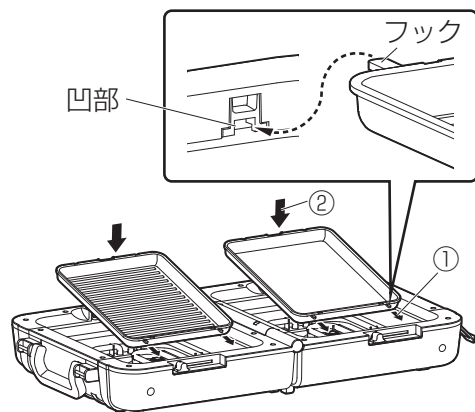


※ プレート裏の形状と、ヒーターの形状を合わせて取り付けてください。




注意

- 開くときに電源コードを挟まないように注意してください。電源コードや本体が破損して、火災や感電の原因になります。

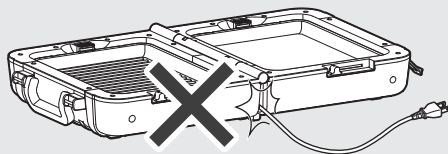


- 開くときは、電源コードが付いている側を下にして、必ず横に倒してから開いてください。立てたまま開くと、脚が破損するおそれがあります。

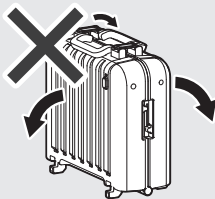


使いかた つづき

※プレートは、プレートロックレバー下側にはまるように取り付けてください。

プレートロックレバーの下側に

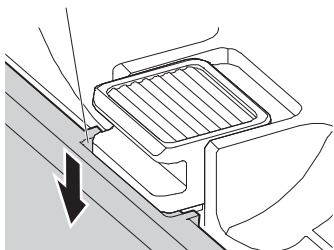

- プレートを交換する場合は、プレートロックレバーを外側へスライドさせながら(①)、プレートを持ち上げ(②)、取り外してください。

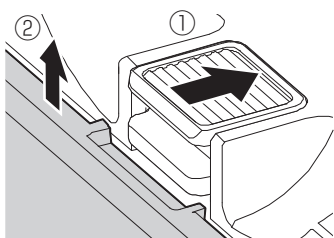

- プレートは、必ずプレートロックレバーの下側に取り付けてください。
- プレートのフックは、必ず凹部の下側に取り付けてください。上側に取り付けるとプレートが斜めになりヒーターの熱が伝わりません。



警告


- プレートの下に燃えるものなどが入っていないことを確認してください。



注意


- プレートの取り付け・交換後は、プレートが確実にロックされていることを確認してください。
- プレートが熱いうちは、交換や取り外しをしないでください。

3 電源プラグを接続する

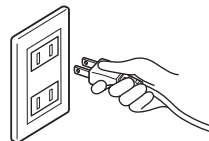

注意

- 電源プラグを接続する前に、必ず本体を開いて、プレートを取り付け、温度調節レバーを切にしてください。
- 本体が閉じている状態で、予熱・調理・保温をしないでください。

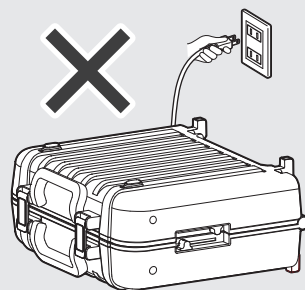

※ 本体が閉じていたり、プレートを取り付けない状態で加熱すると、やけどや火災の原因になります。

4 温度調節レバーを200に合わせて予熱する

- 加熱中ランプが点灯します。
- 加熱中ランプが消灯すると予熱完了です。



点灯(加熱中) — ● 加熱中

※ 初めて使用するときは、煙やおいが出ることがありますが、使用にともなって出なくなります。

※ 室温・電圧などにより、加熱中ランプが消灯しないことがあります。このときは、約15～20分の加熱で予熱は完了しています。



注意

- 予熱時にふたをしないでください。

使いかた つづき

調理




注意

- 使用中は、加熱中ランプが消えていてもプレートが熱くなっていますので、やけどに注意してください。

1 使用するプレートに油を塗る

- 片側だけ使用する場合は、使用するプレートに塗ってください。

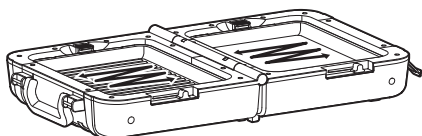

2 食材を入れ調理する

プレートの差し替えにより様々な調理ができます。




注意

- 片側だけで調理するときも、必ずプレートは両側に取り付けて使用してください。

- 金属製の串やフォーク、へらなどは使用しないでください。プレートに傷が付きコーティングがはがれる原因になります。


平面プレート・焼肉プレートで調理する

- 温度調節レバーで調理温度を設定してください。2枚のプレートは別々に温度設定できます。
 - ▶片側だけで調理し、使わないほうのプレートは取り皿などとして使うか、温度調節レバーを保温に合わせ、保温に使用します。(ホットケーキなど)
 - ▶別々に温度設定して、一度に2種類の調理ができます。(焼肉と野菜など)
 - ▶ふたを使って、蒸し焼き・蒸し調理・煮込みもできます。

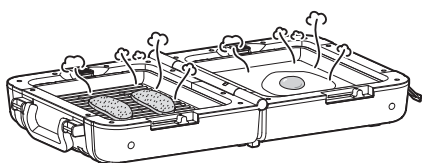


たこ焼きを作る

- 温度調節レバーを250に合わせます。




- 1 たこ焼きプレートに薄く油をひき、生地をプレートの穴に半分ほど流し込みます。
- 2 少し焼いた後、具を入れ、再び穴を満たすように生地を流し込みます。
- 3 竹串などで返せる程度に焼けたら、少しずつ回転させ、形を丸く整えながら焼きます。

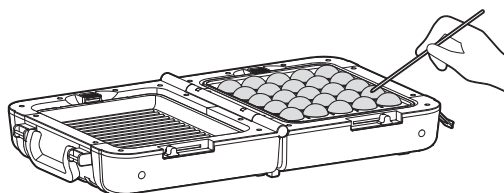

- 4 焼き上がったら、皿などに移し、お好みでソース・かつお節・青のりなどをかけてください。


- たこ焼きプレートも、必ずプレートロックレバーの下側に取り付けてください。他のプレートの上に取り付けたりすると、ヒーターの熱が伝わりません。

プレートロックレバーの下側に

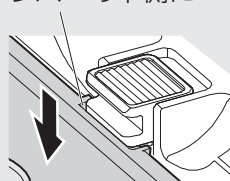

3 調理が終了したら、温度調節レバーを切にする

- 本体が十分冷めてから、お手入れしてください。



注意

- 使用後しばらくは、プレートが熱くなっているので手を触れないでください。
- ヒーター・遮熱板には絶対に触れないでください。

お手入れ




注意

- お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 食材の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。火災の原因になります。
- 本体に水をかけたり、水洗いしたりしないでください。

- 使用後は必ず毎回お手入れしてください。
- みがき粉、たわし、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。

本体

よく絞ったふきんで拭く

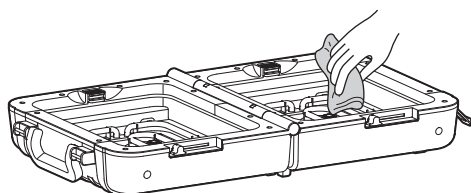


※汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

プレート

キッチンペーパーなどで汚れを拭き取り、台所用中性洗剤で洗って、水で流す


- ・洗った後、よく水気を拭き取ってください。

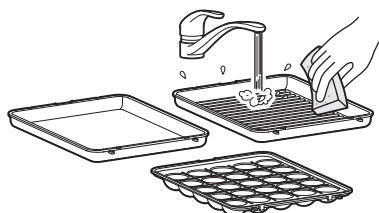

ふた

台所用中性洗剤で洗って、水で流す


- ・洗った後、よく水気を拭き取ってください。

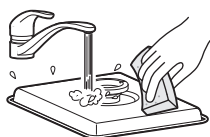


収納のしかた

1 プレートを取り付ける

プレートロックレバーの上段に

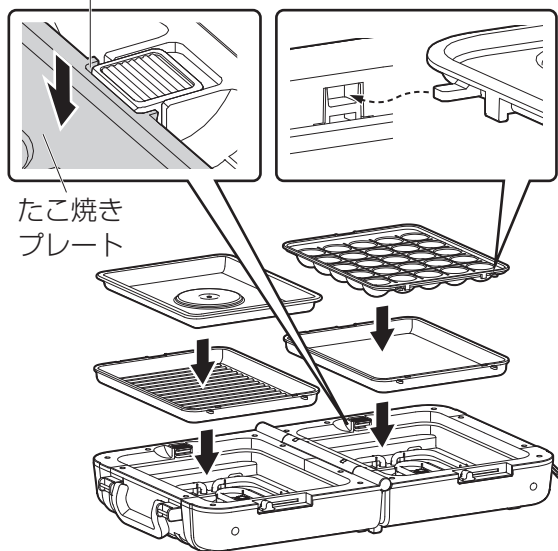

- 平面プレート・焼肉プレート
本体に取り付けます。
- たこ焼きプレート
平面プレートまたは焼肉プレートに重ねて取り付けます。プレートロックレバーの上段にはまるように押し込んでください。
- ふた
ふた取っ手を収納し、ふた取っ手を下にして平面プレートまたは焼肉プレートに重ねます。

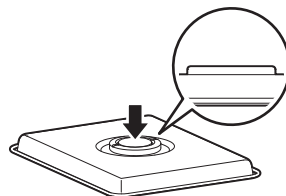

ふた取っ手を収納せずに本体を閉じようとすると、プレートやふたが変形したりするおそれがあります。



警告

- プレートの下に燃えるものなどが入っていないことを確認してください。




注意

- プレートが確実にロックされていることを確認してください。


つづく→

収納のしかた つづき

2 本体を折りたたみ、バックルを引っかけてロックする

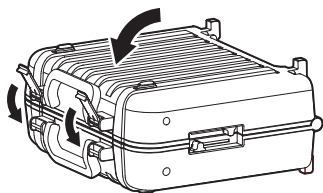

3 立てて収納する

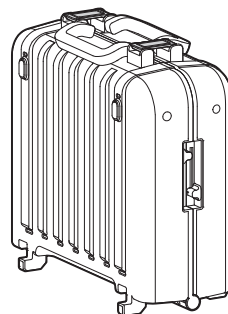

注意

● 指などを挟まないように注意してください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
加熱できない (加熱中ランプが点灯しない)	● 電源プラグが確実に差し込まれていない	● 電源プラグを確実に差し込んでください。
加熱中ランプがついたり消えたりする	● 温度調節をしている	● 設定温度に達すると加熱を停止し、温度が下がると再び加熱します。故障ではありません。
プレートが斜めになっていて熱くならない	● プレートの取り付け位置がプレートロックレバーの上段になっている	● 使用するプレートは、必ずプレートロックレバーの下側に取り付けてください。(→P7)
加熱中に「カチッ」と音がする	● ヒーターの熱によって金属部が膨張している	● 故障ではありません。
煙が出るにおいがする	● 初めて使用するときは煙やにおいが出ることもある	● 使用にともない、出なくなります。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

仕様

電源	AC 100V (50/60Hz共用)	
定格消費電力	1,300W	
ヒーター	650W×2	
温度設定	切、保温、約140～約250℃	
電源コード長	約1.8m	
外形寸法	使用時	幅647×奥行363×高さ93mm
	折りたたみ時	幅167×奥行363×高さ340mm
製品質量	収納時(全てのプレート・ふた装着)	6.8kg

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用のホットプレートの点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源を入れても、加熱しないときがある
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする
- 電源コードに破れがある
- 触れるとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検をご相談ください。

両面ホットプレートワイド DPOL-W31

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品（プレートのコーティングなど）を除く
お客様	お名前	※販売店 住所・店名
	ご住所 〒 電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ **アイリスコール 0120-311-564** (通話料無料) / 修理に関するお問い合わせ **修理専用コール 0800-170-7070** (通話料無料)

【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)