

# BLUETOOTH スピーカー BTS-112

## ヘルプガイド

## BLUETOOTH スピーカー

型番: BTS-112



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ヘルプガイドの使いかたは、「[ヘルプガイドについて P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

# ヘルプガイドについて

ここでは「ヘルプガイド」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。  
Microsoft Edge(最新版)、Google Chrome(最新版)

## —ヘルプガイドについて



### ① メニュー/検索タブ

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

### ② メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

### ③ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

### ④ 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

### ⑤ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

### ⑥ 関連ページリンク

選択すると、ヘルプガイド内の該当ページが表示されます。

## 検索について



### 7 フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

### 8 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、ヘルプガイド内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。

# もくじ

特徴.....	6
ご使用前に.....	7
安全上の注意.....	7
使用上の注意.....	11
Bluetooth 機能.....	12
準備と使いかた.....	13
各部の名称.....	13
付属品の確認.....	14
充電する.....	15
電源を入れる-ペアリングする.....	17
表示ランプ一覧.....	19
音楽を聴く.....	20
Bluetooth 接続で音楽を聴く.....	20
オーディオケーブルを使用して音楽を聴く.....	21
複数のスピーカーで聴く(TWS モード).....	23
リセットする.....	25
通話する.....	26
ハンズフリー通話をする.....	26
お手入れ.....	27
こまったときは.....	28
よくある質問.....	28

その他の情報.....	31
仕様.....	31
商標.....	32
保証とアフターサービス.....	32
お問い合わせ.....	33

# 特徴

---

本製品は、スマートフォンやタブレットなどの端末と Bluetooth<sup>®</sup>で接続し、送信される音楽データを再生するスピーカーです。有線でも無線でも使用できるため、幅広いシーンで音楽を楽しめます。また、1台のデバイスと2台のスピーカーを無線接続して、デバイスの音楽を2台のスピーカーでステレオ再生できます。

# ご使用前に

## 安全上の注意




最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。


人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P7](#)

→ [注意 P9](#)

### 図記号の意味


	注意を促す記号です。		禁止を示す記号です。		必ず行うことを示す記号です。
---	------------	---	------------	---	----------------

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>ぬれた手で本製品、ケーブルに触れない 感電・やけど・けがの原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>本体や USB ケーブルに無理な力を加えたり、上に重いものをのせたりしない 断線や火災、感電の原因になります。</li></ul>
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"><li>異常・故障時には、ただちに使用を中止する 発煙・火災・感電のおそれがあります。</li></ul> <p>[異常の例]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 異常な音やにおいがする</li><li>- けむりが出ている</li><li>- 内部に水や異物が入った</li><li>- 本製品・ケース・ケーブルが破損した</li></ul> <p>▶ 使用を中止し、お買い上げの販売店または<a href="#">アイリスコール</a>へお問い合わせください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>USB ケーブルは斜めに挿し込まず、まっすぐ奥まで確実に差し込む 故障や発熱、感電などの原因になります。</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>本製品はお子様の手の届かないところで保管する 誤飲のおそれがあります。</li> </ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>分解・修理・改造しない 火災・感電・けがの原因になります。</li> </ul> <p>修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電する前には必ず、各接続部を確認する ほこりなどの付着がある場合は、ショート、火災の原因になります。また、本体または充電ケーブルが濡れた状態では、USB プラグを接続しないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電時には必ず、接続する向きを確認する 無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本製品を火中に投入したり、電子レンジ、オーブンなどで加熱しない 破裂、火災、けが、故障の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本製品を投げたり、衝撃を与えない 事故、けが、故障の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>雷がなりはじめたら、本製品や接続されている各機器にさわらない 落雷による感電の原因となります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しない けがや事故の原因になります。</li> </ul>

#### 内蔵電池についてのご注意

	<ul style="list-style-type: none"> <li>内蔵電池について以下のことに注意する</li> </ul> <p>本製品はリチウムイオン電池を使用しています。誤使用、廃棄により発煙・発火するおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>火の中に入れてたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。</li> </ul>
---	---

- ・使用中、保管時等に発熱したり、異臭、変色、変形など、今までと異なる場合は使用を中止してください。
- ・電子レンジや高压容器などに入れないでください。
- ・水、ジュースなどで濡らさないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- ・本書に記載されている以外の方法で充電しないでください。

- ・ **内蔵電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す**  
破裂、発火する原因になります。内蔵電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。



#### 液が漏れたとき

→ 漏れた液に触れないように注意して、直ちに火気より離して乾いた布などでよくふいてください。

#### 液が目に入ったとき

→ すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。

#### 液が体や衣服についたとき


→ すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。



**注意** 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- ・ **分解・修理・改造しない**
- ・ **次の場所で使用したり、保管したりしない**
  - ・直射日光が当たる車中や、暖房機器の近くなど、高温となるところ
  - ・ほこりや油煙の多いところ
 火災や感電、故障の原因になります。
- ・ **運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所で本製品を使用しない**  
事故の原因になります。
- ・ **本製品を使用時は、音量を上げすぎない**  
聴力への影響の原因になります。

	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 病院や航空機内など、電波の使用が禁止されている場所で本製品を使用しない</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品の使用にあたって医師と相談する</li></ul>

#### — 防水性能について

- ・ 本製品は、端子カバーをしっかりと閉めた状態で防水規格 IPX5 相当の仕様となっています。
- ・ お使いの際は、端子カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。
- ・ 付属の microUSB ケーブルは防水仕様ではありません。水がかかるおそれがあるところでは、microUSB ケーブルを接続して使用しないでください。

# 使用上の注意

## －取り扱いについて

- ・ 異常発生時は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または[アイリスコール](#)へお問い合わせください。使用を続けると、感電・火災の原因になります。
- ・ 本製品は分解しないでください。
- ・ 極端な温度条件下では保管しないでください。
- ・ 以下の環境でご使用ください。それ以外の環境でご使用は、本製品の性能を十分に発揮できません。  
動作温度範囲: +10～+40℃  
保存温度範囲: 0～+45℃  
動作・保存湿度範囲: 45%～85%
- ・ 本製品を直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばで使用、保管しないでください。故障の原因になります。
- ・ 次の場所では故障の原因になりますので保管および使用しないでください。  
「強い磁界が発生する場所」  
「静電気が発生する場所」  
「温度や湿度が高い場所」  
「火気の周辺、熱気のこもる場所」  
「漏電、漏水の危険がある場所」
- ・ 本製品を充電中、本製品が多少発熱しますが、故障ではありません。
- ・ 各機器からケーブルを取りはずすときはコネクタを持っておこなってください。故障の原因になります。
- ・ ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。  
パソコンやスマートフォンなどと無線通信による使用が可能ですが、接続する機器によって設定方法や注意事項が異なります。
- ・ 定期的に充電してください。  
3ヶ月に1度くらいを目安に充電してください。バッテリーの劣化の原因となります。
- ・ 日本国以外では使用しないでください。  
本製品は日本国内専用です。日本国外では、規格に適合することは保証いたしかねます。

## －本書の表記と内容について

- ・ 本製品の仕様および機能などは、予告なく変更されることがあります。
- ・ 本書に記載されているイラストは、実際とは異なる場合があります。

### 廃棄するときは

- ・ 本製品を廃棄するときは、「リチウムイオン電池内蔵小型電気製品」として、お住いの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- ・ 梱包材の廃棄については、お住いの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

# Bluetooth 機能

## Bluetooth<sup>®</sup>機能についてのお願い

■本製品は、Bluetooth<sup>®</sup>機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth<sup>®</sup>標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth<sup>®</sup>機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。

■Bluetooth<sup>®</sup>機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ■Bluetooth<sup>®</sup>機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業、科学、医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。

## 周波数帯について


Bluetooth<sup>®</sup>機能/無線 LAN 機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。

Bluetooth <sup>®</sup> 機能

2.4GHz 帯を使用します。 FH1 は変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m 以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

# 準備と使いかた

## 各部の名称

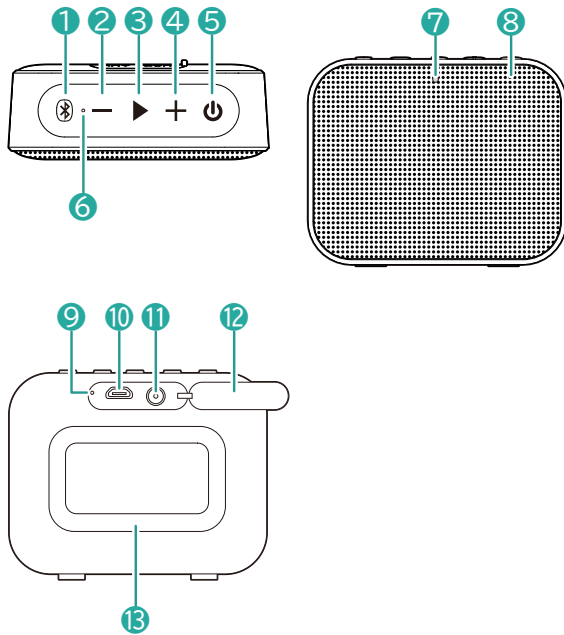

- ① (Bluetooth®ペアリング)ボタン
- ② ⊖(音量)ボタン
- ③ ▶ ボタン
- ④ ⊕(音量)ボタン
- ⑤ Ⓞ 電源ボタン
- ⑥ マイク
- ⑦ 状態ランプ
- ⑧ スピーカー
- ⑨ 充電ランプ
- ⑩ Micro USB 端子
- ⑪ 音声入力端子
- ⑫ 端子カバー
- ⑬ パッシブラジエーター

### 関連ページ

- ・ [付属品の確認 P14](#)

# 付属品の確認



①



②



① microUSB ケーブル(microUSB - USB A)

② かんたん操作ガイド

## 関連ページ

- [各部の名称 P13](#)
- [充電する P15](#)

# 充電する

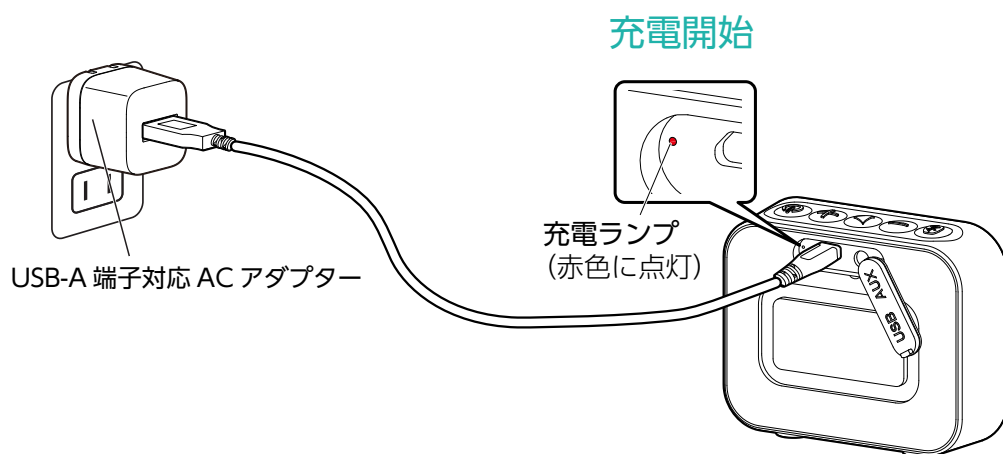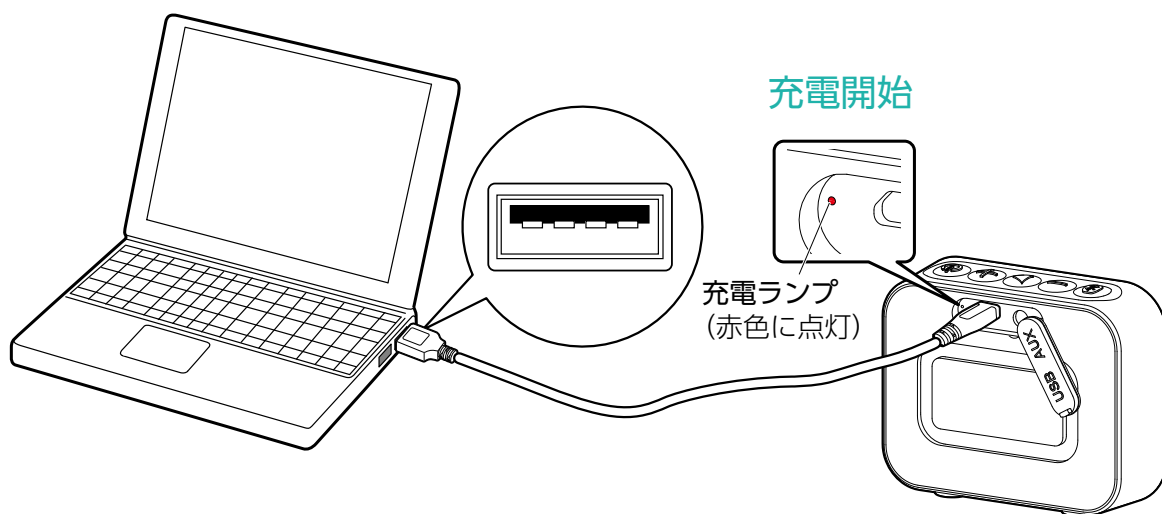

お使いになる前に充電をしておく必要があります。充電には付属の充電用 Micro USB ケーブルを使用してください。

充電時間: 約 2 時間 ※5V/1A で充電した場合

- 1 Micro USB 端子に付属の充電用 Micro USB ケーブルを接続する
  - 2 付属の充電用 Micro USB ケーブルを、パソコンの USB-A 端子や市販の USB-A 端子対応 AC アダプターなどに接続する
- 充電ランプ(赤)が点灯します。

### 充電が完了したら Micro USB ケーブルを抜き、端子カバーを閉じる

充電ランプが消灯すると充電完了です。

#### お知らせ


- パソコンと USB ケーブルで接続しても、パソコンに保存された楽曲を本機で聴くことはできません。
- コネクタの向きに注意して接続します(逆向きには接続できません)。
- パソコンの電源が入っていないと、電力が供給されません。電源を入れてください。
- 端子カバー内部や付属の Micro USB ケーブルは防水仕様ではありません。水がかかるおそれがあるところで Micro USB ケーブルを接続して使用しないでください。
- 充電残量が少なくなってくると、通知音が鳴り、以下の状態になります。  
状態ランプ: **赤色(点滅)**

#### 関連ページ

- [付属品の確認 P14](#)
- [電源を入れる-ペアリングする P17](#)
- [表示ランプ一覧 P19](#)

# 電源を入れる-ペアリングする

初めてご使用の際には、スマートフォンやタブレット、パソコン等と本製品をそれぞれ接続相手として登録(ペアリング)する必要があります。

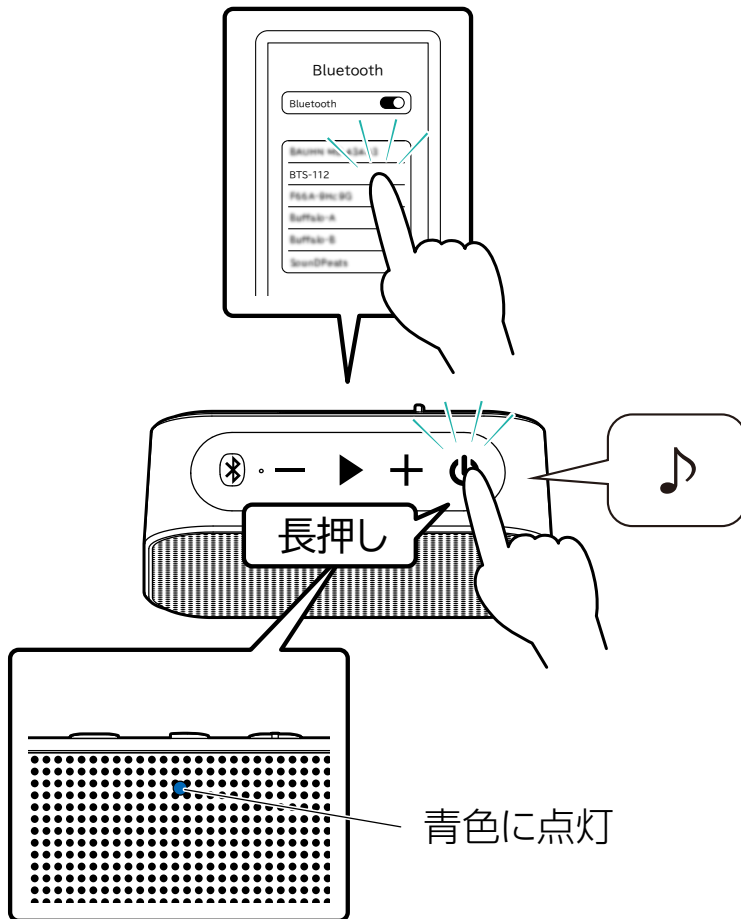

## ①(電源)ボタンを長押しする

通知音が鳴り、ペアリングモードになります。

状態ランプ:青色(点滅)

1

### お知らせ

- すでにペアリング済の機器がある場合は、その機器と自動的に再接続します。
- ペアリングされないまま(青色点滅)8分経つと自動的に電源オフになります。再度ペアリングする場合は、①(電源)ボタンを長押ししてください。

## 2 ご使用の機器(パソコンやスマートフォンなど)で Bluetooth®設定をする

## Bluetooth®設定で[BTS-112]を選ぶ

3

通知音が鳴り、Bluetooth®に接続します。

状態ランプ: 青色(点灯)

### —電源を切るには

再度  (電源) ボタンを長押しする

通知音が鳴り、電源がオフになります。

状態ランプ: 消灯

### —別の機器をペアリングするには

1

 (Bluetooth®) ボタンを押す

通知音が鳴り、状態ランプが青色(点滅)に変わってペアリングモードになります。


2

ご使用の機器(パソコンやスマートフォンなど)で Bluetooth®設定をする

#### 関連ページ

- [Bluetooth 接続で音楽を聴く P20](#)
- [表示ランプ一覧 P19](#)

# 表示ランプ一覧

ランプ表示		状態
	赤色点灯	充電中
	赤色点滅	充電残量が少ない
	青色点滅	ペアリングモード
	青色点灯	Bluetooth®接続中
	緑点灯	オーディオケーブル使用時
	青または緑点灯	TWS モード


## 関連ページ

- [Bluetooth®接続で音楽を聴く P20](#)
- [複数のスピーカーで聴く\(TWS モード\) P23](#)
- [リセットする P25](#)

# 音楽を聴く

## Bluetooth 接続で音楽を聴く

Bluetooth®接続中は、本製品のボタンで以下の操作ができます。

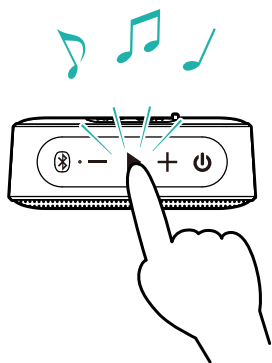

操作内容	スピーカー側の操作
再生/一時停止	▶(再生)ボタンを押す ※押すたびに再生と一時停止で切り換わります。
音量調整	⊕/⊖(音量)ボタンを短く1回押す ※音量が最小/最大になると通知音が鳴ります。
曲送り/曲戻し	⊕/⊖(音量)ボタンを長押しする

### ! お願い


- ・ 携帯電話・スマートフォンの取扱説明書も併せてご覧ください。

#### 関連ページ

- ・ [複数のスピーカーで聴く\(TWSモード\) P23](#)
- ・ [オーディオケーブルを使用して音楽を聴く P21](#)
- ・ [表示ランプ一覧 P19](#)
- ・ [リセットする P25](#)

# オーディオケーブルを使用して音楽を聴く

オーディオケーブル(市販)を使ってご使用の機器・パソコンに接続し、音声を聴くことができます。

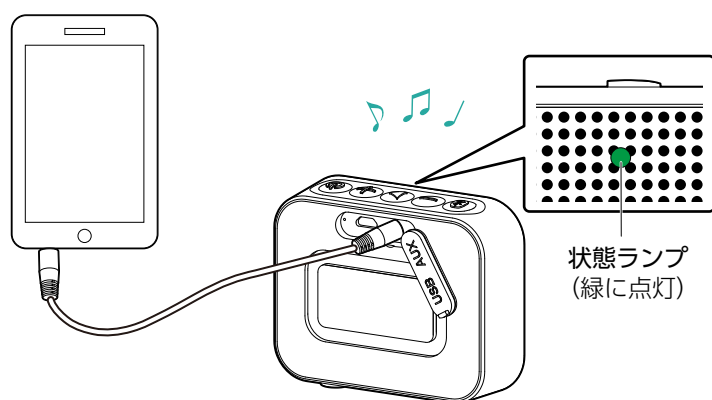

1 オーディオケーブル(市販)をご使用の機器・パソコンなどの音声出力端子と本製品の音声入力端子に接続する

通知音が鳴り、オーディオケーブル(市販)での再生に自動で切り替わります。

状態ランプ:緑(点灯)

2 オーディオ機器またはパソコンで音声を再生する

## お知らせ

- オーディオケーブル(市販)は 3.5mm プラグのものをお使いください。
- ご使用後は必ず、本製品からオーディオケーブル(市販)を抜いてください。接続した状態ですと本製品のアンプ機能が動作し続け、内蔵バッテリーが消費されます。
- 出力される音声はモノラルになります。
- 端子カバー内部は防水仕様ではありません。水のかかるおそれがある場所では、オーディオケーブルを使用しての音楽再生はしないでください。

## – オーディオケーブル(市販)での再生を解除するには


本製品からオーディオケーブル(市販)を抜くと解除され、Bluetooth®接続に切り替わります。

### 関連ページ

- [複数のスピーカーで聴く\(TWS モード\) P23](#)
- [Bluetooth®接続で音楽を聴く P20](#)
- [表示ランプ一覧 P19](#)
- [リセットする P25](#)

# 複数のスピーカーで聴く(TWSモード)

TWSとはTrue Wireless Stereo(TWS)技術の略で、「1台のデバイスと2台のスピーカーを無線接続して、2台のスピーカーでステレオ再生する」ことができます。TWSモードで再生できるのはBluetooth®接続のみです。

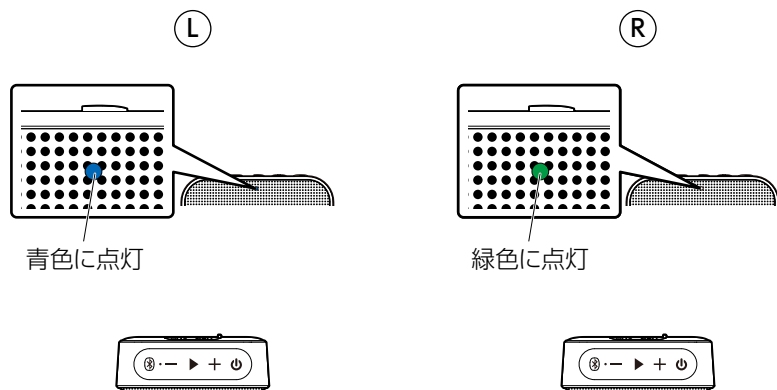

## 接続する前の準備

- 2台とも充電してください。
- Bluetooth®の通信距離は約10mです。接続する2台はその範囲内に設置してください。

### 1 接続する2台のスピーカーそれぞれの電源をオンにする

いずれかのスピーカーのⓂ(Bluetooth®)ボタンを2~3秒長押しする

### 2 通知音が鳴り、TWSモードになります。

Bluetooth®ボタンを押した方のスピーカーが青色(L)になり、もう片方のスピーカーが緑色(R)になります。

### 3 状態ランプが青く点滅しているスピーカーをBluetooth®接続する

## ■片方のスピーカーがBluetooth®接続されている場合

### 1 追加したいスピーカーの電源をオンにする

### 2 いずれかのスピーカーのⓂ(Bluetooth®)ボタンを2~3秒長押しする

## お知らせ

- 音量調整などの操作は、2台のスピーカーいずれでも調整可能です。
- 一度2台のペアリングをすると、次回以降は2台とも電源を入れると自動的にTWSモードで接続します。
- 左右のバランスは自動的に最適化されますが、お好みに合わせて調整したい場合は、ご使用の機器の設定メニューなどでバランス調整してください。

## —TWSモードを解除するには

いずれかのスピーカーの $\text{\textcircled{B}}$ (Bluetooth $\text{\textcircled{R}}$ )ボタンを長押ししてください


TWSモードで接続中に、いずれかのスピーカーの $\text{\textcircled{B}}$ (電源)ボタンを長押しすると通知音が鳴り、両方のスピーカーの電源がオフになります。2台のスピーカーの電源を入れると、自動的にTWSモードで接続されます。

## 関連ページ

- [Bluetooth \$\text{\textcircled{R}}\$ 接続で音楽を聴く P20](#)
- [ケーブルを使用して音楽を聴く P21](#)
- [表示ランプ一覧 P19](#)
- [リセットする P25](#)

# リセットする

---

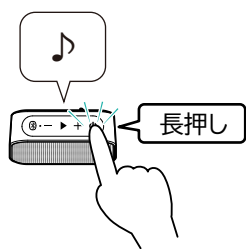

接続がうまくできない場合などは、リセットをすると改善されることがあります。  
周辺に電磁ノイズを発している機器がないことを確認して、リセットをお試しください。

## ④(電源)ボタンを長押しする

1


(電源)ボタンを押すと約 2 秒で電源がオフになります。そのまま再度電源がオンになるまで押し続けてください。  
(電源オフした後、約 8 秒ほどで再起動します)。

### 関連ページ

- [電源を入れる-ペアリングする P17](#)
- [Bluetooth®接続で音楽を聴く P20](#)
- [複数のスピーカーで聴く\(TWS モード\) P23](#)
- [表示ランプ一覧 P19](#)

# 通話する

## ハンズフリー通話をする

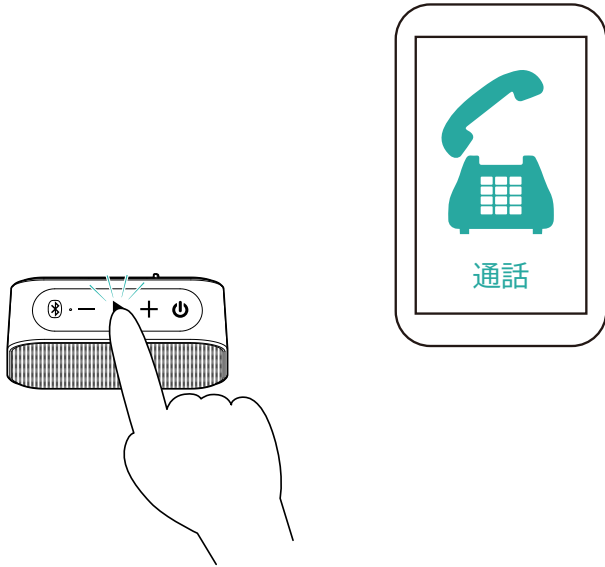

- 電話に着信があると、着信音が鳴ってお知らせします。お使いの機器によっては、通知音が異なることがあります。

操作内容	スピーカー側の操作
電話に応答する(着信中)	▶(再生)ボタンを押す
電話を切る(通話中)	▶(再生)ボタンを押す
着信を拒否する(着信中)	▶(再生)ボタンを長押しする
電話をかけなおす(リダイヤル) ※最新の発信履歴にリダイヤルします。	▶(再生)ボタンを2度押す

### 関連ページ

- [Bluetooth®接続で音楽を聴く P20](#)
- [複数のスピーカーで聴く\(TWSモード\) P23](#)
- [表示ランプ一覧 P19](#)

# お手入れ

---

- ・ 日常のお手入れは柔らかい布でから拭きしてください。
- ・ 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。そのあと、乾いた柔らかい布で水分を残さないように拭き取ってください。

## ！ お願い

- ・ アルコール、シンナー系の溶剤や、化学ぞうきんなどは使用しないでください。変色・変質の原因になります。
- ・ 漂白剤や研磨剤などは製品を傷めるおそれがあるので使用しないでください。
- ・ スピーカーに水分が入り込まないようにご注意ください。
- ・ エアスプレーを使用してほこり取りをしないでください。
- ・ 充電端子に水分が付着しないようにご注意ください。水分が付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭き取り、よく乾燥させてください。
- ・ 水の中に浸けて洗わないでください。

# こまったときは よくある質問

---

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

## －電源が入らない

→充電が切れていませんか？

充電してください。(充電する P15)

## －Bluetooth®接続ができない

→お使いの機器の Bluetooth®機能は有効になっていますか？

お使いの機器の取扱説明書をご確認のうえ、Bluetooth®機能を有効にしてください。

有効にしても接続できない場合は、本製品をリセットし、再度 Bluetooth®接続をやり直してください。(電源を入れる-ペアリングする P17)

## －音が聞こえない、音が途切れる

→ペアリングできていますか？

本製品とお使いの機器とがペアリングできているか確認してください。(電源を入れる-ペアリングする P17)

→再生されていますか？

接続しているお使いの機器側で音楽が再生されているか確認してください。

→Bluetooth®通信距離(10 m)を超えていませんか？

本製品と接続している機器との距離を近づけてください。(電源を入れる-ペアリングする P17)

→本製品とお使いの機器の間に障害物などありませんか？

障害物を取り除いたり、お使いでない無線 LAN 機器の電源を切ると改善されることがあります。

→お使いの機器のアプリの起動状況をご確認ください

音楽再生以外で同時に起動しているアプリの動作状況によっては、再生している音楽が一時停止されることがあります。また、バックグラウンドで動作しているアプリが多数ある場合には、お使いの機器の動作が重くなり、通信が不安定になることがあります。

→充電が切れていませんか？

充電してください。(充電する P15)

#### – Bluetooth ペアリングできない/接続できない

→オーディオケーブルが接続されていませんか？

オーディオケーブルを抜いてください。

#### – 音が小さい、電話の声が小さい

→接続している機器の音量が小さくはありませんか？

本製品の⊖/⊕ (音量) ボタンまたは接続している機器の音量を上げてください。(Bluetooth®接続で音楽を聴く P20)

→接続している機器によって最大音量が制限されている場合があります。

- iOS14 以降の機器で接続している場合  
「サウンドと触覚」>「ヘッドフォンの安全性」>「大きな音を抑える」が有効になっていると一定レベル以上の音が出ません。  
「大きな音を抑える」を有効にし、スライダーで設定値を変更するか、「大きな音を抑える」を無効にすると最大音量が大きくなります。
- iOS13 までの機器で接続している場合  
「設定」>「ミュージック」>「音量制限」で最大音量が設定されます。

#### – 複数のスピーカーで接続できない(TWS モード)

→接続している機器の電源は入っていますか？(電源を入れる-ペアリングする P17)

→ペアリングできていますか？(電源を入れる-ペアリングする P17)

→スピーカー同士が離れすぎたり、間に障害物はありませんか？

Bluetooth®通信距離の範囲内でお使いください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



**警告**

・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

# その他の情報

## 仕様

型番	BTS-112	
寸法(本体)	87 mm × 70 mm × 32 mm	
質量	約 211 g	
付属品	Micro USB 充電ケーブル × 1、かんたん操作ガイド × 1	
防水規格	IPX5	
Bluetooth®	バージョン	5.3
	Bluetooth®通信距離	10 m
	Bluetooth®出力	Class II
	使用周波数帯域	2.4GHz 帯
	対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
	対応音声コーデック	SBC、AAC
	ペアリング名称	BTS-112
スピーカー部		
オーディオ出力	5W	
ドライバーサイズ	40mm	
インピーダンス	4Ω	
マイク部		
指向特性	全指向性	
接続方法		
オーディオ入力方法	Bluetooth®・AUX	
バッテリー		
型式	リチウムイオンバッテリー	
容量	1050mAh, 3.7V	
充電電圧, 電流	5V 1A	
再生可能時間	約 13 時間	
充電時間	約 2 時間	

※再生可能時間および充電時間は目安です。使用条件により変わる場合があります。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。

# 商標

---

- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有する登録商標であり、当社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- IOS は、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

# 保証とアフターサービス

---

## — 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

## — 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理または交換させていただきます。

## — 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[アイリスコール](#)にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

## — アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール](#)にお問い合わせください。

# お問い合わせ

---

お問い合わせについてはこちら

アイリスコール:[0800-111-3155](tel:0800-111-3155) (通話料無料)

平日・土日祝日 9:00～17:00 (年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く)

※土日祝日の 12:00～13:00 は受付を停止いたします

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>