


BLUETOOTH スピーカー BTS-224

ヘルプガイド

BLUETOOTH スピーカー

型番: BTS-224

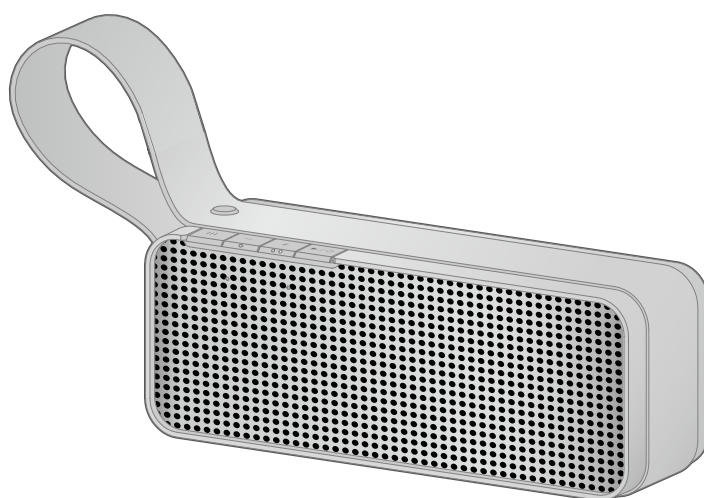

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ヘルプガイドの使いかたは、「[ヘルプガイドについて P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

ヘルプガイドについて

ここでは「ヘルプガイド」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。
Microsoft Edge(最新版)、Google Chrome(最新版)

—ヘルプガイドについて



① メニュー/検索タブ

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

② メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

③ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

④ 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

⑤ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

⑥ 関連ページリンク

選択すると、ヘルプガイド内の該当ページが表示されます。

検索について



7 フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

8 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、ヘルプガイド内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。

もくじ

特徴.....	6
ご使用前に.....	6
安全上の注意.....	6
使用上の注意.....	10
Bluetooth 機能.....	11
準備と使いかた.....	12
各部の名称.....	12
付属品の確認.....	13
充電する.....	14
電源を入れる-ペアリングする.....	16
表示ランプ一覧.....	18
音声アナウンス一覧.....	19
ご使用の機器へ給電する.....	20
音楽を聴く.....	22
Bluetooth 接続で音楽を聴く.....	22
複数のスピーカーで聴く(複数接続モード).....	23
リセットする.....	25
通話する.....	26
ハンズフリー通話をする.....	26
お手入れ.....	28
こまったときは.....	29

よくある質問.....	29
その他の情報.....	31
仕様.....	31
商標.....	32
保証とアフターサービス.....	32
お問い合わせ.....	33

特徴

本製品は、スマートフォン、タブレットやパソコンなどの端末と Bluetooth[®]で接続し、送信される音楽データを再生するステレオスピーカーです。無線で使用できるため、幅広いシーンで音楽を楽しめます。また、複数の BTS-224 スピーカーを Bluetooth[®]で接続して同時再生を楽しむこともできます。

ご使用前に 安全上の注意




最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。


人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。




→ [警告 P6](#)

→ [注意 P8](#)

図記号の意味



	注意を促す記号です。		禁止を示す記号です。		必ず行うことを示す記号です。
---	------------	---	------------	---	----------------

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
---	-----------	--

 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none">ぬれた手で本製品、ケーブルに触れない 感電・やけど・けがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">本体や USB ケーブルに無理な力を加えたり、上に重いものをのせたりしない 断線や火災、感電の原因になります。
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">異常・故障時には、ただちに使用を中止する 発煙・火災・感電のおそれがあります。 <p>〔異常の例〕</p> <ul style="list-style-type: none">- 異常な音やにおいがする- けむりが出ている- 内部に水や異物が入った

	<p>- 本製品・ケーブルが破損した</p> <p>▶ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • USB ケーブルは斜めに挿し込まず、まっすぐ奥まで確実に挿し込む 故障や発熱、感電などの原因になります。 • 本製品はお子様手の届かないところで保管する 付属品など誤飲のおそれがあります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> • 分解・修理・改造しない 火災・感電・けがの原因になります。 <p>修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 充電する前には必ず、各接続部を確認する ほこりなどの付着がある場合は、ショート、火災の原因になります。また、本体または充電 ケーブルがぬれた状態では、USB プラグを接続しないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> • 充電時には必ず、正しく接続する 無理に接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> • 本製品を火中に投入したり、電子レンジ、オーブンなどで加熱しない 破裂、火災、けが、故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> • 本製品を投げたり、衝撃を与えない 事故、けが、故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> • 雷がなりはじめたら、本製品や接続されている各機器にさわらない 落雷による感電の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> • 踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しない けがや事故の原因になります。


内蔵電池についてのご注意


	<ul style="list-style-type: none">・ 内蔵電池について以下のことに注意する <p>本製品はリチウムイオン電池を使用しています。誤使用、廃棄により発煙・発火するおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 火の中に入れてたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。・ 使用中、保管時等に発熱したり、異臭、変色、変形など、今までと異なる場合は使用を中止してください。・ 電子レンジや高压容器などに入れないでください。・ 水、ジュースなどでぬらさないでください。・ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。・ 本書に記載されている以外の方法で充電しないでください。
	<p>内蔵電池の液が漏れたときは</p> <ul style="list-style-type: none">・ 直ちに火気より離す 発火や周囲の汚損の原因になります。・ 漏れた液に触れないようにする 目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。 <p>液が目に入ったとき</p> <p>→ すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。</p> <p>液が体や衣服についたとき</p> <p>→ すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。</p>



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。

	<ul style="list-style-type: none">・ 分解・修理・改造しない・ 次の場所で使用したり、保管したりしない<ul style="list-style-type: none">・ 直射日光が当たる車中や、暖房機器の近くなど、高温となるところ・ 水没のおそれがあるところ・ ほこりや油煙の多いところ火災や感電、故障の原因になります。・ 運転中や、周囲の音が聞こえない危険な場所で本製品を使用しない 事故の原因になります。・ 本製品を使用時は、音量を上げすぎない 聴力への影響の原因になります。
---	--

	<ul style="list-style-type: none">・ 病院や航空機内など、電波の使用が禁止されている場所で本製品を使用しない
	<ul style="list-style-type: none">・ 心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品の使用にあたって医師と相談する

— 防水性能について

- ・ 本製品は、端子カバーをしっかりと閉めた状態で防水規格 IPX7 相当の仕様となっています。
- ・ お使いの際は、端子カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。
- ・ 付属の microUSB ケーブルは防水仕様ではありません。水がかかるおそれがあるところでは、microUSB ケーブルを接続して使用しないでください。

使用上の注意

－取り扱いについて

- ・ 異常発生時は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。使用を続けると、感電・火災の原因になります。
- ・ 本製品は分解しないでください。
- ・ 極端な温度条件下では保管しないでください。
- ・ 以下の環境でご使用ください。それ以外の環境でご使用は、本製品の性能を十分に発揮できません。
動作温度範囲: +10～+40℃
保存温度範囲: 0～+45℃
動作・保存湿度範囲: 45%～85%
- ・ 本製品を直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばで使用、保管しないでください。故障の原因になります。
- ・ 次の場所では故障の原因になりますので保管および使用しないでください。
「強い磁界が発生する場所」
「静電気が発生する場所」
「温度や湿度が高い場所」
「火気の周辺、熱気のこもる場所」
「漏電、漏水の危険がある場所」
- ・ 本製品を充電中、本製品が多少発熱しますが、故障ではありません。
- ・ 各機器からケーブルを取りはずすときはコネクタを持っておこなってください。故障の原因になります。
- ・ ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。
スマートフォン、タブレットやパソコンなどと Bluetooth® 接続による使用が可能ですが、接続する機器によって設定方法や注意事項が異なります。
- ・ 長期間使用しないときは定期的に充電してください。
3ヶ月に1度くらいを目安に充電してください。バッテリーの劣化の原因となります。
- ・ 日本国以外では使用しないでください。
本製品は日本国内専用です。日本国外では、規格に適合することは保証いたしかねます。

－本書の表記と内容について

- ・ 本製品の仕様および機能などは、予告なく変更されることがあります。
- ・ 本書に記載されているイラストは、実際とは異なる場合があります。

廃棄するときは

- ・ 本製品を廃棄するときは、「リチウムイオン電池内蔵小型電気製品」として、お住いの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- ・ 梱包材の廃棄については、お住いの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

Bluetooth 機能

– Bluetooth®機能についてのお願い

■本製品は、Bluetooth®機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合がありますので、ご注意ください。

■Bluetooth®機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


■Bluetooth®機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業、科学、医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。


– 周波数帯について

Bluetooth®機能/無線 LAN 機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。

Bluetooth®機能

2.4GHz 帯を使用します。 FH1 は変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m 以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

準備と使いかた

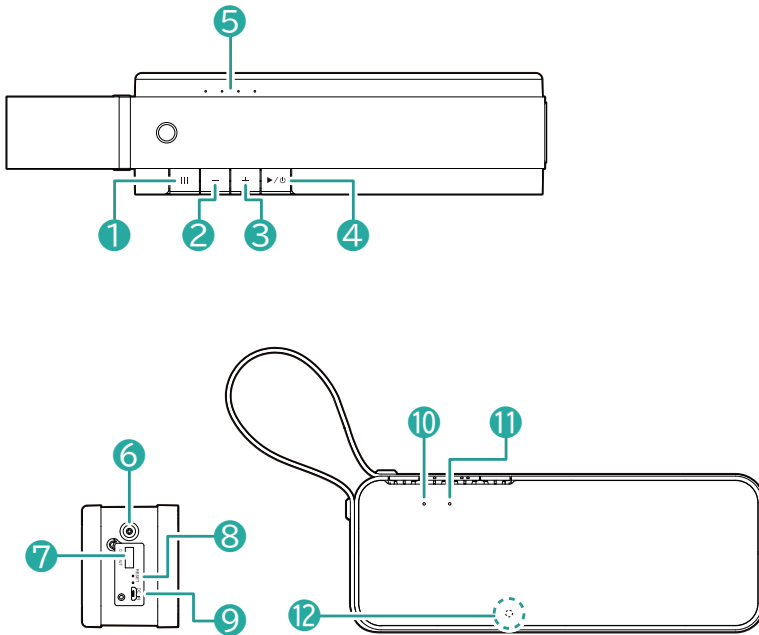各部の名称



- ① III(複数接続)ボタン
- ② □(音量)ボタン
- ③ ⊕(音量)ボタン
- ④ ▶/⏻ (再生/電源)ボタン
- ⑤ 充電ランプ
- ⑥ ストラップ保持用ボタン
- ⑦ DC OUT 端子
- ⑧ リセットボタン
- ⑨ DC IN 端子
- ⑩ 「複数接続モード」ステータスランプ
- ⑪ Bluetooth® ランプ
- ⑫ マイク

付属品の確認



①



②



① microUSB ケーブル(microUSB - USB A)

② かんたん操作ガイド

関連ページ

- [各部の名称 P12](#)
- [充電する P14](#)

充電する

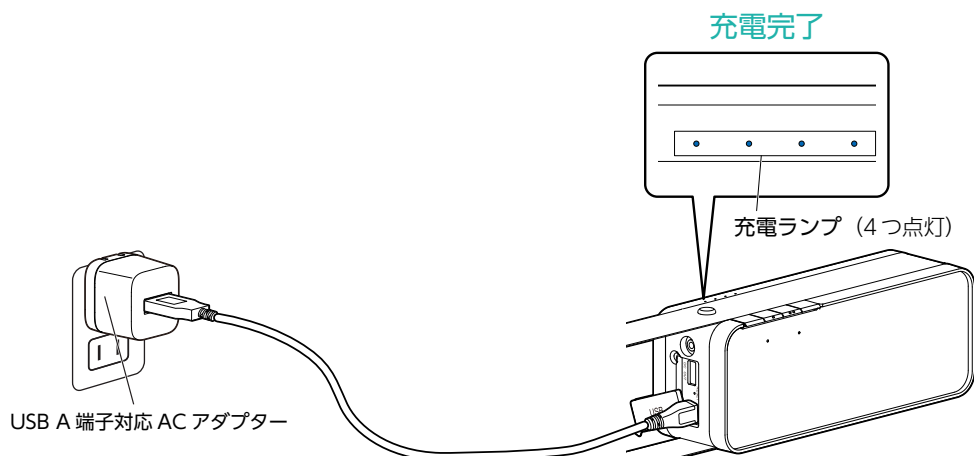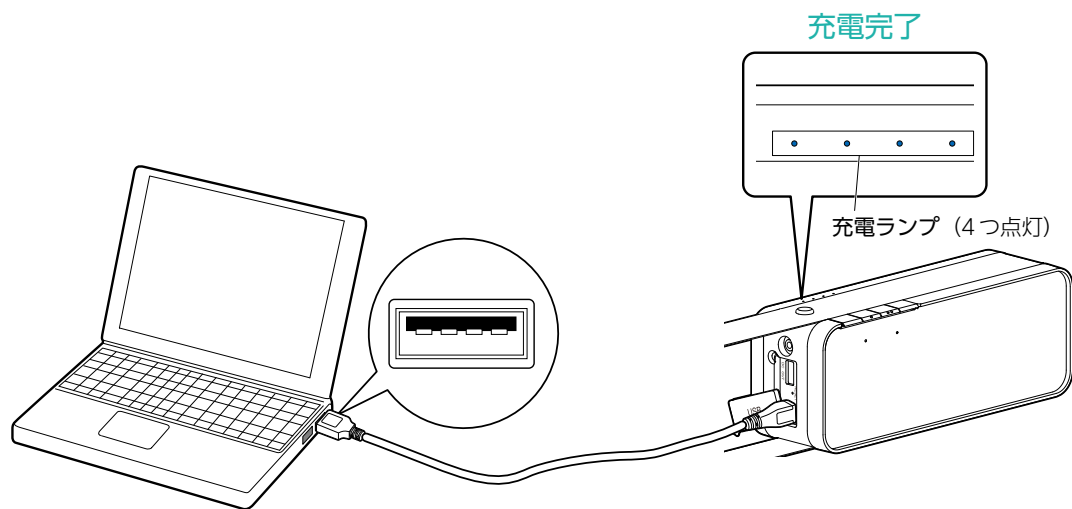

お使いになる前に充電をしておく必要があります。充電には付属の充電用 Micro USB ケーブルを使用してください。

充電時間: 約 4 時間 ※5V/1A で充電した場合

- 1 ストラップを外して、端子カバーを外す
- 2 DC IN 端子に付属の充電用 Micro USB ケーブルを接続する

付属の充電用 Micro USB ケーブルを、パソコンの USB-A 端子や市販の USB-A 端子対応 AC アダプターなどに接続する

- 3 充電中は充電ランプが青色に点滅・点灯します。

充電ランプは左から、充電残量 25%、50%、75%、100%を示しています。

4 充電が完了したら Micro USB ケーブルを抜き、端子カバーを閉じる

4 灯とも充電ランプが点灯すると充電完了です。

5 ストラップを取り付ける

お知らせ


- パソコンと USB ケーブルで接続しても、パソコンに保存された楽曲を本機で聴くことはできません。
- コネクタの向きに注意して接続します(逆向きには接続できません)。
- パソコンの電源が入っていないと、電力が供給されません。電源を入れてください。
- 端子カバー内部や付属の Micro USB ケーブルは防水仕様ではありません。水がかかるおそれがあるところで Micro USB ケーブルを接続して使用しないでください。
- 充電残量が少なくなってくると、以下の音声アナウンスでお知らせします。
音声通知:「Battery low」
- バッテリー残量を確認したいときは、充電していない状態で▶ / ⏻(再生/電源)ボタンを押してください。充電ランプが約 30 秒点灯して充電残量を確認できます。
1 つ点灯…25%
2 つ点灯…50%
3 つ点灯…75%
4 つ点灯…100%

関連ページ

- [付属品の確認 P13](#)
- [電源を入れる-ペアリングする P16](#)
- [表示ランプ一覧 P18](#)

電源を入れる-ペアリングする

初めてご使用の際には、スマートフォン、タブレットやパソコンなどと本製品をそれぞれ接続相手として登録(ペアリング)する必要があります。

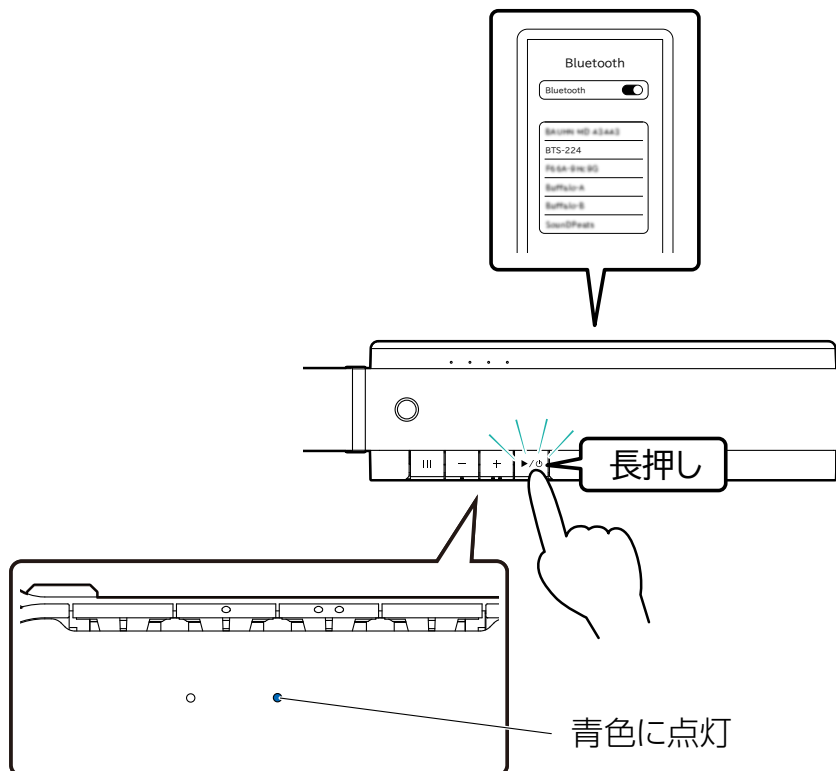

▶ / ⏻(再生/電源)ボタンを長押しする

通知音が鳴り、電源が入ります。

ペアリングモードに入ると「Pairing」という音声でお知らせします。

状態ランプ: 青色(点滅)ゆっくり(電源オン) → 青色(点滅)早い(ペアリングモード)

1

お知らせ

- 前回接続した機器が接続可能状態になっている場合は、その機器と自動的に再接続し、「Connected」という音声通知が流れます。
- 接続が完了されないまま(青色点滅)8分程経つと自動で電源がオフになります。再度ペアリングする場合は、▶ / ⏻(再生/電源)ボタンを長押ししてください。

2 スマートフォン、タブレットやパソコンなどで Bluetooth®設定をする

Bluetooth®設定で[BTS-224]を選ぶ

3

音声通知:「Connected」

状態ランプ: 青色(点灯)

—電源を切るには

再度▶ / ⏻(再生/電源)ボタンを長押しする

通知音が鳴り、電源がオフになります。

Bluetooth®ランプ:消灯

—別の機器をペアリングするには

+(音量)ボタンと-(音量)ボタンを同時に短く1回押す

状態ランプが点滅に変わりペアリングモードになります。





音声通知:「Disconnected, Pairing」

Bluetooth®ランプ:青色(点滅)

関連ページ

- [Bluetooth 接続で音楽を聴く P22](#)
- [表示ランプ一覧 P18](#)

表示ランプ一覧

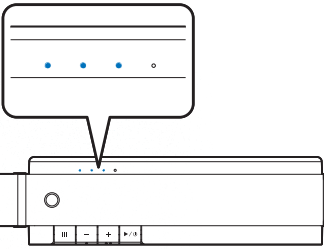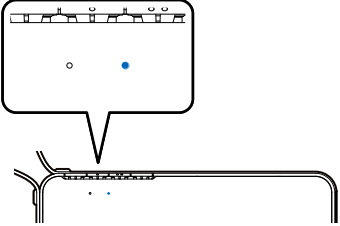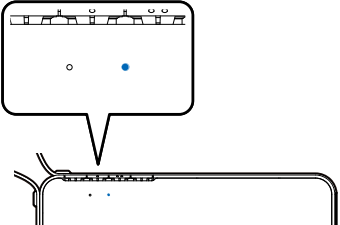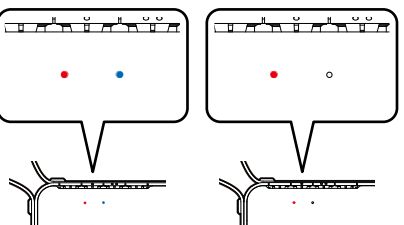ランプ表示	状態	
	青色点滅、点灯	充電中
	青色点滅	ペアリングモード
	青色点灯	Bluetooth®接続中
	赤 + 青または赤のみ	複数接続モード

関連ページ

- [Bluetooth 接続で音楽を聴く P22](#)
- [複数のスピーカーで聴く\(複数接続モード\) P23](#)
- [音声アナウンス一覧 P19](#)
- [リセットする P25](#)

音声アナウンス一覧

操作をすると下記のような音声アナウンスで動作状態をお知らせします。


アナウンス	状態
Pairing	ペアリングモード
Connected/Disconnected	Bluetooth®接続完了/ Bluetooth®接続解除
Battery low	充電残量低下

関連ページ

- [Bluetooth 接続で音楽を聴く P22](#)
- [複数のスピーカーで聴く\(複数接続モード\) P23](#)
- [表示ランプ一覧 P18](#)
- [リセットする P25](#)

ご使用の機器へ給電する

BTS-224 の DC OUT 端子から、スマートフォンなどの外部機器へ給電することができます。(最大 5V/1A まで)

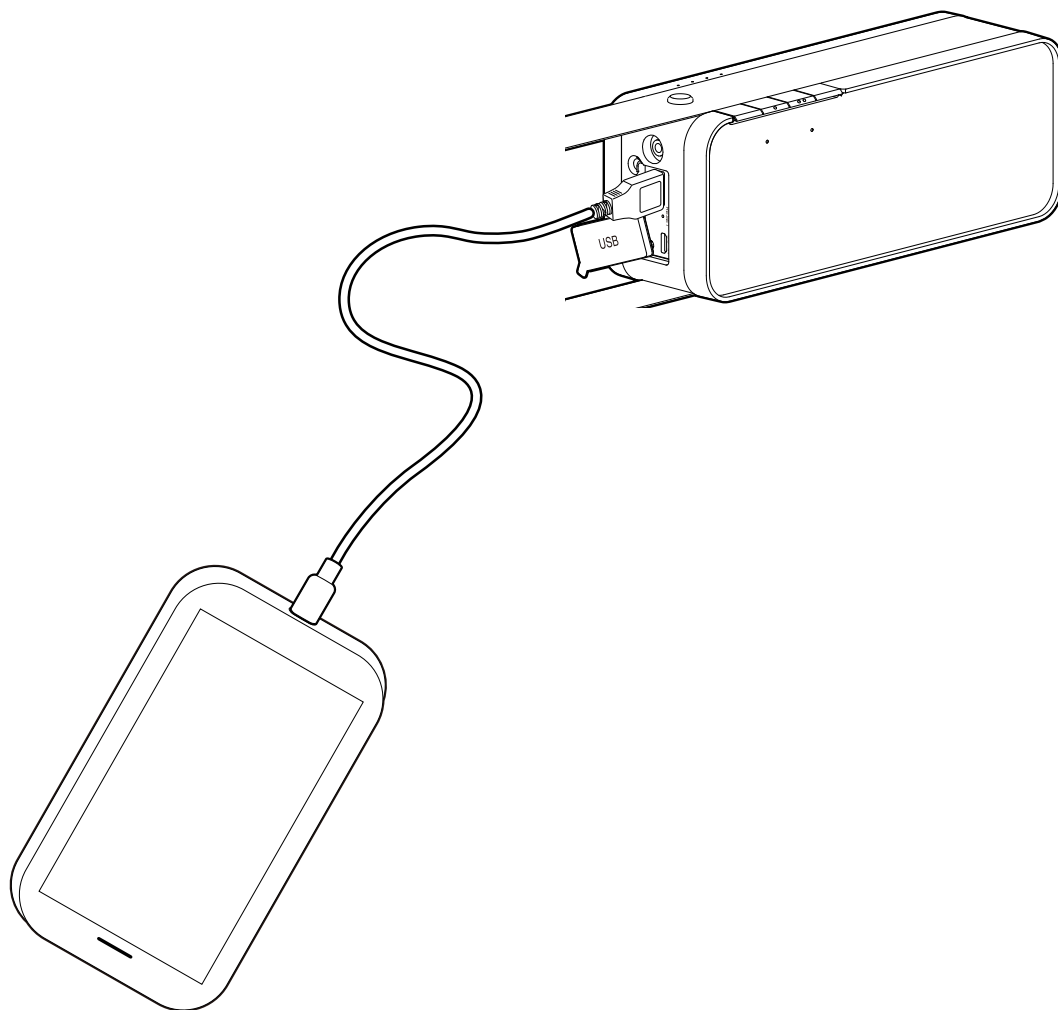

1 ストラップを外して、端子カバーを外す

2 DC OUT 端子(USB A コネクタ)に市販の USB ケーブルを接続する

- 端子やケーブルに水分が付着している場合は、よく乾かしてから接続してください。
- 5V/1A 以上に対応しているケーブルをお使いください。

ご使用の機器に USB ケーブルを接続する

充電が始まります。

お知らせ

- コネクターの向きに注意して接続します(逆向きには接続できません)。
- 端子カバー内部は防水仕様ではありません。水がかかるおそれのある場所では充電しないでください
- ケーブルを外したあとは、必ず端子カバーをしっかりしめてください。
- ご使用の機器と USB ケーブルで接続しても、ご使用の機器に保存された楽曲を本製品で聴くことはできません。


関連ページ

- [電源を入れる P16](#)
- [充電する P14](#)
- [表示ランプ一覧 P18](#)

音楽を聴く

Bluetooth 接続で音楽を聴く

Bluetooth®接続中は、本製品のボタンで以下の操作できます。

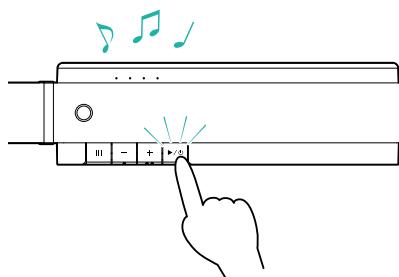

操作内容	スピーカー側の操作
再生/一時停止	▶ / ⏻(再生/電源)ボタンを押す ※押すたびに再生と一時停止で切り換わります。
音量調整	+/- (音量) ボタンを一度押す ※音量が最小/最大になると通知音でお知らせします。
曲送り/曲戻し	+/- (音量) ボタンを長押しする

! お願い

- ・ スマートフォン、タブレットやパソコンなどの取扱説明書も併せてご覧ください。


関連ページ

- ・ [複数のスピーカーで聴く\(複数接続モード\) P23](#)
- ・ [表示ランプ一覧 P18](#)
- ・ [リセットする P25](#)


複数のスピーカーで聴く(複数接続モード)

本製品は複数の BTS-224 スピーカーを接続して、同時に同じ音声を再生することができます。(最大 20 台)


※異なる機種との複数接続はできません。

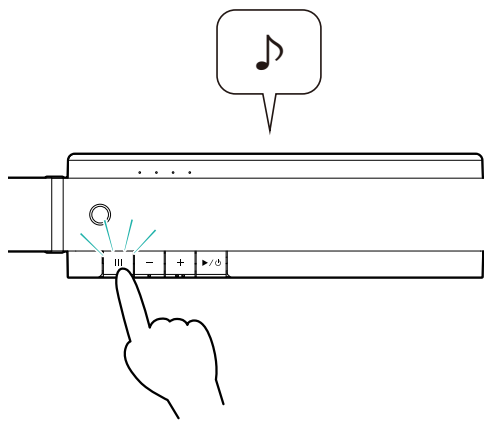


1 台目 (マスター) となるスピーカー

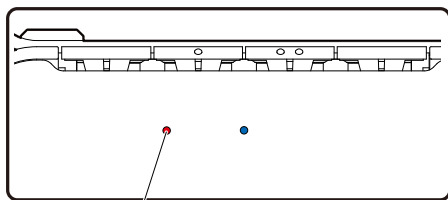

赤色に点灯

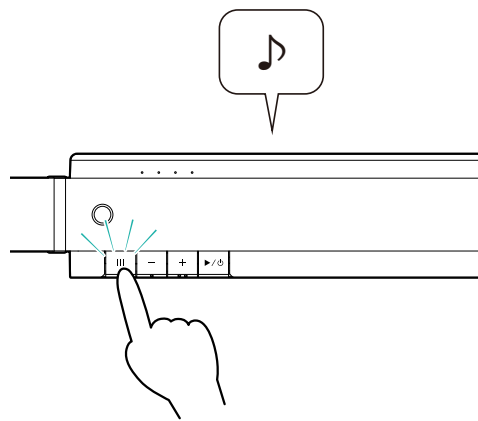

2 台目以降のスピーカー

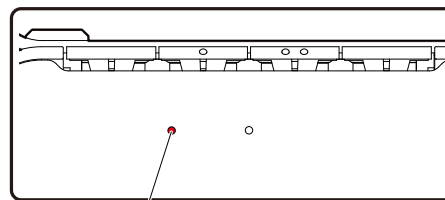

赤色に点灯

接続する前の準備

- 接続するスピーカーを充電してください。
- Bluetooth[®]の通信距離は約 20m です。接続するスピーカーはその範囲内に設置してください。

1

1 台目のスピーカーの電源をオンにして Bluetooth[®]機器に接続する

Bluetooth[®]ランプ: 青色(点灯)

2

||| (複数接続) ボタンを押す

通知音が鳴り、複数接続モードになります。

複数接続モードステータスランプ: 赤色(点灯)

2 台目以降のスピーカーの電源をオンにして、 (複数接続) ボタンを押す

3



通知音が鳴り、複数接続モードになります。

複数接続モードステータスランプ: **赤色(点灯)**

お知らせ

- 音量調整などの操作は、1 台目のスピーカーへの操作が、2 台目以降のすべてのスピーカーに反映されます。2 台目以降のスピーカーを操作した場合は、そのスピーカーのみに反映されます。
- 複数接続モードを使用しているときは、コーデックが自動で SBC に切り替わります。

— 複数接続モードを解除するには


解除したいスピーカーの (複数接続) ボタンを短く 1 回押すと、通知音が鳴り、そのスピーカーの複数接続モードが解除されます。1 台目のスピーカーの (複数接続) ボタンを押した場合は、通知音が鳴り、すべてのスピーカーの複数接続モードが解除されます。

複数接続モードステータスランプ: 消灯

関連ページ

- [Bluetooth 接続で音楽を聴く P22](#)
- [表示ランプ一覧 P18](#)
- [音声アナウンス一覧 P19](#)
- [リセットする P25](#)

リセットする

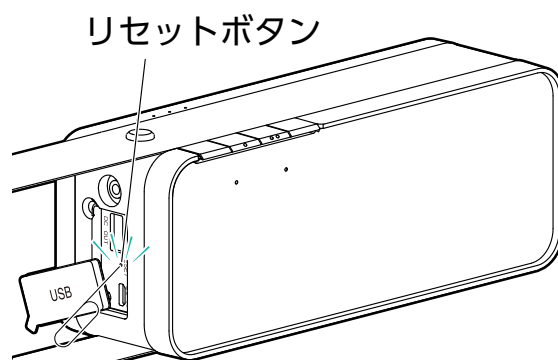

接続がうまくできない場合などは、リセットをすると改善されることがあります。
周辺に電磁ノイズを発している機器がないことを確認して、リセットをお試しください。



- 1 ストラップを外して、端子カバーを外す
- 2 針金などの細いものでリセットボタンを押す
スピーカーの設定がリセットされ電源がオフになります。
- 3 ▶ / ⏻ (再生/電源) ボタンを長押しして電源を入れる
- 4 端子カバーをもとに戻す

関連ページ

- [電源を入れる-ペアリングする P16](#)
- [Bluetooth 接続で音楽を聴く P22](#)
- [複数のスピーカーで聴く\(複数接続モード\) P23](#)
- [音声アナウンス一覧 P19](#)
- [表示ランプ一覧 P18](#)

通話する

ハンズフリー通話をする

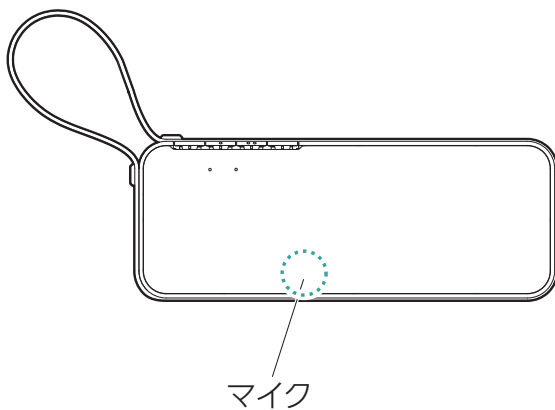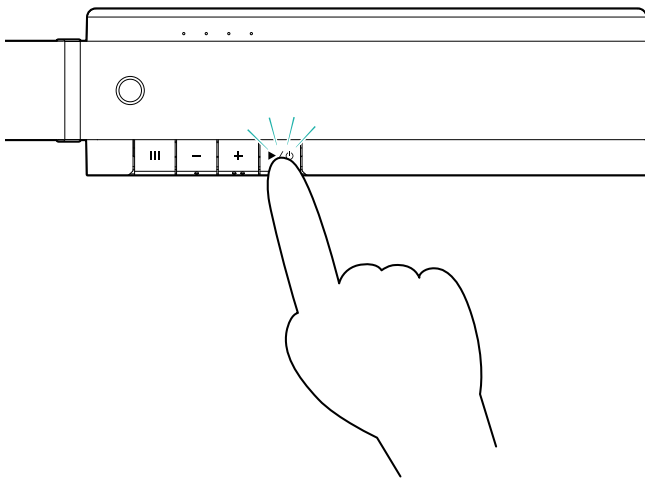

- Bluetooth®接続中のスマートフォンや携帯電話の電話機能に着信があると通知音でお知らせします。お使いの機器によっては、通知音が異なることがあります。

操作内容	スピーカー側の操作
電話に応答する(着信中)	▶/⏻(再生/電源)ボタンを押す
電話を切る(通話中)	▶/⏻(再生/電源)ボタンを押す
着信を拒否する(着信中)	▶/⏻(再生/電源)ボタンを長押しする

<p>電話をかけなおす(リダイヤル)</p> <p>※最新の発信履歴にリダイヤルします。</p>	<p>▶ / ⏻(再生/電源)ボタンを 2 度押す</p>
--	-------------------------------

- お使いの携帯電話/スマートフォンが Bluetooth®の HFP(Hands-Free Profile)または HSP(Headset Profile)に対応している場合、ハンズフリー通話ができます。
- お使いの携帯電話/スマートフォンの取扱説明書もあわせてご確認ください。
- 複数接続モードを使用している場合には、1 台目の(状態ランプが赤色に点灯している)スピーカーのみ、通話や操作が可能です。

関連ページ

- [Bluetooth 接続で音楽を聴く P22](#)
- [複数のスピーカーで聴く\(複数接続モード\) P23](#)
- [音声アナウンス一覧 P19](#)
- [表示ランプ一覧 P18](#)

お手入れ

- ・ 日常のお手入れは柔らかい布でから拭きしてください。
- ・ 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。そのあと、乾いた柔らかい布で水分を残さないように拭き取ってください。

！ お願い

- ・ アルコール、シンナー系の溶剤や、化学ぞうきんなどは使用しないでください。変色・変質の原因になります。
- ・ 漂白剤や研磨剤などは製品を傷めるおそれがあるので使用しないでください。
- ・ スピーカーに水分が入り込まないようにご注意ください。
- ・ エアスプレーを使用してほこり取りをしないでください。
- ・ 各端子に水分が付着しないようにご注意ください。水分が付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭き取り、よく乾燥させてください。
- ・ 水の中に浸けて洗わないでください。

こまったときは よくある質問

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

– Bluetooth®接続ができない

→お使いの機器の Bluetooth®機能は有効になっていますか？

お使いの機器の取扱説明書をご確認のうえ、Bluetooth®機能を有効にしてください。

有効にしても接続できない場合は、本製品をリセットし、再度 Bluetooth®接続をやり直してください。[\(電源を入れる-ペアリングする P16\)](#)

– 音が聞こえない、音が途切れる

→ペアリングできていますか？

本製品とお使いの機器とがペアリングできているか確認してください。[\(電源を入れる-ペアリングする P16\)](#)

→再生されていますか？

接続しているお使いの機器側で音楽が再生されているか確認してください。

→Bluetooth®通信距離を超えていませんか？

本製品の Bluetooth®通信距離は 20m です。お使いの機器の通信距離も合わせてご確認ください。[\(電源を入れる-ペアリングする P16\)](#)

→本製品とお使いの機器の間に障害物などありませんか？

障害物を取り除いたり、お使いでない Bluetooth®機器の電源を切ると改善されることがあります。

→接続している機器に本製品以外の Bluetooth®機器が接続されていませんか？

本製品以外の Bluetooth®接続を解除すると改善されることがあります。

→お使いの機器のアプリの起動状況をご確認ください

音楽再生以外で同時に起動しているアプリの動作状況によっては、再生している音楽が一時停止されることがあります。また、バックグラウンドで動作しているアプリが多数ある場合には、お使いの機器の動作が重くなり、通信が不安定になることがあります。

→充電が切れていませんか？

充電してください。(充電する P14)

—音が小さい、電話の音が小さい

→接続している機器の音量が小さくはありませんか？

接続している機器の音量を上げてください。(Bluetooth 接続で音楽を聴く P22)

→接続している機器によって最大音量が制限されている場合があります。

- ・ iOS14 以降の機器で接続している場合
「サウンドと触覚」>「ヘッドフォンの安全性」>「大きな音を抑える」が有効になっていると一定レベル以上の音が出ません。「大きな音を抑える」を有効にし、スライダーで設定値を変更するか、「大きな音を抑える」を無効にすると最大音量が大きくなります。
- ・ iOS13 までの機器で接続している場合
「設定」>「ミュージック」>「音量制限」で最大音量が設定されます。

—複数のスピーカーで接続できない(複数接続モード)

→接続している機器の電源は入っていますか？(充電する P14)

→ペアリングできていますか？(電源を入れる-ペアリングする P16)

→スピーカー同士が離れすぎていたり、間に障害物はありませんか？

Bluetooth®通信距離の範囲内でお使いください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール](#)へお問い合わせください。



警告

・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

その他の情報

仕様

型番	BTS-224	
寸法(本体)	200 mm × 77mm × 60 mm	
質量	約 694 g	
付属品	micro USB ケーブル × 1、かんたん操作ガイド × 1	
防水規格	IPX7	
Bluetooth®	バージョン	5.0
	Bluetooth®通信距離	20 m
	Bluetooth®出力	Class II
	使用周波数帯域	2.4GHz 帯
	対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
	対応音声コーデック	SBC、AAC
	ペアリング名称	BTS-224
スピーカー部		
オーディオ出力	20W(10W × 2)	
ドライバーサイズ	50mm	
インピーダンス	4Ω	
マイク部		
指向特性	全指向性	
接続方法		
オーディオ入力方法	Bluetooth®	
バッテリー		
型式	リチウムイオンバッテリー	
容量	4000mAh, 7.4V	
充電電圧, 電流	5V 1.7A	
再生可能時間	約 22 時間	
充電時間	約 4 時間	

※再生可能時間および充電時間は目安です。使用条件により変わる場合があります。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。

商標

- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有する登録商標であり、当社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- IOS は、米国およびその他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。
- Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Google Chrome は、Google LLC の商標です。

保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理または交換させていただきます。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[アイリスコール](#)にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール](#)にお問い合わせください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

アイリスコール:[0800-111-3155](tel:0800-111-3155) (通話料無料)

平日・土日祝日 9:00~17:00 (年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く)

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>