

ワイヤレスイヤホン_WEP-201

ヘルプガイド

ワイヤレスイヤホン

型番:WEP-201



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ・ヘルプガイドの使いかたは、「[ヘルプガイドについて P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれます。
FOR USE IN JAPAN ONLY

ヘルプガイドについて

ここでは「ヘルプガイド」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。
Microsoft Edge(最新版)、Google Chrome(最新版)

ヘルプガイドについて



① メニュー/検索タブ

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

② メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

③ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

④ 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願ひいたします。

⑤ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

⑥ 関連ページリンク

選択すると、ヘルプガイド内の該当ページが表示されます。

検索について



⑦ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑧ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、ヘルプガイド内の該当ページが表示されます。

- ・デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。

もくじ

ご使用の前に	6
安全上の注意	6
使用上の注意	9
Bluetooth®機能	10
各部の名称と機能	11
イヤーチップ・イヤーフックの交換方法	12
準備	13
付属品の確認	13
充電	14
電源オン／オフ	15
接続する	16
Bluetooth®接続でペアリング(機器登録)する	16
使用する	17
音楽を聞く	17
着信を受ける・通話を終了する	18
音声アシスト機能を使う	19
お手入れ	20
こまつたときは	21
よくある質問	21
その他の情報	23
仕様	23

商標	24
保証とアフターサービス	25
お問い合わせ	26

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P6](#)

→ [注意 P7](#)

図記号の意味

	注意を促す記号です。		禁止を示す記号です。		必ず行うこと示す記号です。
---	------------	---	------------	---	---------------

	警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
	<ul style="list-style-type: none">・異常・故障時(異常な音やにおいがする、水没した、内部に異物や液体が入った、破損した)には、直ちに使用を中止する 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none">・ぬれた手で本製品やケーブルに触れない 感電・やけど・けがの原因になります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none">・分解・修理・改造しない 火災・感電・けがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">・USB ケーブルに無理な力を加えたり、上に重いものをのせたりしない 断線や火災、感電の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">・USB ケーブルはななめにさしこまず、まっすぐ奥まで確実に差し込む 故障や発熱、感電などの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">・お子様の手の届く場所に保管しない 付属品のイヤーフック・イヤーチップは取り外しが可能なため、誤飲のおそれがあります。

内蔵電池についてのご注意

	<ul style="list-style-type: none">・内蔵電池について以下のことに注意する
---	---

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。誤使用、廃棄により発煙・発火するおそれがあります。

- ・火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
- ・使用中、保管時等に発熱したり、異臭、変色、変形など、今までと異なる場合は使用を中止してください。
- ・電子レンジや高圧容器などに入れないでください。
- ・水、ジュースなどで濡らさないでください。
- ・強い衝撃を与える、投げつけたりしないでください。
- ・本書に記載されている以外の方法で充電しないでください。

- ・内蔵電池の液が漏れたときは
- ・直ちに火気より離してください。発火や周囲の汚損の原因になります。
漏れた液に触れないように注意してください。目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。



液が目に入ったとき

→ すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。

液が体や衣服についたとき

→ すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。



注意 誤った取り扱いをすると、人けがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- ・再生を始める前に、音量を小さくする
使用時は音量を上げすぎない
聴力への影響の原因になります。



次の場所で使用したり、保管したりしない

- ・直射日光が当たるところや高温となるところ
- ・水分や湿気の多い場所
- ・ほこりや油煙の多いところ
火災・感電・故障の原因になります。



- ・心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品の使用にあたって医師と相談する

	<ul style="list-style-type: none"> 病院や航空機内など、電波の使用が禁止されている場所で本製品を使用しない
	<ul style="list-style-type: none"> 運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所では本製品は使用しない
	<ul style="list-style-type: none"> 本製品は充電式電池を内蔵しているので、加熱したり、火に近づけたりしない また、落としたり、強い衝撃を与えてたりしない
	<ul style="list-style-type: none"> 充電する前には必ず、各接続部を確認する ほこりなどの付着がある場合は、火災・ショートの原因になります。 また、本体または充電 USB ケーブルがぬれた状態で充電 USB ケーブルを接続しないでください。

防水性能について

- 本製品は、端子カバーをしっかりと閉めた状態で防水規格 IPX5 相当の仕様となっています。
- お使いの際は、端子カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。
- 付属の充電用 USB Type-C USB-A ケーブルは防水仕様ではありません。水がかかるおそれがあるところでは、充電用 USB Type-C USB-A ケーブルを接続して使用しないでください。

使用上の注意

ー取り扱いについて

- ・異常発生時は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または[アイリスコール](#)へお問い合わせください。使用を続けると、感電・火災の原因になります。
- ・本製品は分解しないでください。
- ・長期間使用しないときは、3か月に1度を目安に定期的に充電してください。

ー本書の表記と内容について

- ・本製品の仕様および機能などは、予告なく変更されることがあります。
- ・本書に記載されているイラストは、実際とは異なる場合があります。

廃棄するときは

- ・「リチウムイオン電池内蔵小型電気製品」として、お住いの自治体の取り決めにしたがって処理して下さい。
- ・梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

Bluetooth®機能

— Bluetooth®機能についてのお願い

■本製品は、Bluetooth®機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth®機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。

■Bluetooth®機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■Bluetooth®機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業、科学、医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。

— 周波数帯について

Bluetooth®機能/無線 LAN 機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。


Bluetooth®機能
2.4GHz
2.4GHz 帯を使用します。 FH1 は変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m 以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。



R

018-220424

各部の名称と機能

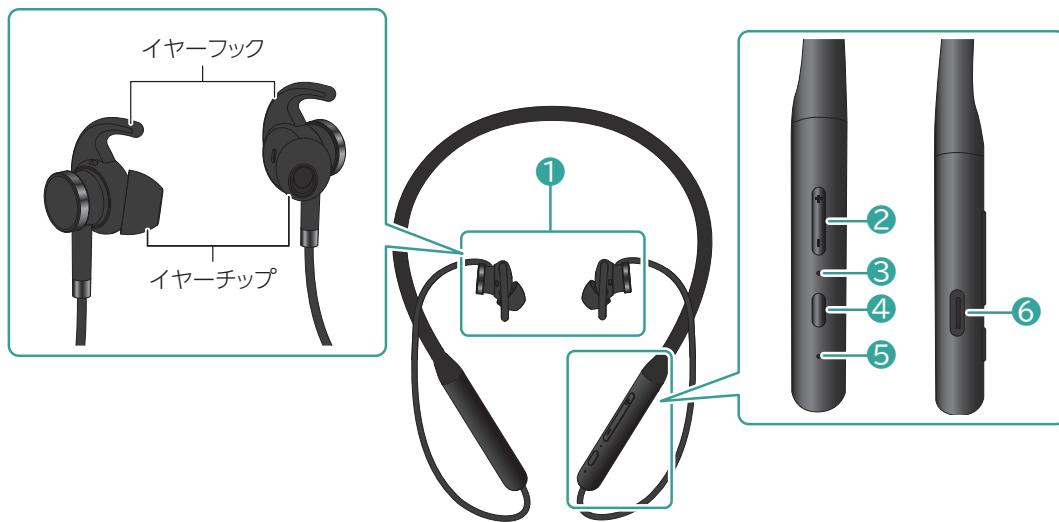


- | | |
|-----------------|---------------------------|
| ① イヤホン | イヤーフック・イヤーチップの交換ができます。 |
| ② +-(音量)ボタン | 音量を上げ下げします。 |
| ③ ランプ | |
| ④ 多機能ボタン | |
| ⑤ マイク | |
| ⑥ USB Type-C 端子 | 充電する際に付属の USB ケーブルを接続します。 |

イヤーチップ・イヤーフックの交換方法

●イヤーチップの交換方法

1 耳に合うイヤーチップ(S、M、L)を選ぶ

2 本製品の突起部にイヤーチップを取り付ける

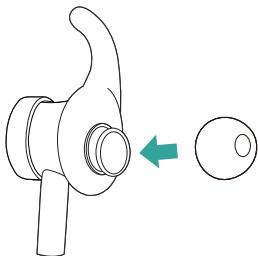


- ・お買い上げ時は本体にMが装着されています。
- ・左右ともイヤーチップの形状は同じです。
- ・イヤーチップを取り外す際は、無理な力で引っ張らないでください。

●イヤーフックの交換方法

1 耳に合うイヤーフック(S、M、L)を選ぶ

2 左右を確認し、本製品にイヤーフックを取り付ける

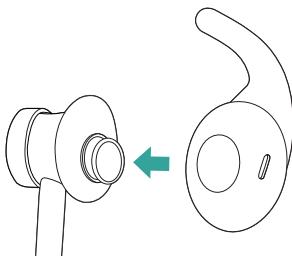

- ・お買い上げ時は本体にMが装着されています。
イヤーチップを取り外してから交換をしてください。
- ・イヤーフックを取り外す際は、無理な力で引っ張らないでください。


関連ページ

- ・付属品の確認 P13

準備

付属品の確認

この製品にはワイヤレスイヤホン本体の他に、以下のものが含まれています。万一不足しているものがあれば、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

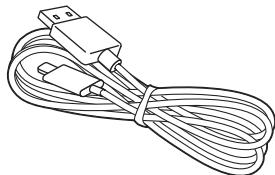

充電用 USB Type-C USB-A ケーブル×1



イヤーフック:S×2、M×2、L×2

(お買い上げ時、M は本体に装着されています。)



イヤーチップ:S×2、M×2、L×2

(お買い上げ時、M は本体に装着されています。)



かんたん操作ガイド×1

充電

●充電方法

USB Type-C 端子に付属の充電用 USB Type-C USB-A ケーブルを接続し、充電してください。

充電中はランプが赤く点灯します。白く点灯したら充電完了です。



●充電池の残量の確認

	ランプ表示	充電状態
●	白く点灯	70~100%
●	白く点灯し、30秒に1回点滅	10~70%
●	2秒に1回、赤く点滅	10%未満

残量が残り少なくなると、ランプが赤く点滅し、5分に1回アラームが鳴ります。

残量がなくなると、ランプが消灯します。

電源オン／オフ

●電源オン


多機能ボタンを 1 秒以上長押しして、電源をオンにします。♪Power on と音声でお知らせし、ランプは白くゆっくり点滅します。

- ① 初めてお使いのとき、または前回接続した機器が接続可能状態でないとき：自動でペアリングモードになります。♪Pairing と音声でお知らせし、ランプが白く早く点滅します。
- ② 前回接続した機器が接続可能状態になっているとき：自動で接続が完了してランプが白く点灯し、♪Connected と音声でお知らせします。



●電源オフ

多機能ボタンを長押しして電源をオフにします。♪Power off と音声でお知らせし、ランプが赤く 1 秒点灯したのちに消灯します。

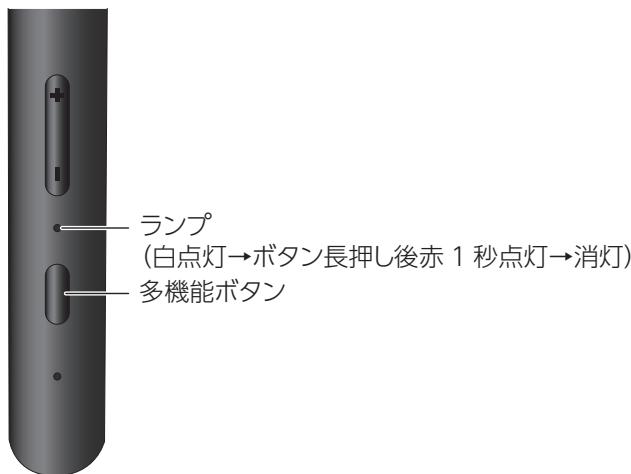

接続する

Bluetooth®接続でペアリング(機器登録)する

電源をオンにする

1

多機能ボタンを長押しすると電源がオンになり、ランプは白くゆっくり点滅します。

- 自動でペアリングモードになります。
ペアリングモード中はランプが白く早く点滅し、♪Pairing と音声でお知らせします。

2

お使いの機器の設定画面から本製品「IRIS WEP-201」を選択し、接続する

- 接続が完了すると、ランプが白く点灯し、♪Connected と音声でお知らせします。

※ペアリング先を変更する場合は、多機能ボタンと+(音量)ボタンを長押し(約3秒間)してください。

♪Pairing と音声でお知らせし、ペアリングモードになります。

使う 音楽を聴く

多機能ボタンで、音楽の再生/一時停止操作ができます。

操作	
音楽の再生	接続されている機器で音楽再生アプリを起動し、一時停止中に本機の多機能ボタンを押す ・ペアリング状態かつペアリング済み機器で再生すると自動で音楽が流れます。
音楽の一時停止	再生中に多機能ボタンを押す
次の曲	+(音量)ボタンを1秒長押し
前の曲	- (音量)ボタンを1秒長押し
音量を上げる	+(音量)ボタンを押す 最大音量になると♪Volume Maximum と音声でお知らせします。
音量を下げる	- (音量)ボタンを押す 最小音量になると消音状態になります。
イコライザーの変更	- (音量)ボタンと多機能ボタンを同時に1秒長押し 通常モードと低音強化モードの切り替えができます。 切り替え時に音でお知らせします。 ・通常モード:♪ピッ ・低音強化モード:♪ピーピッ

着信を受ける・通話を終了する

多機能ボタンで着信受話や終話ができます。

Bluetooth®接続中のスマートフォンやタブレットの電話機能に着信があった場合、本機のボタンで着信を受けることができます。

※標準電話機能以外の通話アプリでは正常に機能しない場合があります。

操作	
着信を受ける・通話する	着信時に多機能ボタンを押す (着信音が流れます。) ランプ白ゆっくり点滅→ランプ白点灯
通話を終了する	通話中に多機能ボタンを押す ランプ白点滅→ランプ消灯
着信を拒否する	多機能ボタンを 1 秒長押し ランプ白ゆっくり点滅→ランプ消灯

音声アシスト機能を使う

音声アシスタントに対応しているスマートフォン・タブレット・PCをBluetooth®接続している場合にご使用いただけます。

多機能ボタンを素早く2回押すと、音声アシスタントがアクティブになります。

何もしないと、音声アシスタントを終了します。

お手入れ

- ・日常のお手入れは柔らかい布でから拭きしてください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。その後、乾いた柔らかい布で水分を残さないように拭き取ってください。

① お願い

- ・アルコール、シンナー系の溶剤や、化学ぞうきんなどは使用しないでください。変色・変質の原因になります。
- ・漂白剤や研磨剤などは製品を傷めるおそれがあるので使用しないでください。
- ・マイクや端子から水分が入り込まないようご注意ください。

こまつたときは

よくある質問

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

— Bluetooth®接続ができない

→お使いの機器の Bluetooth®機能は有効になっていますか？

お使いの機器の取扱説明書をご確認のうえ、Bluetooth®機能を有効にしてください。

有効にしても接続できない場合は、本製品をリセット※し、再度 Bluetooth®接続をやり直してください。

※リセット方法

ペアリングモード中に多機能ボタンを素早く 5 回押すとピンク色のランプが点灯します。その後多機能ボタンを長押しするか、充電用 USB Type-C USB-A ケーブルを接続して電源オフにします。

— 音が聞こえない、音が途切れる

→ペアリングできていますか？

本製品とお使いの機器とがペアリングできているか確認してください。（[Bluetooth®接続でペアリング（機器登録）する P16](#)）

→音楽が再生されていますか？

接続しているお使いの機器側で音楽が再生されているか確認してください。

→Bluetooth®通信距離(10m)を超えていませんか？

本製品と接続している機器との距離を近づけてください。

→本製品とお使いの機器の間に障害物などがありますか？

障害物を取り除いたり、お使いでない無線 LAN 機器の電源を切ると改善されることがあります。

→充電が切れていませんか？

充電してください。（[充電 P14](#)）

— 充電できない

→付属の USB ケーブルを使用していますか？

付属の USB ケーブルで充電してください。

— 音が小さい、電話の声が小さい

→音量設定が小さくなっていますか？

+(音量)ボタンを押して調節してください。（[音楽を聴く P17](#)）

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール](#)へお問い合わせください。



警告

・ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

その他の情報

仕様

型番	WEP-201	
製品質量(付属品は含まず)	32g	
付属品	イヤーチップ:S×2、M×2、L×2、イヤーフック:S×2、M×2、L×2、充電用 USB Type-C USB-A ケーブル×1、かんたん操作ガイド×1	
防水規格	IPX5	
Bluetooth®	バージョン	5.0
	Bluetooth®通信距離	10 m
	Bluetooth®出力	Class I
	使用周波数帯域	2.4 GHz 帯(2.402 GHz - 2.480 GHz)
	対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
	対応音声コーデック	SBC、AAC
	ペアリング名称	IRIS WEP-201
スピーカー部		
ドライバーサイズ	13.6 mm	
マイク部		
指向特性	全指向性	
接続方法		
オーディオ入力方法	Bluetooth®	
バッテリー		
型式	リチウムイオンバッテリー	
容量	185mAh／3.7V	
充電電圧、電流	5V／185mA	
再生可能時間	約 20 時間	
充電時間	約 2 時間	
その他の機能	ハンズフリー通話、低音強化モード	

※再生可能時間および充電時間は目安です。使用条件により変わる場合があります。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。

商標

- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有する登録商標であり、当社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

保証とアフターサービス

－保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

－保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理または交換させていただきます。

－保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[アイリスコール](#)にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

－補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

－アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール](#)にお問い合わせください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

アイリスコール:0800-111-3155 (通話料無料)

9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>