


■ 加湿器内部 [2週間に1回程度]



- 加湿器内部をお手入れするときは、電源を切り、加湿器内部が十分に冷めてから行ってください。


- 1 水タンクとフロントパネルを取り外し、さらに④蒸気口キャップ・③安全カバー・②加湿トレー・①カップの順に取り外す
- ※②加湿トレーは、フロントパネルのつめで固定されています。②加湿トレーを取り外すときは、必ずフロントパネルを先に取り外してください。
- ※水がこぼれないように、カップはまっすぐに静かに引き上げてください。

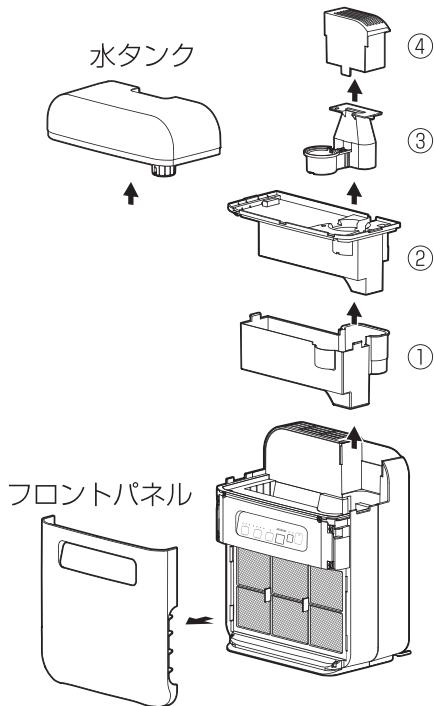


- 水タンクを勢いよく引き上げないでください。水タンクの底やタンクキャップに付いた水が飛び散って周囲がぬれことがあります。
- 操作パネルに水が付いたときは、すぐに拭き取ってください。

2 カップに残っている水を捨てる

- カップにはヒーター用の穴があいています。穴から水がもれないように、穴の反対側から排水してください。

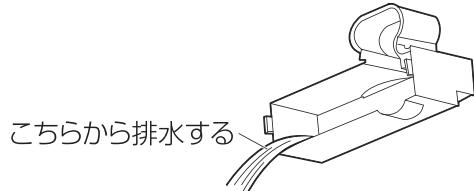


- 本体を傾けて排水しないでください。水がこぼれて周囲を汚損する原因になります。

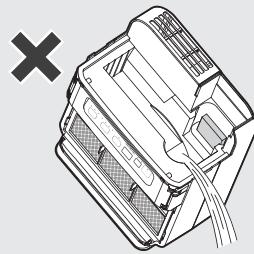


3 柔らかい布で本体内部の汚れを拭き取る

- ヒーター・加湿器内部は、残った水をよく拭き取ってください。

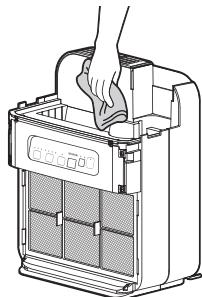

- 加湿器内部の奥のほうは、柔らかい布などを入れて、棒などを使用して、奥の方の水を拭き取ってください。

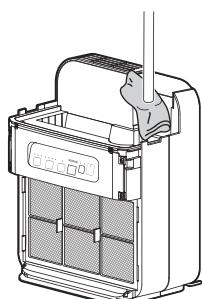


※ヒーター周辺にこびりついた汚れが落ちにくい場合は、「加湿ヒーターのお手入れ」(→P15～17)を行ってください。

つづく→

お手入れ つづき

4 蒸気口キャップ・安全カバー・加湿トレー・カップをスポンジなどで洗う

- 破損しないように注意してください。

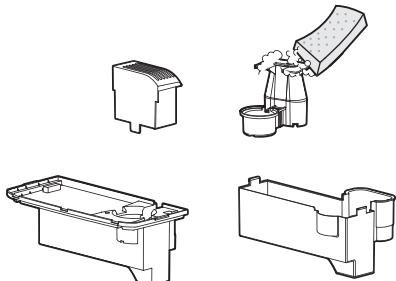


- 組み立てる前によく乾かしてください。

5 元どおりに組み立てる

- ①カップ・②加湿トレー・③安全カバー・④蒸気口キャップの順に取り付け、さらにフロントパネルと水タンクを取り付けてください。

※②加湿トレーは、フロントパネルのつめで固定します。フロントパネルを取り付けるときは、必ずフロントパネル上側のつめで②加湿トレーを押さえるように、取り付けてください。（→P8）

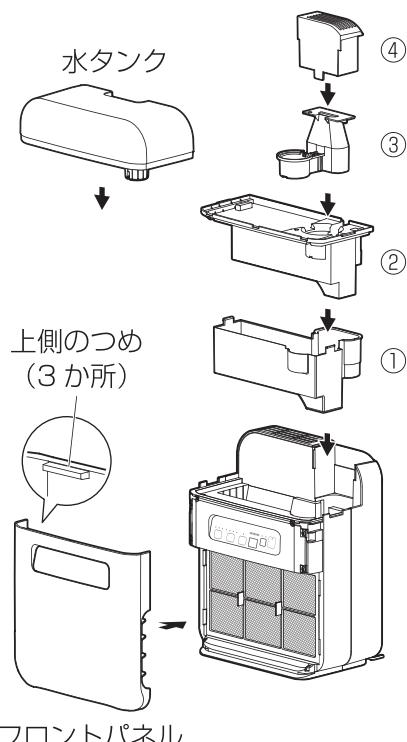

- 部品を取り付けるときは、必ず順番を守り、付け忘れないようにしてください。
取り付けが正しくないと、水もれや誤動作の原因になります。

■本体 1か月に1回程度


- 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取る



- 本体には水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- 化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きにしたがってください。

■プレフィルター 1か月に1回程度

- プレフィルターにごみがたまると風量が低下します。フロントパネルを開け、プレフィルターを取り出して、掃除機などでごみを吸い取ってください。

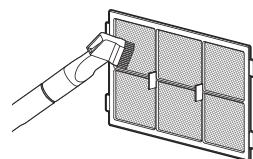

※プレフィルターが破損したときは、アイリスコールへお問い合わせください。



- 集塵フィルターはお手入れできません。
掃除機で吸ったり、水洗いしたりしないでください。強く押したり、まるめたりしないでください。破損するおそれがあります。集塵フィルターは、破れると清浄効果が失われます。