


消灯しない場合の確認

モードの切り替え

電源スイッチで
点灯モードを選べます

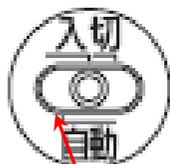

- 入(中央)/常時点灯：壁から外して持ち歩くときなどに
- 自動(左)/人感センサー：周囲が暗くなったときに、人やペットの動きを感知すると点灯
- 切(右)/消灯

※自動は左端になります。往々にして中央に設定している場合があります。