


各部の名称と仕様


- 説明図は形状の一部を省略しています。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはサポートコールまでご連絡ください。

器具品番:LXBF-ST40-□□□…

各部の名称

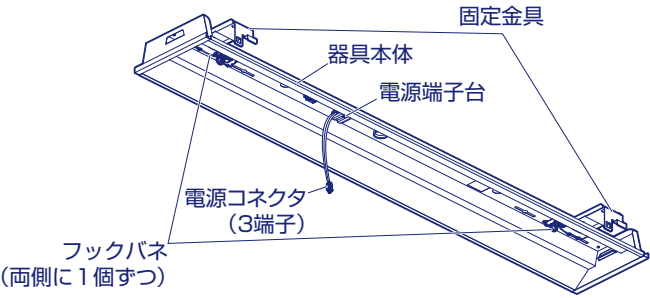

■LEDユニット

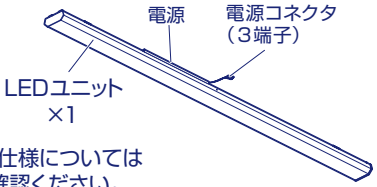

- 適合LEDユニットの仕様については下記仕様一覧でご確認ください。

LEDユニット
取り付け方／取り外し方について

LEDユニットと同
梱の取扱説明書
をご覧ください。

仕様

適合Tバー 芯間隔	器具品番	器具単体サイズ(mm)	器具質量 (kg)
220	LXBF-ST40-T220L1250	L1250×W232×H74	1.91
240	LXBF-ST40-T240L1260	L1260×W252×H74	2.02
320	LXBF-ST40-T320L1250	L1250×W332×H74	2.48
320	LXBF-ST40-T320L1260	L1260×W332×H74	2.48
330	LXBF-ST40-T330L1260	L1260×W342×H74	2.55


適合LEDユニット品番構成(□はタイプ別の記号)

40形	LXU200F-□□□-40S LXU190F-□□□-40S / LXU190F-□□□-40S-LI (-LIL) LXU170F-□□DL-40S-LI LX3U□□□-□□□-40S / LX3U□□□-□□□-40S-LI LXU160F-□□□-40S-PS / LXUF-□□□-40S-MSLI
-----	---

- 定格電圧: AC100～242V ●定格周波数: 50 / 60Hz ●製造: 中国
- ラインルクスシリーズ適合LEDユニットについて
LEDユニットにおける特性については、各LEDユニット同梱の取扱説明書をご覧ください。
LEDユニットは、上記[適合LEDユニット品番構成]以外は取り付けできません。
ご注意ください。
- ※本施工説明書と併せ、製品本体の表示および技術資料(仕様書など)をご確認ください。
- ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


共通取付寸法図 (器具背面図)

- 固定金具が天井下地材などに干渉する場合は、固定金具位置を移動してください。

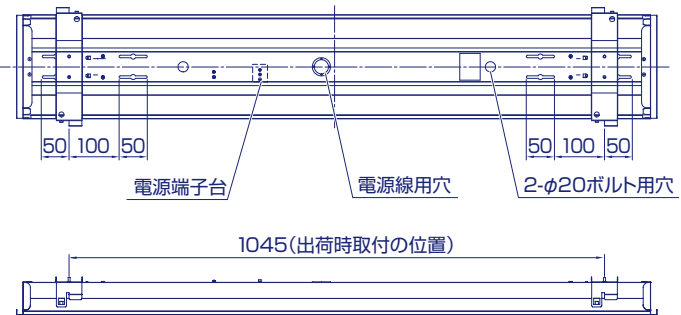


器具品番:LXBF-ST40-□□□…-RH

各部の名称

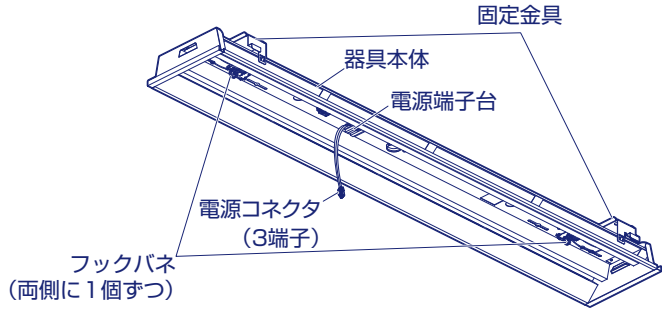

■LEDユニット

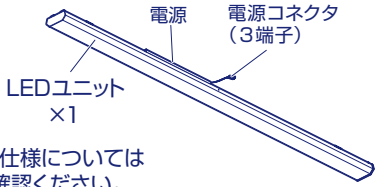

- 適合LEDユニットの仕様については下記仕様一覧でご確認ください。

LEDユニット
取り付け方／取り外し方について

LEDユニットと同
梱の取扱説明書
をご覧ください。

仕様

適合Tバー 芯間隔	器具品番	器具単体サイズ(mm)	器具質量 (kg)	リターン 面積(m ²)
220	LXBF-ST40-T220L1250-RH	L1250×W232×H74	2.07	0.024
240	LXBF-ST40-T240L1260-RH	L1260×W252×H74	2.15	0.03
320	LXBF-ST40-T320L1250-RH	L1250×W332×H74	2.68	0.04
320	LXBF-ST40-T320L1260-RH	L1260×W332×H74	2.68	0.04
330	LXBF-ST40-T330L1300-RH	L1300×W342×H74	2.79	0.04

適合LEDユニット品番構成(□はタイプ別の記号)

40形	LXU200F-□□□-40S LXU190F-□□□-40S / LXU190F-□□□-40S-LI (-LIL) LXU170F-□□DL-40S-LI LX3U□□□-□□□-40S / LX3U□□□-□□□-40S-LI LXU160F-□□□-40S-PS / LXUF-□□□-40S-MSLI
-----	---


- 定格電圧: AC100～242V ●定格周波数: 50 / 60Hz ●製造: 中国
- ラインルクスシリーズ適合LEDユニットについて
LEDユニットにおける特性については、各LEDユニット同梱の取扱説明書をご覧ください。
LEDユニットは、上記[適合LEDユニット品番構成]以外は取り付けできません。
ご注意ください。
- ※本施工説明書と併せ、製品本体の表示および技術資料(仕様書など)をご確認ください。
- ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

適合Tバー寸法図

単位: mm

スチール製 6.5～7.3

アルミ製 6.5～7.3

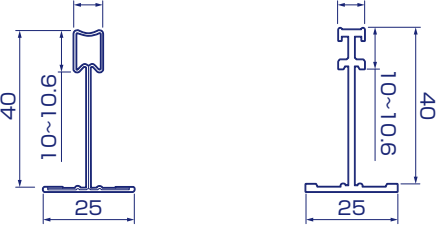

本器具の取り付けかた

- 部品は正確に取り付けてください。

1

取り付け前の確認

●通常時の施工方法


- ・この器具の取り付けに必要な最小懐寸法は、Tバー横から取り付ける場合で135mm、下から取り付ける場合で150mmです。
- ・Tバー芯間隔が公差内であることを確認してください。220±1.5、240±1.5、320±1.5、330±1.5。

⚠ 警告


不備があると器具落下の原因になります。

- ・器具をTバーの間から入れ込み、Tバーの上に乗せ掛けます。


- ①Tバーの間から器具を持ち上げる。

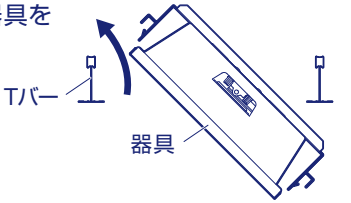

- ②器具をTバーの上まで持ち上げ取付脚がTバーの頭に取付くように器具を引き下ろし設置する。

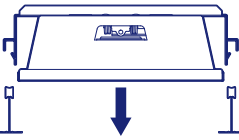

- ③Tバーに乗せ掛けた後は取付脚のつめがTバーに掛かっているか確認する。

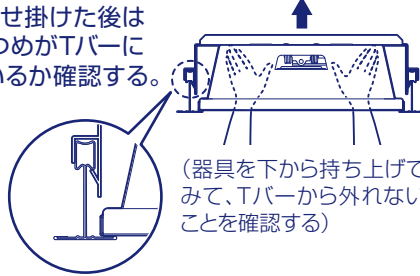


⚠ 注意


- 図面表記の適合Tバーで使用する他のTバーには取付けないでください。落下の原因になります。

●天井懐が無い場合の施工方法


- ※天井懐が150mm以下の場合は下記のように分離して施工してください。また分離する際は必ず**2人**以上で作業を行ってください。1人作業の場合、反射板落下の原因になります。

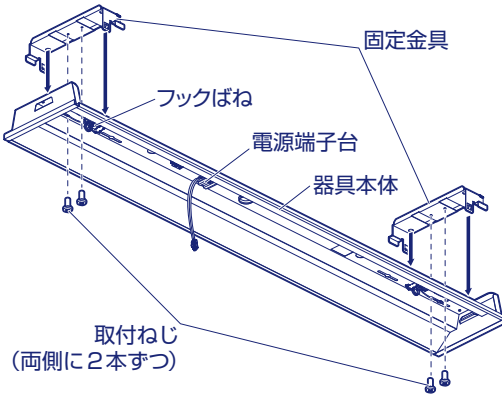


- ①固定金具をTバーにセットする。

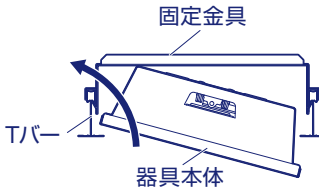

- ②器具本体をTバーの間から入れ込み、Tバーの上に乗せ掛ける。
※Tバーに乗せ掛けた後は、手を放さないでください。作業時は必ず1人は器具本体を支えて施工を行ってください。

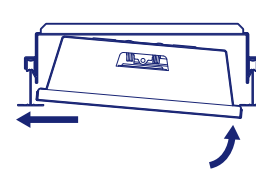

- ③器具本体と固定金具を取付ねじで固定する。

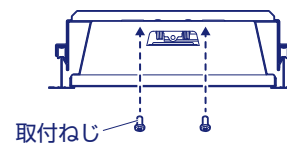

2

電源線・アース線を端子台に差し込む

適合するサイズの電源線・アース線を電源端子台に確実に差し込む。



- 適合電線
銅単線: φ1.6・φ2.0

解除ボタン

外すときは、解除ボタンを⊖ドライバーで押し込んだまま電源線を引き抜く。

⚠ 警告

- 端子台の容量: 20A
接続が不完全な場合や容量を超えると、感電・発熱・火災の原因になります。
- D種(第3種)接地工事を実施
接地工事を正しく行わないと、感電のおそれがあります。

⚠ 注意

配線接続後、器具内の余分な線は、LEDユニットへの接触による故障を防ぐため、電源線用穴へ押し込むか器具内で押し付けるなどして平坦にしてください。

