取扱説明 | お客様へ　●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

LED交換方法

⚠ 警告　必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電･やけどの原因となります。

①②古いLEDを左に回してソケットから取外してください。
③④新しいLEDをソケットに差し込んで、右に回して確実に取付けてください。

⚠ 警告
LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。
LEDの取付けが不完全な場合、落下･不点の原因となります。

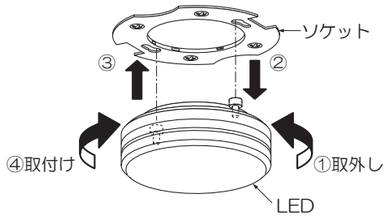

※適合LED以外は使用不可。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕
- ●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
- ●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。

〔ご注意〕
- ●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質･変色の原因となります。
- ●オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

⚠ 警告
LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1．保証について
この商品の保証期間は1年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2．保証書について
保証書が必要な場合は、下記「お客様相談センター」までお申し出ください。

3．補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1．明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目
- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。）
器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2．異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

お問い合わせ　お買い上げいただきました販売店、工事店または、下記までご連絡ください。
●お客様相談センター
フリーダイヤル　0120−159087
(受付時間：AM9:00〜PM5:00/土･日･祝定休)

アグレッド株式会社
〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡2-16

ROHM SEMICONDUCTOR

施工･取扱説明書

保管用

品　番	R-PLD001LN･R-PLD001LD

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ
- ●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店･工事店にご依頼ください。
- ●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ
- ●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 警告　この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

⚠ 注意　この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

厳守	**この器具は天井取付専用(配線ダクト吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。**火災･落下の原因となります。 傾斜天井のダクト　壁面のダクト　破損･変形･不安定なダクト	禁止	**器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。**火災･感電･落下の原因となります。
		分解禁止	**器具の改造、部品の変更は行わないでください。**火災･感電･落下等の原因となります。
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災･感電･落下の原因となります。	厳守	**調光器との併用はできません。**火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。
水ぬれ禁止	**この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。**火災･感電の原因となります。	厳守	**煙･臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。**火災･感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談センター」にご相談ください。
禁止	**周囲温度−5〜35℃以外では使用しないでください。**火災の原因となります。		

⚠ 注意

厳守	**電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。**
厳守	**●照明器具には寿命があります。** **設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検･交換してください。** **※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。** **周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。** **●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。** **点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。**

ローム株式会社
〒615-8585　京都市右京区西院溝崎町21

施工説明 | 工事店様へ

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

●屋内専用
●天井取付専用(配線ダクト吊下式)
●適合LED以外は使用不可
●調光不可
●吊り高さ調節可能(全長510mm～1110mm)

品番	R-PLD001LN・R-PLD001LD
定格電圧	交流　100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	6.7W
入力電流	0.11A
適合LED	LEDユニットフラット形　東芝ライテック(株)製
	広角形　電球色 LDF7L-H-GX53×1灯
	LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約0.5kg

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

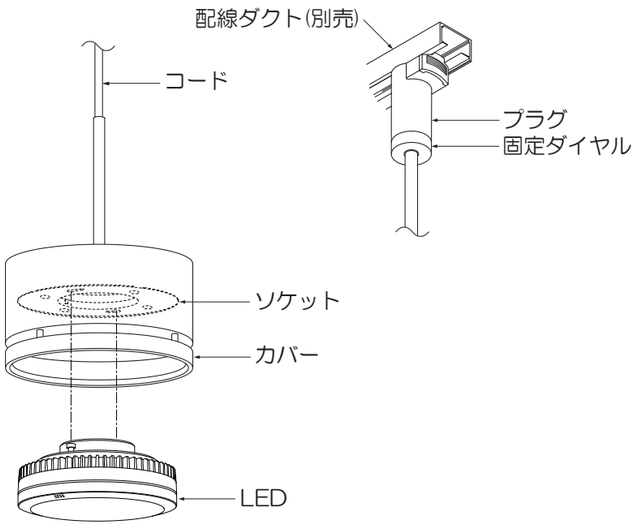

① 取付け前の注意事項について

●使用できないもの(配線ダクト)

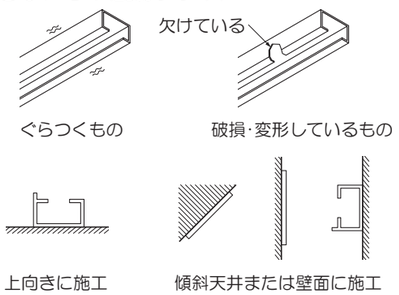

⚠ 警 告

上記のような配線ダクトや施工場所には、器具を取付けないでください。火災･感電･落下の原因となります。配線ダクトの交換･取付けは資格が必要です。工事店･電器店に依頼してください。

●使用できるもの(配線ダクト)

※弊社配線ダクト(ルミライン)でご使用ください。

<天井取付け専用>



⚠ 警 告

配線ダクトは充分な強度で取付けされていることを必ず確認してください。火災･感電･落下の原因となります。

② プラグを取付ける(作業前、必ず電源を切る)

①配線ダクトの極性表示(凸部)の反対側にスライドボタンを合わせ、プラグを差し込んでください。
②右に90°回してください。

※スライドボタンを下げずに左右に力を加え、動かないことを確認してください。

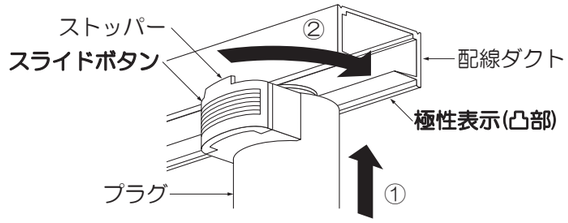

⚠ 警 告

取付けが不完全な場合、落下･不点の原因となります。	定格以外の電圧では使用しないでください。火災･感電の原因となります。

<プラグを取外す場合>

①②スライドボタンを引き下げ、左に90°回して取外してください。

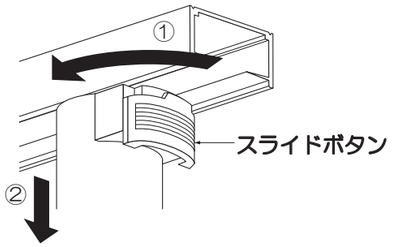

③ LEDを取付ける

①LEDをソケットに差し込んでください。
②右に回して確実に取付けてください。

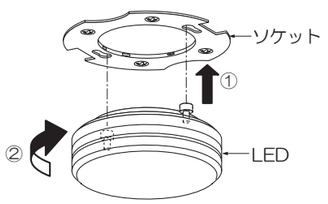

⚠ 警 告

LEDの取付けが不完全な場合、落下･不点の原因となります。

④ 器具の高さを調節する

<ロックを解除する>

●固定ダイヤルを左に回し、ロックを解除してください。

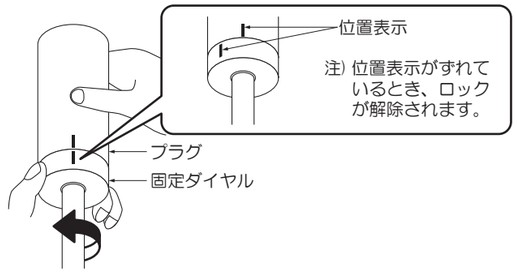

<吊り高さを調節する>

●コードを出し入れし、吊り高さを調節してください。

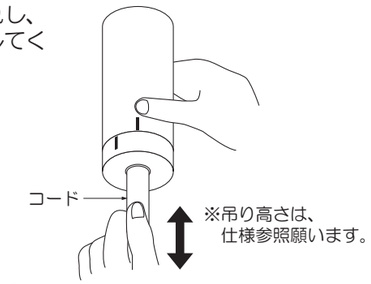

<コードを固定する>

●器具の高さが決まりましたら、固定ダイヤルを右に回し、コードを固定してください。

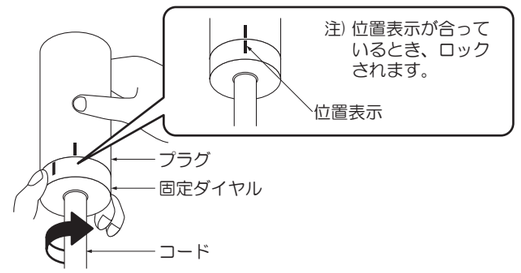

⚠ 警 告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。