取扱説明 お客様へ ●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用方法

●点灯･消灯は、壁スイッチで操作してください。

LED交換方法

⚠警告 必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電･やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったLED(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

❶ カバーを取外す

●カバーをゆるめて、本体からカバー(カバーパッキン付)を取外してください。

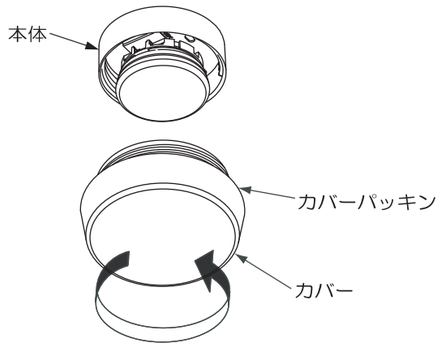

❷ LEDを交換する

●LEDをソケットから取外してください。
●適合LEDをソケットに合わせて、右に回して確実に取付けてください。
※LEDユニットフラット形LDF7
東芝ライテック㈱製専用です。

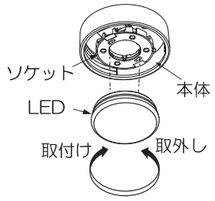

⚠警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下･不点･接触不良の原因となります。

⚠注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。

●LEDの取付け後、❶と逆の手順でカバーを取付けてください。（裏面の❼も参照してください。）

LEDについて

●LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●設置してから約8～10年、LEDは寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。器具を点検のうえ、交換してください。（周囲温度30℃、一日10時間点灯）
●LED器具の近くで、ほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
●LED器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
●オフライト付スイッチは使用できません。

⚠警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

ご使用上のご注意

●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下･変質･変色の原因となります。
●LEDの取扱いは、交換LEDのケース表示に従い正しく行ってください。
●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。

保証について

1．保証について
この商品の保証期間は1年です。但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2．保証書について
保証書が必要な場合は、下記「お客様相談センター」までお申し出ください。

3．補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1．明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目
・LEDが切れていませんか。
・正常に点灯しますか。
・取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。）
器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2．異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は お買い上げいただきました販売店、工事店または、下記までご連絡ください。

●お客様相談センター
フリーダイヤル 0120−159087
(受付時間:AM9：00～PM5：00/土･日･祝定休)
アグレッド株式会社
〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡2-16

ROHM SEMICONDUCTOR

施工･取扱説明書 保管用

品 番	R-SCD003LS・R-SCD003LB

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ
●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店･工事店にご依頼ください。
●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ
●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠警告 この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

⚠注意 この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠警告

厳守

この器具は天井取付専用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災･落下の原因となります。



この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域には取付けないでください。早期に錆･腐食などが生じ、火災･感電･落下の原因となります。

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災･感電･落下の原因となります。

アース工事

アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

禁止

周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災･感電･落下の原因となります。



禁止

器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災･感電･落下の原因となります。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。
火災･感電･落下･転倒等の原因となります。

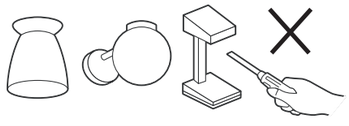

厳守

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとLED寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災･感電の原因となります。

厳守

煙･臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災･感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談センター」にご相談ください。

禁止

器具取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。火災･感電･故障の原因となります。

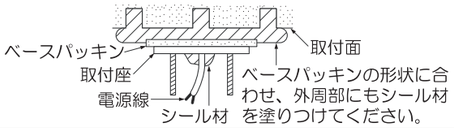

⚠注意

厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検･交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●**3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。**
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

ローム株式会社
〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21

施工説明 | 工事店様へ

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

●屋外専用(防雨形)
●天井・取付専用
●木ネジ取付方式
●調光不可
●適合LED以外は使用不可

品番	R-SCD003LS・R-SCD003LB
定格電圧	交流　100V
周波数	50／60Hz兼用
消費電力	6.7W
入力電流	0.11A
適合LED	LEDユニットフラット形 広角形　電球色　GX53
	LDF7L×1灯　東芝ライテック㈱製
	LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約1.2kg
電源接続	端子台

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

付属部品


木ネジ座付（2本）

平ワッシャー（2枚）

絶縁ブッシング（2個）

取付寸法　単位：mm

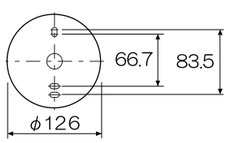

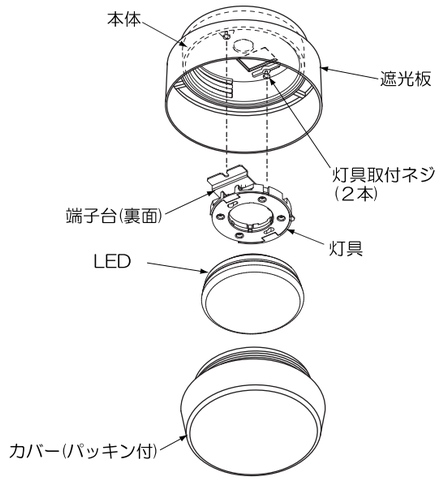

❶ カバーを取外す

●本体からカバーを取外してください。

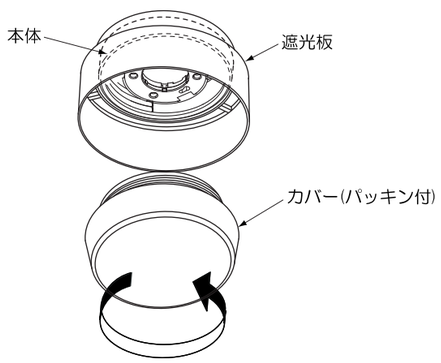

❷ 灯具を取外す

●灯具取付ネジ（2本）をゆるめて、灯具をスライドさせて、本体から取外してください。

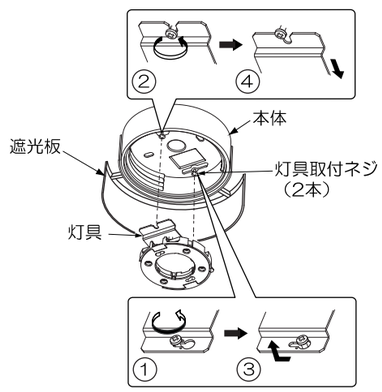

施工説明

❸ 本体を取付ける

●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
●ブッシングを取外してください（水抜き穴）。
●本体に電源線を通し、絶縁ブッシング(2個)と平ワッシャー(2枚)・方向シールの表示に従い、木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取り付けてください。
※天井取付の場合、ブッシングは取外さないでください。
●取付面に凸凹がある場合は、防水用シール材で取付面を平滑に仕上げて取り付けてください。凸凹のまま取付けると防水機能が損なわれることがあります。取付面が平滑にならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水処理をしてください。

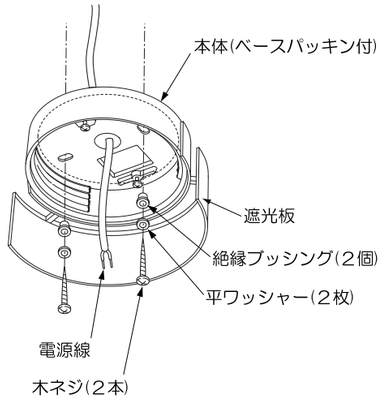

⚠ 警 告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。
既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

❹ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

●適合電源を使用しストリップゲージにあわせて段むきしてください。
●端子台に奥まで確実に差し込んでください。
●アースネジを使用して、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

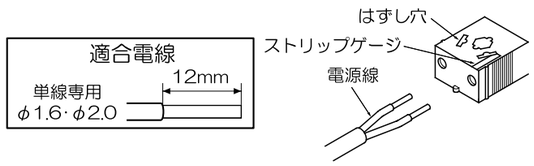

⚠ 警 告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。	定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

＜電源線を取外す場合＞

●必ず電源を切ってから作業してください。
●マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

❺ 灯具台を取付ける

●灯具台を本体にセットし、灯具台取付ネジ(2本)で確実に締め付け固定してください。

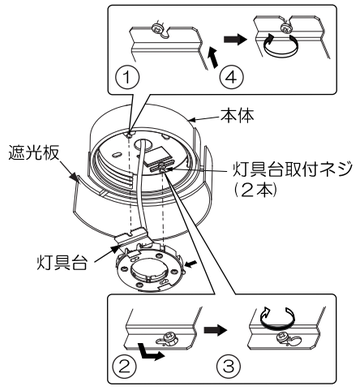

⚠ 警 告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

❻ LEDを取付ける

①LEDをソケットに差し込んでください。
②右に回して確実に取付けてください。

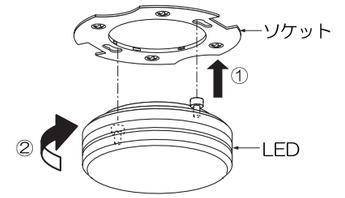

⚠ 警 告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

❼ カバーを取付ける

●カバーにカバーパッキンが付いているか確認のうえ、本体に最後まで確実にねじ込んでください。
※カバーのひび割れ、欠け等の異常がないか確認してください。

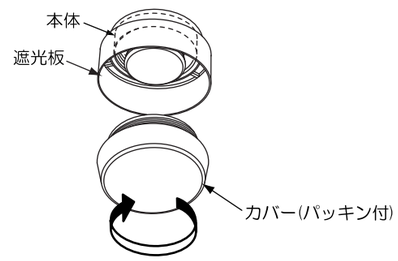

⚠ 警 告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。