

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋外専用(防雨形)
●天井・取付専用
●木ネジ取付方式
- 調光不可
●適合LED以外は使用不可

品番	R-SCD003LS・R-SCD003LB	
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	6.7W	
入力電流	0.11A	
適合LED	LEDユニットフラット形 広角形 電球色 GX53	
	LDF7L×1灯 東芝ライテック(株)製	
	LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	約1.2kg	
電源接続	端子台	

各部の名称



※下図は、簡略した図です。

付属部品

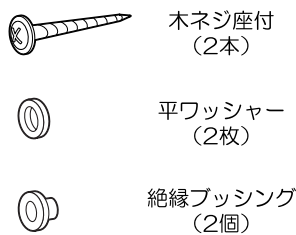


取付寸法

単位：mm

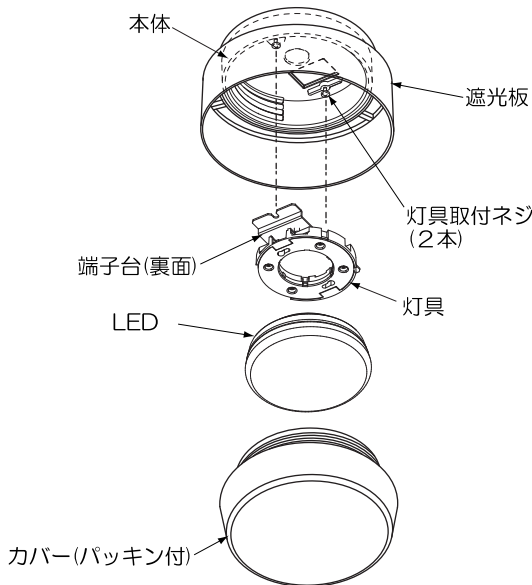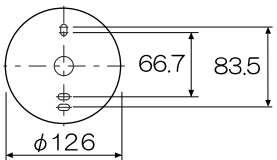


1 カバーを取外す

- 本体からカバーを取外してください。

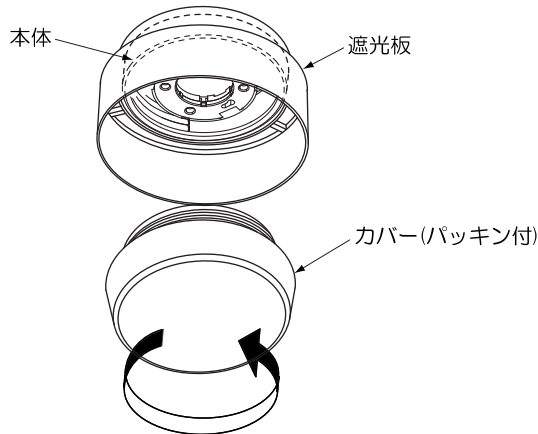


2 灯具を取外す

- 灯具取付ネジ(2本)をゆるめて、灯具をスライドさせて、本体から取外してください。

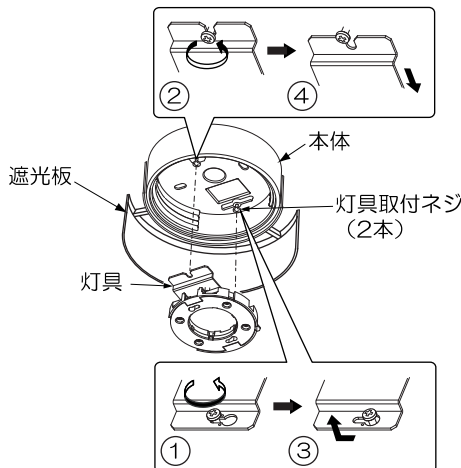

3 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- ブッシングを取外してください(水抜き穴)。
- 本体に電源線を通し、絶縁ブッシング(2個)と平ワッシャー(2枚)・方向シールの表示に従い、木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取り付けてください。※天井取付の場合、ブッシングは取外さないでください。
- 取付面に凸凹がある場合は、防水用シール材で取付面を平滑に仕上げに取り付けてください。凸凹のまま取付けると防水機能が損なわれることがあります。取付面が平滑にならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水処理をしてください。

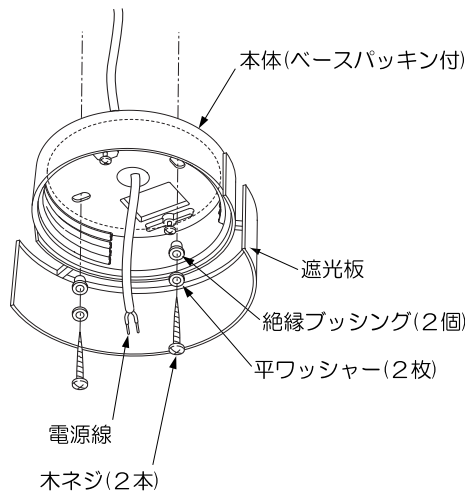


警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。
既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

4 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 適合電源を使用しストリップゲージにあわせて段むきしてください。
- 端子台に奥まで確実に差し込んでください。
- アースネジを使用して、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

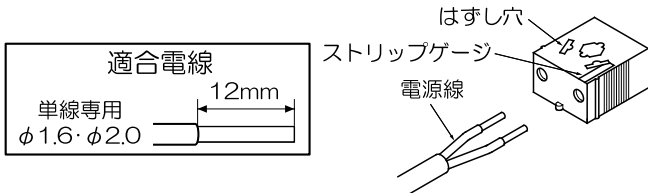

警告


適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。
定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

＜電源線を取外す場合＞

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

5 灯具台を取付ける

- 灯具台を本体にセットし、灯具台取付ネジ(2本)で確実に締め付け固定してください。

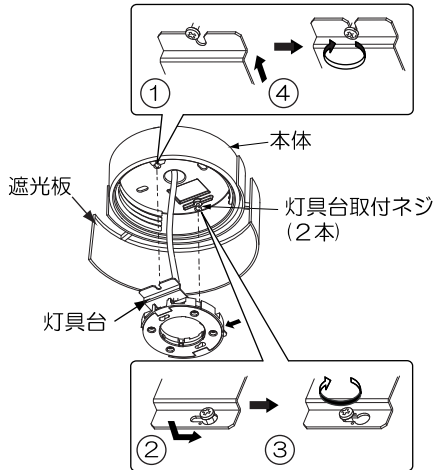


警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

6 LEDを取付ける

- ①LEDをソケットに差し込んでください。
- ②右に回して確実に取付けてください。

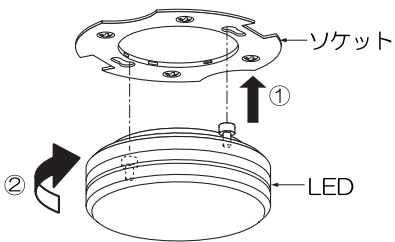


警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

7 カバーを取付ける

- カバーにカバーパッキンが付いているか確認のうえ、本体に最後まで確実にねじ込んでください。
- ※カバーのひび割れ、欠け等の異常がないか確認してください。

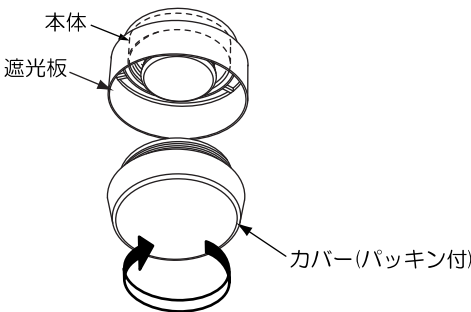

警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。