



- 説明図は形状の一部を省略しています。
●部品が不足している場合は、お買い上げ店またはサポートコールまでご連絡ください。

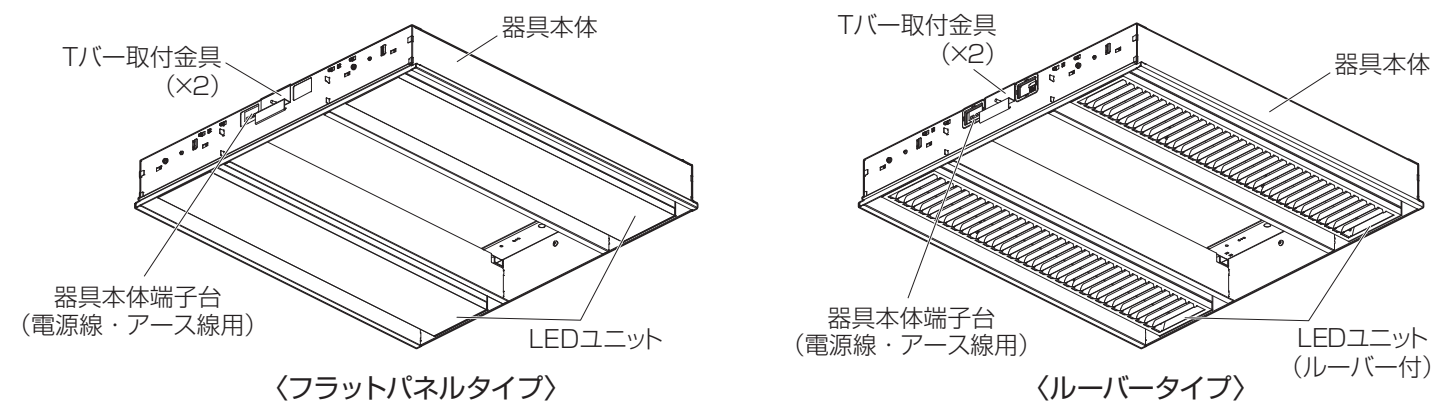

器具取り扱い上の注意

- 器具を壁に立てかけたり、硬い床に直接置かないでください。取付金具が変形し施工できなくなるおそれがあります。
- 器具を取り扱うときは、器具本体フレームの一部だけを持たないでください。変形の原因になります。
- 器具の取り付けは、極端にほこりが多い環境では行わないでください。器具故障の原因になります。
- ルーバータイプは、ルーバー部分に力がかからないようにしてください。変形の原因になります。

器具本体背面 ※各部品の位置は品番により異なります。

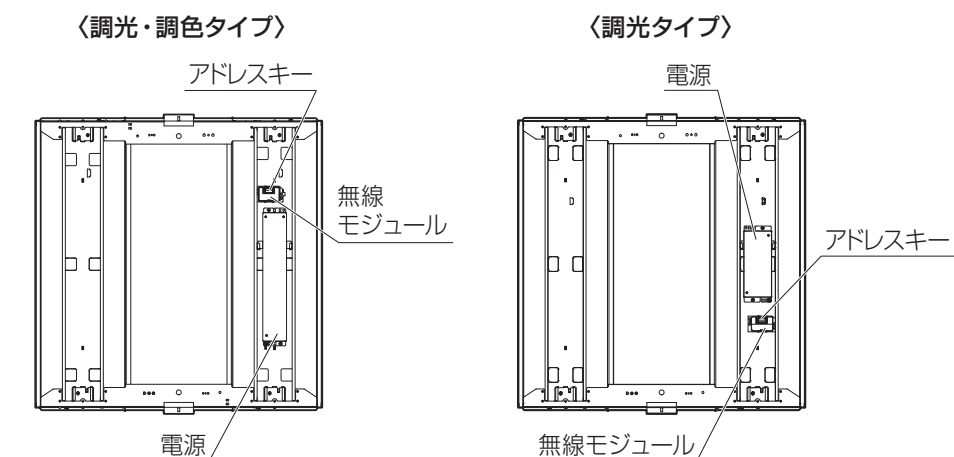

器具の取り付けかた

- 部品は正確に取り付けてください。また、必ず電源を切ってから取り付けてください。


※イラストはフラットパネルタイプを使用しています。

1 設置場所の確認と電源の遮断

この照明器具はグリッドシステム天井専用です。適合Tバー幅寸法と、Tバー芯間隔寸法を事前に確認してください。また電源が遮断されていることを、必ず確認してください。



- 電源を遮断しないと、感電・短絡事故の原因になります。
- 器具の取り付けは、器具質量に十分耐える場所に設置してください。耐荷重が不足すると落下の原因になります。

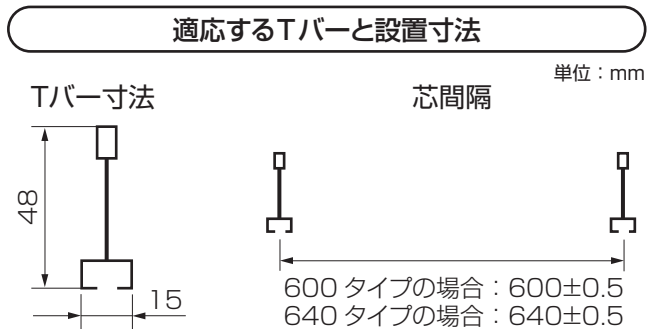



- 必ず電源遮断を確認する●

2 照明器具本体を取り付ける

器具本体をTバーの設置間に持ち上げ、Tバーに落とし込んでください。この際、取付金具の爪がTバーの首下までくるよう確実に落とし込んでください。




- 取り付けが正しくないと、地震やその他の振動により、器具が落下するおそれがあります。

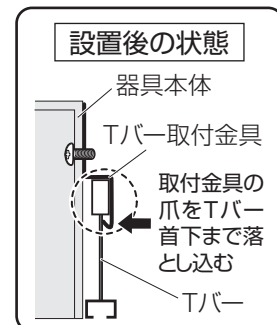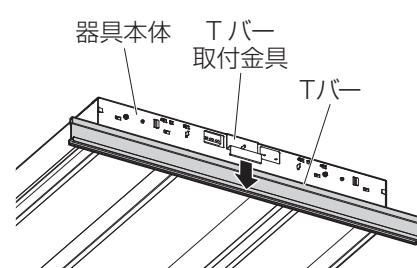

3 電源線・アース線を端子台に差し込む

適合するサイズの電源線・アース線を電源端子台に確実に差し込む。

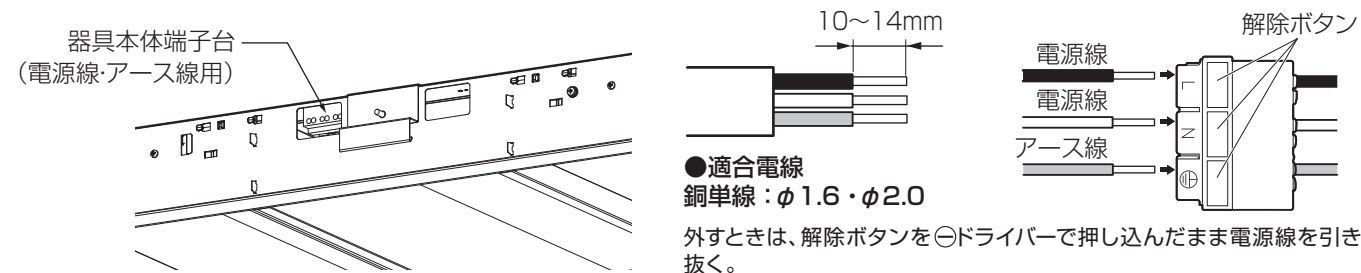

- 端子台の容量：20A
接続が不完全な場合や容量を超えると、感電・発熱・火災の原因になります。

- D種(第3種)接地工事を実施
接地工事を正しく行わないと、感電のおそれがあります。

4 点灯を確認する

電源を供給し、異常なく点灯することを確認してください。




- 不点灯や異音・においなどを確認したときはすぐに電源を切り、確認と対策を施してください。そのまま使用すると火災の原因になるおそれがあります。

器具本体の取り外しかた

器具内側のTバー取付金具の固定ねじを4～5mmゆるめ、器具本体をささえながら、Tバー取付金具を浮かしてTバーから外してください。



- 必ず器具本体をささえながら外してください。器具が落下して破損やけがの原因になります。
- 固定ねじは、ゆるめ過ぎるとTバー取付金具が外れて落下することがありますのでゆるめすぎないようにしてください。

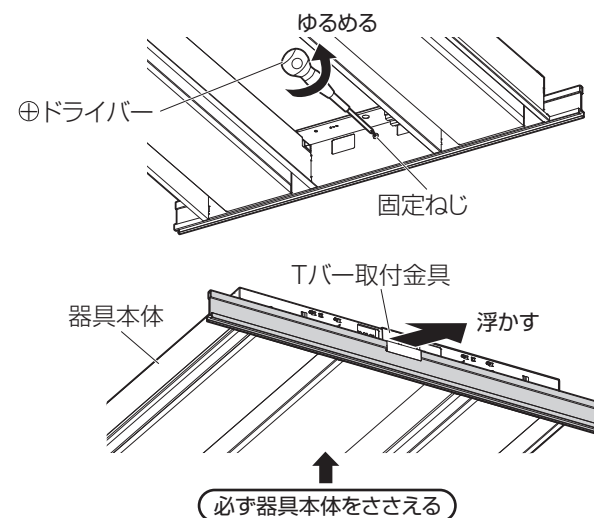


アドレスキーについて

アドレスキーには、灯具個々の設定情報が保存されています。灯具を交換する際はアドレスキーを差し換えることで設定情報を引き継ぐことができます。



- アドレスキーは灯具にあらかじめ挿入されています。抜かないように注意してください。
- 灯具の交換およびアドレスキーの差し換えは、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店に依頼してください。

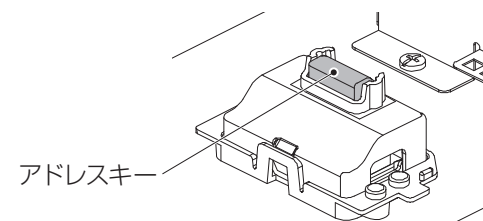

■電波の使用に関する注意

本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の工事設計認証を受けています。したがって本製品の使用に際しては、無線局の免許は必要ありません。

- 本製品の無線装置は、日本国電波法に基づく認証を受けていますので、本製品の分解や改造はしないでください。適合した製品や部品の分解や改造を行うと、法令により処罰の対象になることがあります。
- 本製品は、日本国電波法に基づいて設計・製造をしており、日本国内使用の目的で認証を受けています。そのため日本国内専用であり、日本国外に輸出することはできません。

■本製品の使用による免責事項について

本製品は 2.4GHz 帯の無線データ通信を行っております。当社は下記用途に対する一切の責任を負いかねます。

- 医療機器やその周辺、または航空機器や航空機内などへの使用。
- 故障・誤動作が人命に関わる機器などの、高度な信頼性が要求される用途への使用。

上記のほか本製品の故障・誤動作によるその周辺への損害、または取り付け方法やお客様側の過失による損害、あるいは停電・落雷やその他の災害など、外部要因で生じた経済的・人的損害に対する一切の責任も負いかねます。

仕 様

■フラットパネルタイプ

サイズ	調光・調色	品番	器具光束 (lm)	色温度 (K)	定格消費電力 (W)		商品サイズ (mm)	質量 (kg)
					100V	200V		
600 サイズ	調光・調色	GS-67DL-602-LI	6750	昼光色～電球色（6500～2700）	49.8	47.9	L609 × D584 × H77	3.3
	調光のみ	GS-80N-602-LI	8000	昼白色（5000）	54.7	52.5		3.1
		GS-76W-602-LI	7600	白色（4000）				
		GS-73WW-602-LI	7360	温白色（3500）				
		GS-67N-602-LI	6750	昼白色（5000）	44.6	42.8		
		GS-64W-602-LI	6410	白色（4000）				
		GS-62WW-602-LI	6210	温白色（3500）				
		GS-45N-602-LI	4500	昼白色（5000）	30.0	29.0		
		GS-40N-602-LI	4000	昼白色（5000）	26.9	26.2		
		GS-38W-602-LI	3800	白色（4000）				
		GS-36WW-602-LI	3680	温白色（3500）				
		GS-30N-602-LI	3000	昼白色（5000）	21.4	20.6		
		GS-28W-602-LI	2850	白色（4000）				
		GS-27WW-602-LI	2760	温白色（3500）				
640 サイズ	調光・調色	GS-67DL-642-LI	6750	昼光色～電球色（6500～2700）	49.8	47.9	L649 × D624 × H77	3.5
	調光のみ	GS-80N-642-LI	8000	昼白色（5000）	54.7	52.5		3.3
		GS-76W-642-LI	7600	白色（4000）				
		GS-73WW-642-LI	7360	温白色（3500）				
		GS-67N-642-LI	6750	昼白色（5000）	44.6	42.8		
		GS-64W-642-LI	6410	白色（4000）				
		GS-62WW-642-LI	6210	温白色（3500）				
		GS-40N-642-LI	4000	昼白色（5000）	26.9	26.2		
		GS-38W-642-LI	3800	白色（4000）				
		GS-36WW-642-LI	3680	温白色（3500）				
		GS-30N-642-LI	3000	昼白色（5000）	21.4	20.6		
		GS-28W-642-LI	2850	白色（4000）				
		GS-27WW-642-LI	2760	温白色（3500）				

■ルーバータイプ

サイズ	調光・調色	品番	器具光束 (lm)	色温度 (K)	定格消費電力 (W)		商品サイズ (mm)	質量 (kg)
					100V	200V		
600 サイズ	調光のみ	GS-79N-602L-LI	7900	昼白色 (5000)	61.0	58.5	L609 × D584 × H77	3.8
		GS-40N-602L-LI	4000		30.4	29.6		
		GS-76W-602L-LI	7600	白色 (4000)	61.0	58.5		
		GS-38W-602L-LI	3800		30.4	29.6		
640 サイズ	調光のみ	GS-79N-642L-LI	7900	昼白色 (5000)	61.0	58.5	L649 × D624 × H77	4.1
		GS-40N-642L-LI	4000		30.4	29.6		
		GS-76W-642L-LI	7600	白色 (4000)	61.0	58.5		
		GS-38W-642L-LI	3800		30.4	29.6		

●定格電圧：AC100～242V ●定格周波数：50／60Hz ●演色性：Ra85 ●空調リターン面積：0.072m² ●設計寿命：約40,000時間

※LEDモジュール設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の85%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

製品の寿命を保証するものではありません。

※本施工説明書と併せ、製品本体の表示および技術資料(仕様書など)をご確認ください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。