

【種別】コンパクト蛍光灯代替LEDランプ電源ユニット

品 番 ※1	定格消費電力(W)				定格入力 電入 (mA)	適合ランプ ※1	適合器具
	4灯点灯時 100V	4灯点灯時 200V	3灯点灯時 100V	3灯点灯時 200V			
PWS-LDCP36/40	42.0	41.0	31.5	30.8	430-170	LDCPL36D/10/14-O LDCPL36N/10/15-O LDCPL36W/10/14-O LDCPL36WW/10/13-O LDCPL36L/10/13-O	CPB36-CL3-O1 CPB36-CL4-O1
PWS-LDCP36/58	59.2	57.6	44.4	43.2	630-250	LDCPL36D/15/20-O LDCPL36N/15/22-O LDCPL36W/15/20-O LDCPL36WW/15/20-O LDCPL36L/15/19-O	CPB36-CL3-O2 CPB36-CL4-O2
PWS-LDCP55/58	61.0	59.4	45.8	44.6	630-250	LDCPL55D/15/20-O LDCPL55N/15/22-O LDCPL55W/15/20-O LDCPL55WW/15/20-O LDCPL55L/15/19-O	CPB55-CL3-O2 CPB55-CL4-O2
PWS-LDCP55/89	89.3	86.3	67.0	64.7	950-380	LDCPL55D/22/31-O LDCPL55N/22/33-O LDCPL55W/22/31-O LDCPL55WW/22/30-O LDCPL55L/22/29-O	CPB55-CL3-O3 CPB55-CL4-O3

※1: 使用可能なLEDランプは上記に示す品番ランプのみです。

【安全上のご注意】 ※本商品はアイリスオーヤマ製コンパクト蛍光灯代替LEDランプ電源外付けタイプ専用電源です。

■警告

- 器具の施工は、電気工事士の有資格者が施工説明に従い、確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
- 紙や布などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(変形・変色・火災の原因)
- 異常を感じた際は速やかに電源を切ってください。(火災や落下によるけがの原因)
- 器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装したりしないでください。(落下・感電・変形・火災の原因)
- ランプ交換の際は、必ず上記の適合ランプをご使用ください。(火災の原因)

■注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所
腐食性ガスの発生する場所に取り付けられた器具では使用しないで下さい。(落下・感電・火災の原因)
- 電線、あるいは絶縁処理部に刃物等により、傷つけないようにしてください。(漏電・感電・火災の原因)
- 屋内専用電源の為、周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。(火災、短寿命の原因)
- 直流電流では使用しないでください。(火災、不点灯、破損の原因)

△ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

特記事項

・設計寿命 約40,000時間

				品 名	コンパクト蛍光灯代替LEDランプ				
3				定格電圧	100-242V			訂正日	年 月 日
2				質 量	335 g	定格周波数	50/60 Hz	初回作成日	2015年 9月 14日
1				作 成	検 図	承 認			
No.	部 品 名	材 質	数 量	備 考	前 川	谷 藤	八 巻	IRIS アイリスオーヤマ株式会社	

第三角法 (単位: mm)


取り付け方

●安全のため必ず電源を切って作業してください。

1 電源ユニットをランプソケットの端子に接続する

■3灯設置の場合


- ① 器具端子台から電源ユニットの [1]・[2] 端子に電源線を接続します。その後アース線を接続します。
 - ② 下記配線図により、電源ユニット側の [5]・[6] 端子から、ランプソケット側 [1]・[3] 端子に直列に接続してください。
- 端子台やソケットの規格に電線が合わない場合は、規格に合った市販の棒端子などを使用してください。

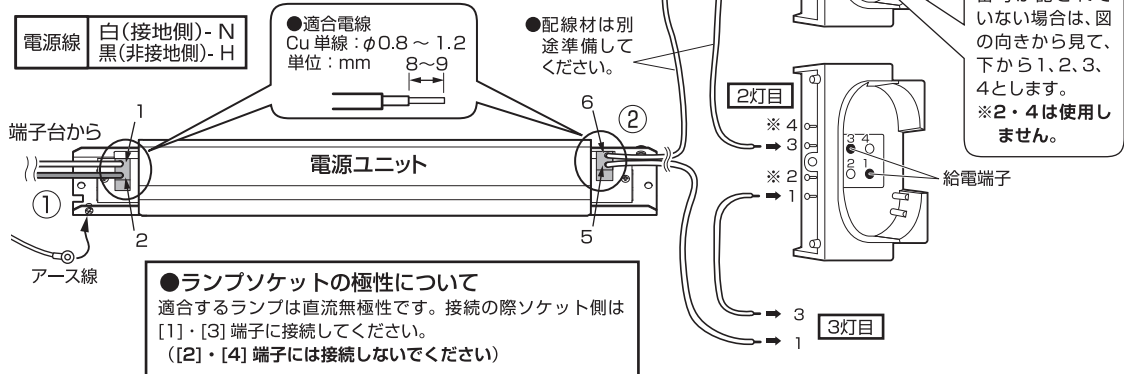

■4灯設置の場合

3灯設置と同じように、4灯目のソケットを直列に接続します。

■全体配線図 (4灯設置の例)

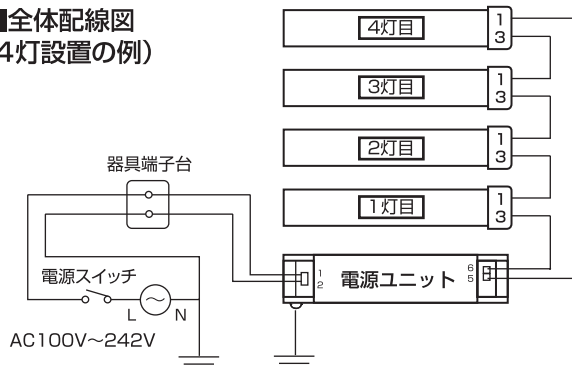

警告

本取扱説明書に示した内容以外の作業に起因する事故・不具合については、当社では責任を負いかねます。

2 コンパクト蛍光灯代替LEDランプを取り付ける (適合ランプのみ使用する)


- ① 既設のランプホルダーを付属の専用ランプホルダーと交換してください。
適合ランプの発光側が下になるように、ソケットに装着してください。
- ② 適合ランプを器具内の専用ランプホルダーに固定してください。
- ③ 専用ランプホルダーに付属の専用落下防止バンドを装着してください。



警告

ランプは必ず器具側の専用ランプホルダーと専用落下防止バンドにより固定してください。正しく固定しないと落下による事故やけがの原因になります。

①② 専用ランプホルダー



③ 専用落下防止バンド

適合ランプの発光側

3 点灯確認する

電源を供給し、異常なく点灯することを確認してください。
点灯しない場合は、配線が正しいか再度確認してください。