

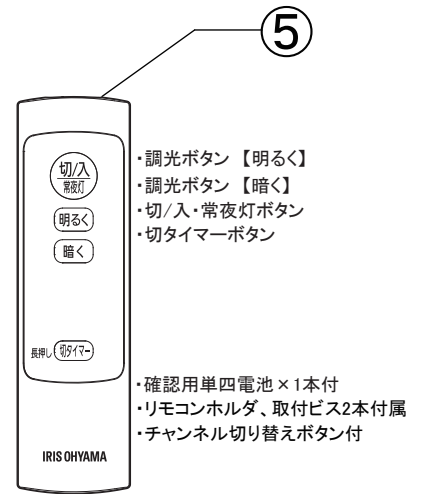


※スポンジを含まない寸法です。

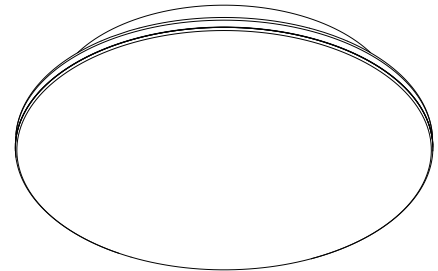


- ・調光ボタン【明るく】
- ・調光ボタン【暗く】
- ・切/入・常夜灯ボタン
- ・切タイマーボタン

- ・確認用単四電池×1本付
- ・リモコンホルダ、取付ビス2本付属
- ・チャンネル切り替えボタン付

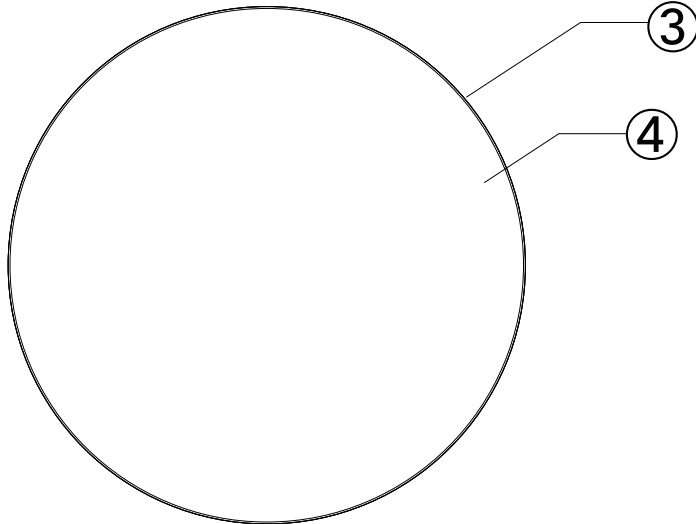

安全に関するご注意

- ・器具を改造したり、部品交換しないでください。(器具落下・感電・火災の原因)
- ・調光器による調光使用はできません。(破損や発煙の原因)
- ・可燃物で覆ったり、被せたり、近づけないでください。(火災の原因)
- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ・安全上、LED光源を直視しないでください。(目の痛みの原因)
- ・点灯中、及び消灯直後は、器具にさわらないでください。(やけどの原因)
- ・破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
- ・温度の高い場所で使用しないでください。(火災の原因)
- ・温度が高くなる機器を近くに置かないでください。(器具故障の原因)
- ・薬品は使用しないでください。(器具やカバーの変形、火災の原因)
- ・屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。(故障や感電の原因)
- ・器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。(火災・感電・落下の原因)

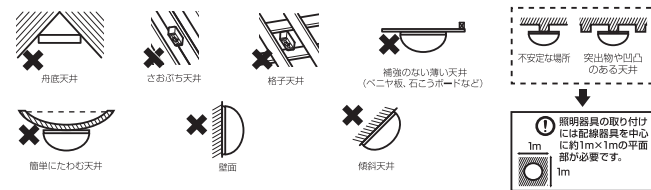

- ・下記のような配線器具には取り付けしないでください。(火災・感電・落下の原因)
- × ケースウェイに取り付けている
- × 破損、またはくらくらしたもの
- × シーリングハンガー付
- × 埋込ローゼットの出ししろが10mm未満14mm以上
- × 角型・丸型引掛シーリングの出ししろが20mm未満24mm以上
- × 端子電源端子露出
- × 凸部凸部のあるもの

取り付け可能な天井配線器具形状

| 天井からの出ししろ | 20mm以上24mm未満 | 10mm以上14mm未満 |
|-----------|--|---|
| 形状 | 角型引掛シーリング 丸型引掛シーリング フル引掛ローゼット 丸型フル引掛シーリング | 埋込引掛ローゼット 埋込ローゼット(耳つき) 埋込ローゼット(耳なし) |

【ご使用上の注意】

- ・器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常はなくても劣化は進行します。
- ・LED光源にはばらつきがあるため、同じ形式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- ・充電電池をリモコンに使用しないでください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコン方式の機器(テレビやエアコンなど)やワイヤレス機器の近くで点灯すると、リモコンが作動しにくくなります。
- ・本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。
- ・節電の為に、長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。
- ・防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。


| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | 品名 | LEDシーリングライト | 特記事項 |
|-----|-------|----|----|-----|----------|------------------|---|
| 6 | スポンジ | - | 3 | | 品番 | CL12D-6.0 (1/2) | ・演色性 Ra85 ・設計寿命 約40000時間 ・待機電力 0.5W ・光色 昼光色相当 ・器具光束 (全灯)5499lm ・用途 室内用照明 変更日 2021年 01月 19日 作成日 2018年 01月 22日 |
| 5 | リモコン | - | 1 | | 取付場所 | 天井面取付型 | |
| 4 | シェード | PP | 1 | 乳白色 | 定格電圧 | AC100V/[50/60Hz] | |
| 3 | フレーム | PP | 1 | 乳白色 | 消費電力(全灯) | 39.2W | |
| 2 | 電源カバー | PA | 1 | | 器具質量 | 約1.9kg | |
| 1 | 本体 | PP | 1 | 白色 | 作成 | 検図 承認 | |
| | | | | | 千葉 | 奥村 八巻 | アイリスオーヤマ株式会社 |
| | | | | | | | |

リモコン

■明かりをつける

切/入・常夜灯ボタン


ボタンを押すたびに点灯(ラストメモリー)
→ 常夜灯 → 消灯と点灯状態を切り替える
ことができます。

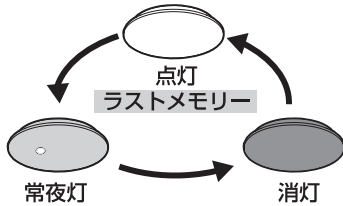

※出荷時に記憶されている明かり
(点灯状態)は全灯です。

ラストメモリー(点灯)

前回点灯時の状態で点灯させます。
※常夜灯の明るさも前回点灯時の状態で
点灯します。

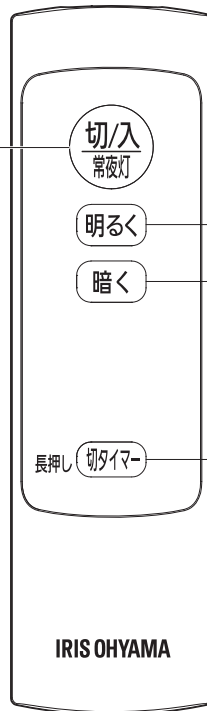

■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光10段階

調光ボタン [明るく]

明かりを1段階明るくします。
ボタンの長押しで、明るさを連続調節できます。
常夜灯の明るさも2段階で調節できます。

調光ボタン [暗く]

明かりを1段階暗くします。
ボタンの長押しで、明るさを連続調節できます。
常夜灯の明るさも2段階で調節できます。

■タイマーで消灯させる

切タイマーボタン

切タイマーの設定と解除を行います。
※下記「切タイマーを使う」参照。

チャンネル切り替えについて

※出荷時はCH1に設定されています。

リモコンに電池が入っていること、壁スイッチがあれば、ON (入) に
なっていることを確認してから、切り替えてください。

リモコンの裏カバーを外します。
リモコンを照明器具に向けながら内側にある
スライドスイッチを動かしてチャンネル
を切り替えてください。

リモコンのボタン (切/入など) を押し、
操作出来ることを確認したら、リモコン
の裏カバーを戻してください。



※リモコン操作の詳細は取扱説明書を参照してください。

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|----|-----------------|----|--|
| 7 | | | | | 品名 | LEDシーリングライト | | |
| 6 | | | | | 品番 | CL12D-6.0 (2/2) | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 作成 | 検図 | 承認 | |
| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | 千葉 | 奥村 | 八巻 | 変更日 2021年 01月 19日 作成日 2018年 01月 22日 アイリスオーヤマ株式会社 |