
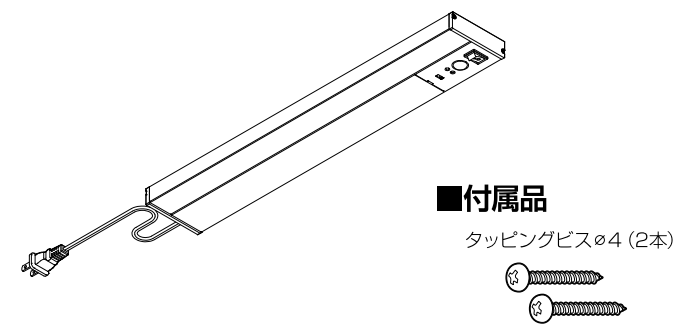


■取付穴寸法 (mm)

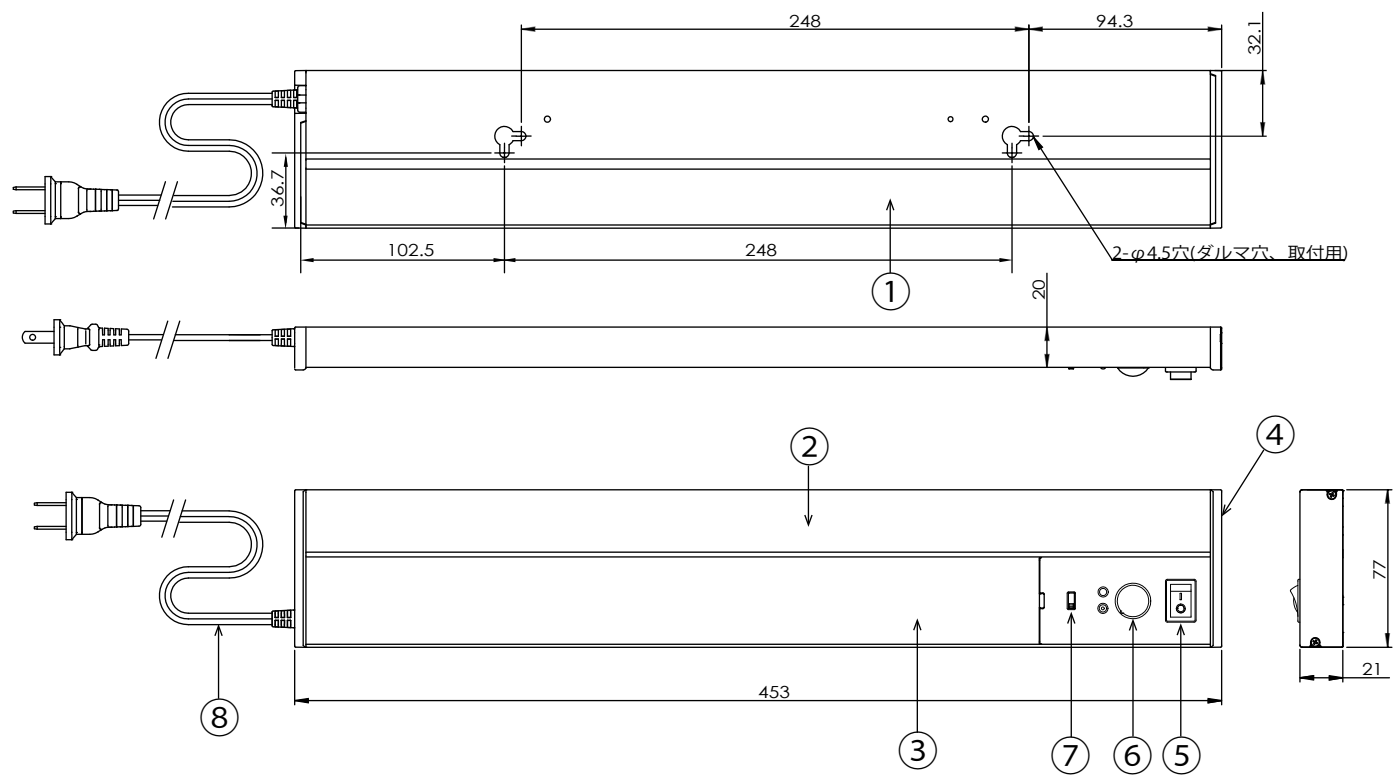

■付属品

タッピングビスφ4 (2本)

⚠ 安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。
- ・送り配線は、照明器具専用としてください。(送り容量:6A以下)
- ・この器具は屋内専用です。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所には取り付けしないでください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・適正温度(おおむね5℃～35℃)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。
- ・点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。(やけどの原因)
- ・この器具は、天井または壁面取り付け専用です。指定以外の取付面で取付できません。(器具落下・及び過熱による短寿命の原因)
- ・布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。
- ・分解、改造はしないでください。(落下・感電・変形・火災などの原因)
- ・施工は施工説明にしたいが確実に行ってください。

使用上のご注意

- ・ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- ・LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

■次のような場所には取り付けしないでください。



| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------|------------|-----|-----------|----|-----------|-----|
| 品 名 | 多目的灯 人感センサー | | | 8 | 電源コード | 1 | コード長さ1.6m | |
| | | | | 7 | モード切替スイッチ | 1 | | |
| 器具品番 | L T M 4 5 5 N M S | | | 6 | センサー感知部 | 1 | | |
| 定格電圧 | AC100V | 消費電力 | 6.0W | 5 | 電源スイッチ | 1 | | |
| 定格電流 | 0.07A | 周波数 | 50/60Hz 共用 | 4 | サイドカバー | 2 | PC | |
| 色温度 | 5000K | 質量 | 約540g | 3 | 電源カバー | 1 | PC | |
| 演色性 | Ra83 | 器具光束 | 500 lm | 2 | LEDライトカバー | 1 | PC | |
| アイリスオーヤマ株式会社 | | | | 1 | 本体 | 1 | AL | 白塗装 |
| | | | | No. | 部 品 名 | 数量 | 材 質 | 備 考 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|-------------|----|----------------------|
| 人感センサーモード切替 | 明るめ：明るめ環境で感知 切：常時点灯 暗め：暗め環境で感知 | 設計寿命 | 約40,000時間 | | 特記事項 ※棚下・壁面兼用 |
| | | 変更日 | 年 月 日 | | |
| | | 初回作成 | 2014年 4月15日 | | |
| | | 作成 | 検図 | 承認 | |
| | | 茂木 | 奥村 | 金井 | |