ECOHiLUX エコハイルクス

品　名	LEDブラケットライト GX53口金ランプ交換型・屋外用

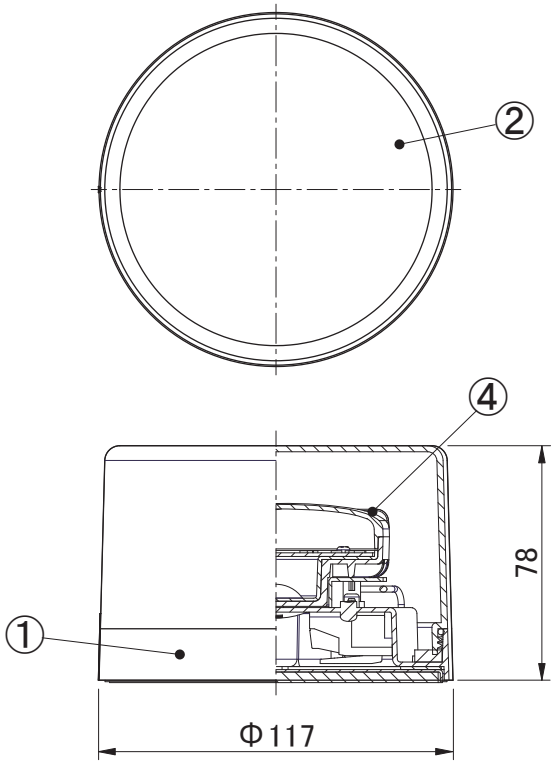

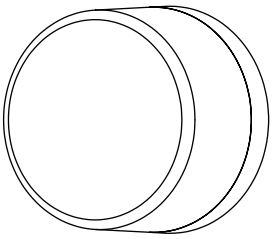

＜取付板＞

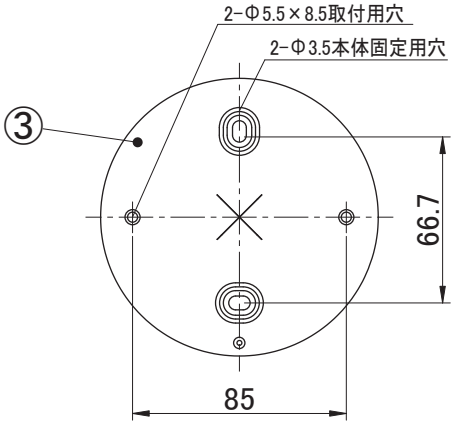

■付属品

木ねじ（×2）



〈基本特性〉

品番	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
LBR4N-CIPL-BS	昼白色	5000	405	4.5	0.081
LBR4WW-CIPL-BS	温白色	3500	405	4.5	0.081
LBR4L-CIPL-BS	電球色	2700	405	4.5	0.081

⚠ 安全に関するご注意

・点灯異常の際は電源を切る。異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。
　放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。
・分解・改造はしない。器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでください。
　落下・感電・変形・火災などの原因になります。
・可燃物を近づけない。器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに
　近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの近くに取り付けないでください。
　近すぎると家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。
・器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。器具が過熱し、火災・感電・落下の
　原因になります。
・定期的に点検する。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。
・光を直視しない。点灯時直視しないでください。目を痛める可能性があります。
・点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
・交流100Vで使用してください。（火災・感電の原因）
・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
・薬品は使用しないでください。（器具やカバーの変形・火災の原因）
・器具を水洗いしないでください。（火災・感電の原因）
・粉塵、オイルミスト、引火性ガスの発生する場所には取り付けないでください。
（発煙・発火の原因）

■ご使用上のご注意

・LED光源にはばらつきがあるため、同じ形式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが
　異なる場合があります。
・ラジオ・ワイヤレス機器はなるべく照明器具から離して使用してください。
　雑音が入ることがあります。

●電源線穴周辺（壁）の防水処理

電源線穴周辺は防水シールで処置をしてください。本体の水抜き穴※位置は避けて施工してください。

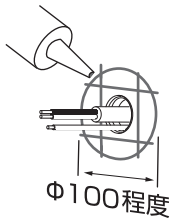

壁面に取り付ける場合

■取付板の向きの確認

必ず取付板の縦長穴側を上にして取り付けてください。

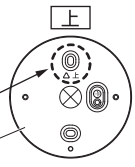

■水抜き穴の準備

●水抜き穴は垂直面への取り付け時のみドライバーなどで押し込み開口してください。

●天井面への取り付け時は開口しないでください。

●開口後は水抜き穴を塞がないように取り付けてください。

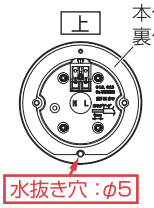

No.	部品名	材　質	数量	備　考
4	LEDランプ	－	1	GX53 口金
3	取付板	溶融亜鉛めっき鋼板	1	
2	カバー	PMMA	1	乳白
1	本体	PA	1	白

品　名	LEDブラケットライト GX53口金ランプ 交換型・屋外用		
定格電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
器具質量（ランプ含む）	0.31kg		
設計寿命	約40,000時間		
作成	検図	承認	
畠山	谷藤	雨宮	

特記事項
・演色性:Ra85
・IP43
・取付場所：天井・壁兼用

変更日　2024年　08月 02日
作成日　2021年　03月 02日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法(単位：mm)