
## LXのLEDユニットを本体から取り外す。

マークを目印に、本体からLEDユニットを引き上げ、バネを外す。

片側ずつ外すと簡単にはずれます。




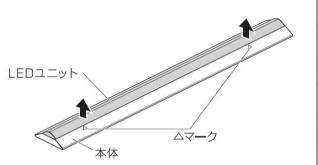


### 本体を取り付ける。

電源用穴から電源線とアース線を引き込んでか


取り付けボルトで本体を取り付ける。

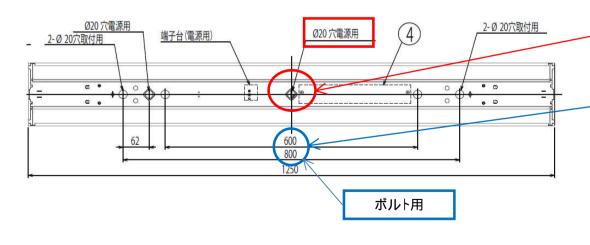

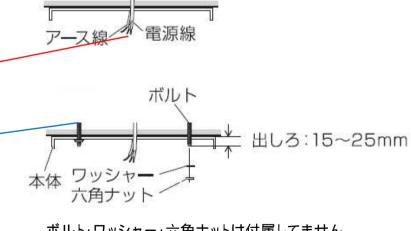

ボルト・ワッシャー・六角ナットは付属してません。 取り付けボルトは、W3/8 または M10を使用して〈ださい。 座金を必ず入れて〈ださい。

## 電源線を、接続端子に接続する。第三種接地工事を行う。

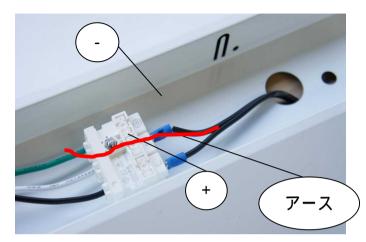

#### <注意>

電源接続後、余分な電源線はLEDユニットとの当たりを防ぐために、電源穴に押し込むか、電源線を本体に押しつけるなどの処理を行うこと。

適合電線: 1.6 (単線): 2.0

## LEDユニットに仮吊り紐を取り付ける。 (左右2か所)




## 給電コードコネクタを電源コネクタに接続する。



# 本体のフックバネにLEDユニットの受け金具を引っかける。(左右2か所)



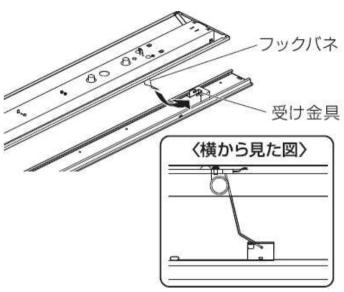

LEDユニットを押し上げる。

