PROLEDS
プロレッズ

品　名	LED電球　投光器用　2000lm

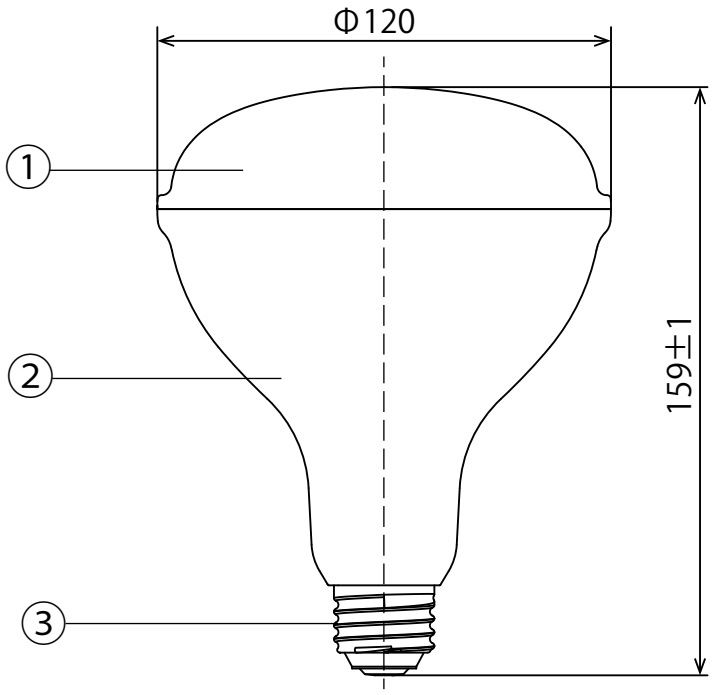

【仕様】

品　番	光源色	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 外径	質量 (g)	定格電圧 (V)	定格 入力電流(A)	定格 消費電力(W)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	口金	設計寿命 (h)
LDR18D-H	昼光色 相　当	159	120	230	100	0.340	18.0	50/60 共用	2000	6500	80	E26	40000

【安全上のご注意】

・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
・大量の水がかかる場所、浸水する恐れのある場所では使用しないでください。(故障・感電の原因)
・設置や運搬、清掃の際は必ず電源を切ってください。(感電・やけどの原因)
・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
・定格電圧100Vで使用してください。(故障の原因)
・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
・長時間直射日光のあたる場所で使用しないでください。(故障の原因)

【使用上のご注意】

・水洗いや分解、改造はしないでください。(故障の原因)
・ランプに向かって殺虫剤を噴霧しないでください。(変色破損の原因)
・ランプが汚れた場合は必ず電源を切り、柔らかい布等をよくしぼって水ぶきしてください。洗剤、薬品、アルコール、シンナー等を使用しての拭き取りはしないでください。(変色・破損の原因)
・万が一、発煙や異臭を感じた場合、直ちに電源を切って使用を停止してください。異常状態のまま使用しないでください。(火災・感電の原因)
・屋外で使用する場合は必ず防水器具で使用してください。(感電、故障の原因)
・人感センサーなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
・器具周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。(破損・故障の原因)
・ラジオやテレビなどの音響・映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。また、無線を使用した電子機器によっては正しく作動しないことがあります。(このような場合は器具から1m以上離して使用してください。)
・赤外線リモコンを使用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
・光源を直視しないでください。(目に悪影響を及ぼすことがあります。)
・同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。(LED素子には光色、明るさにばらつきがあります。)

⚠
ご使用になる前に、個装箱に記載の「安全上のご注意」、「使用上のご注意」、「お買い求めの前に」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名			特記事項
6								商品の仕様は予告なく変更することがあります。
5						LED電球 投光器用 2000lm		
4								
3	口金 (E26)	真鍮	1	ニッケルメッキ	作成	検図	承認	作成日
2	ヒートシンク	PBT	1	黒色塗装	佐藤	奥村	八巻	初回作成日　2018年 2月 16日
1	カバー	PC	1	乳白色				アイリスオーヤマ株式会社

第三角法 (単位：mm)