








お客様へ ●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 必ず実施	 注意
 禁止	 必ず実施
 禁止	 禁止



LED防犯灯


施工説明書

取扱説明書 保管用

日本国内専用

〈アルミ筐体タイプ〉

(自動点滅器なし)
IRLDBH10-V5A
(自動点滅器内蔵)
IRLDBH10A-V5A

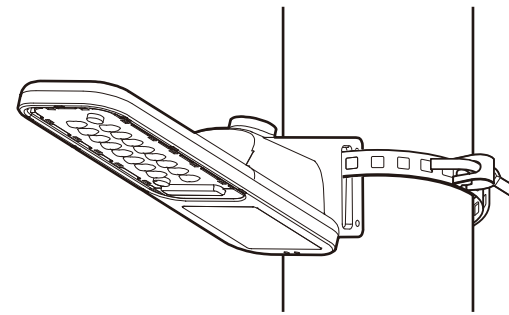

電気工事必要

本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号



してはいけない [禁止] 内容



しなければならない [指示] 内容

LED照明使用上の注意

- 内蔵されているLED光源は交換できません。お客様によるカバーの取り外しもできません。
- 器具の近くで他の機器のリモコン(リモートコントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具と他の機器のリモコンを離して使用してください。
- ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
- LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- 表示が発光するスイッチを使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射距離が近いと、光むらが発生する場合があります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

お手入れ方法

- 明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。
- 高所に取り付けた場合、清掃は安全のため専門の業者へ依頼することをおすすめします。
 - 清掃する際は必ず電源を切り、照明器具が冷えたことを確認してから行ってください。
 - 放水などで下から水をかけないでください。内部に水分が入り、故障するおそれがあります。
 - 照明器具のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。
 - 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
 - シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでも拭いたり、殺虫剤をかけたらないでください。破損、変色の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。 ※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。

保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- ②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
- ③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源(電圧・周波数)の使用などによる故障および損傷
- ④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
- ⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
- ⑦日本国以外での使用による故障および損傷

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



必ず実施

- 電源は定格電圧・定格周波数で使用する
本製品は日本国内のAC100V(電圧変動±6%以内)、周波数50 / 60Hz専用です。それ以外の電源で使用すると、LEDチップの短寿命や火災の原因になります。

- 施工は施工説明にしたがい確実に行う
施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令にしたがい作業してください。施工が正しくないと、感電・火災の原因になります。

- 接地(アース)工事と接続を確実に行う
「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。接地工事が正しくないと、感電や重大事故の原因になります。

- 適正温度(-20℃~+35℃)に設置する
器具設計使用温度は-20℃~+35℃です。特に設計上限温度を超えて連続使用すると、火災の原因になることがあります。

- 器具は下向きで使用使用する
器具を下向き以外で使用しないでください。上向きや横向きに取り付けると、落下・感電・火災の原因になります。



禁止

- 可燃物を近づけない
器具を布や紙などの可燃物でおおったり、近づけたりしないでください。風によってこれらの物が密着すると、可燃物の変形・変色・発火、または器具自体の過熱による火災などの原因になります。

- 振動や衝撃が加わる場所に取り付けけない
常に激しい振動が加わる場所や、橋脚上などで常時振動のある場所には取り付けないでください。器具破損や落下による重大なけがの原因になります。

- 分解や改造をしない
器具の分解・改造、部品の追加・変更や塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。

- 酸や塩素などの腐食性ガスが発生する場所、さびやすい場所には取り付けけない
腐食や落下による重大なけがの原因になります。

- オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所には取り付けけない
発熱・発煙・発火の原因になります。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



必ず実施

- 器具本体が高所から落下しない措置を施す
強風や災害などに備え、器具本体が取り付け部より直接地面に落下しない安全手段を施してください。



禁止

- 風速60m/sを超える風を直接受ける場所や、経年で強度が低下する場所には取り付けけない
60m/sを超える風を受けると落下するおそれがあります。また、経年使用により取り付け部の強度低下が進むと想定される場所には、取り付けないでください。

- 大量の水がかかったり、常に高湿度になったり浸水などするおそれがある場所には取り付けけない
器具の保護等級はIP44です。正しく使用しないと絶縁不良や感電の原因になります。



禁止

- 点灯中・消灯直後に触れない
点灯中や消灯直後は、器具が高温度になっていることがあるので触れないでください。やけどの原因になります。

- 硫黄成分がある場所には取り付けけない
一般屋内で使用する場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。)

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510
仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

法人向けLED照明
ホームページ

<http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

製品に関するお問い合わせは(通話料無料)

LED照明サポートコール

0800-111-5300

(受付時間) 平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00 / 13:00~17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは(通話料無料)


0800-111-9300

Webからのお問い合わせは(メールフォームにご記入のうえ送信してください)

<https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/>

各部の名称

- 取り付け前に下記の部品がすべてそろっていることを確認してください。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはサポートコールまでご連絡ください。

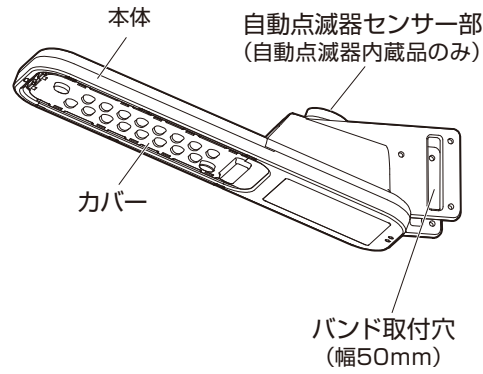

仕様

品番	自動点滅器	全光束(lm)	設置間隔(m)	定格電圧(V)	定格消費電力(W)
IRLDBH10-V5A	—	1330	クラスA 18	100	9.0
IRLDBH10A-V5A	内蔵		クラスB 30 クラスB+30		
電源周波数 (Hz)	質量 (kg)	電力会社申請入力容量 (VA)	LED モジュール設計寿命		
50/60	0.63	9.4	60,000 (時間)		

- 使用温度範囲：-20℃～+35℃
- ※LEDモジュール設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。
- ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付け場所と周辺環境の確認


長期間安全で快適に使用できるように、本書の施工説明にしたがって取り付けてください。

取り付け部の強度を確保してください。


設計耐風速は 60m/s ですが、取り付け状態や長期間の設置により、実際の耐風速は変化することがあります。

以下のような場所には、取り付けたり近づけたりしないでください。

- 住宅の壁や窓に近接した設置
- 風によって器具に可燃物が接触する場所

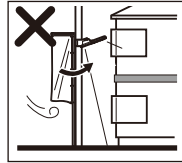

- 木々の枝葉が成長して接触する場所
- 器具周辺の枝葉は定期的に剪定してください。

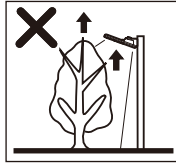


- 器具の熱で可燃物が発火したり、器具自体が故障や火災をおこすおそれがあります。




自動点滅器内蔵の製品は、設置環境により以下の動作をすることがあります。設置前に周囲環境をよく確認してください。

- 昼間でも暗い場所 (木かげ、ひさしの下などの影部)

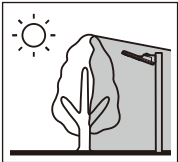

周囲が暗くなる前に点灯、明るくなくても消灯しないことがあります。

- 夜間でも明るい場所 (街灯や家屋の照明が当たる場所)

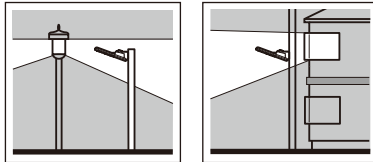


自動点灯しない場合がありますので、おすすめできません。

積雪地域での使用は、誤作動や故障が発生しやすくなることがあります。

- 器具上部への積雪や氷結

付着した雪や氷は、こまめに除去してください。

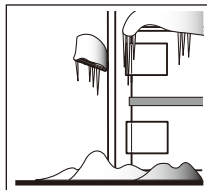

器具の故障原因になったり、自動点滅器内蔵の製品では、自動点滅動作に影響を与えたりすることがあります。


取り付けかた

- 器具の重さや風圧に耐えるところに取り付けください。
- 取り付けが正しくないと、落下による重大事故の原因になります。


1 鋼管柱への取り付け

- 取付バンドは別途ご用意ください。市販のステンレス製、または亜鉛めっき鋼板製のバンドを使用してください。

- 手順通りに正しく行ってください。正しくないと器具が落下する原因になります。器具が安定しないときは複数本使用してください。

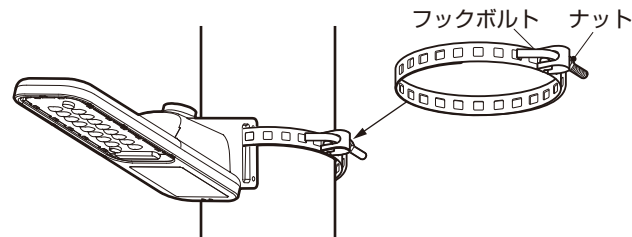


固定完成例

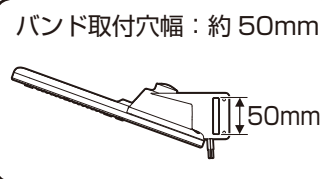

バンド取付穴幅：約 50mm

バンド取付穴の上側に合わせて取り付けてください。

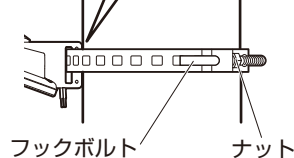

フックボルト ナット

■柱の直径がφ130～370mmの場合


適合径 (mm)	推奨取付バンド (別売)
φ 130 ~ 195	IBT-308 同等品
φ 195 ~ 350	IBT-312 同等品
φ 195 ~ 370	IBT-212 同等品

- ①器具本体のバンド取付穴にバンドを通す。
- ②フックボルトをバンドの穴に引っ掛ける。
- ③ナットを締め付ける。(締め付けトルク：24N・m)


■柱の直径がφ60～130mmの場合

適合径 (mm)	推奨取付バンド (別売)
φ60 ~ 130	SFT-N206 同等品

- ①バンドの先端をシャフトの間に通して引く。
- ②たるまない程度にバンドの長さを調整し、ハンドルを90°起こして仮止める。
- ③バンドの先端の余った部分をシャフトから3cmの位置で切る。

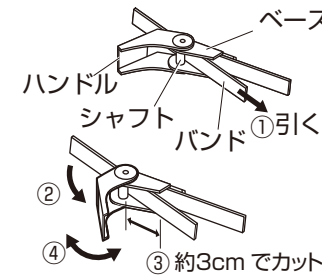

- ④ハンドルを往復させてバンドを締め付ける。
- ⑤ハンドルをベースにはめる。

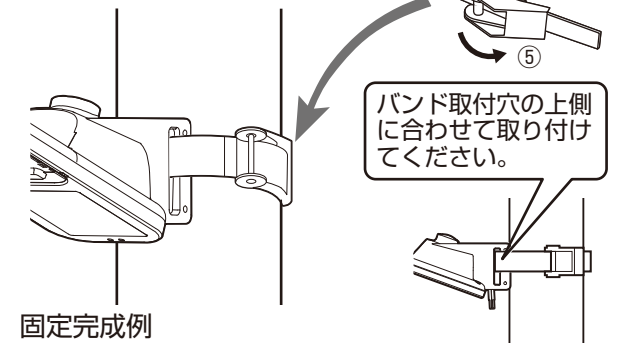

2 電源線・アース線の接続

- ①電源設備の技術基準省令第7条にしたがい、器具口出線の白線・黒線を電源線に接続する。

- 警告 接続が不完全な場合、発熱・感電・火災の原因になります。

- ②器具口出線のアース線を使用して、第三種接地工事を確実に進行。

- 警告 アース工事は電気設備の技術基準にしたがい、確実に行ってください。不完全な場合は、感電・火災の原因になります。

- ③シース部とケーブル絶縁被覆部両方を自己融着テープなどで防水処理を行う。その後、絶縁テープなどでシースと各端子の絶縁処理を行う。

- 警告 接続部、シース部に直接水がかかると、水分が毛細管現象により器具内部に侵入するおそれがあります。

- ④各端末を絶縁した後、電源線及び器具口出線のシース(外被)の部分から絶縁処理し、防水性のあるボックスに入れるなどの防水処理を確実に進行。

①② 端子を圧着する

③-1 ケーブルとシースを防水処理する

絶縁被覆部

自己融着テープ シース (1往復以上巻く)

③-2 ケーブルと端子を絶縁処理する

絶縁テープ

絶縁テープ (自己融着テープ処理の後に巻く)

※絶縁処理には、絶縁テープなどを使用してください。

④-1 シースから絶縁処理する

絶縁テープ

④-2 防水性のあるボックスなどに収納する

電源線 器具口出線

防水性のあるボックスやアーム管内など、水のかからないものに収納。

- 警告 結線後、絶縁・防水処理を確実に行ってください。処理が不完全な場合、火災・感電・漏電の原因になります。

3 器具の点灯確認

器具に通電し正常に点灯することを確認してください。

自動点滅器内蔵の製品は、日照が十分にある時間帯に必ず以下の点灯・消灯動作確認を実施してください。

[点灯] 器具が消灯していることを確認し、自動点滅器のセンサー部を遮光性の高い黒い布などで覆い、約30秒以内で点灯することを確認してください。

[消灯] 覆いを取り去り、消灯することを確認してください。明るさを検知してから数秒で消灯します。

- 警告 器具を覆った状態で長時間点灯しないでください。器具の短寿命や火災の原因になります。

●自動点滅器動作照度

点灯時照度	消灯時照度
約40 lx	約100 lx

