

## お客様へ

●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



●点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

●清掃の際は必ず電源を切る

感電・破損の原因になります。



●可燃物を近づけたり器具の真下に熱源を置かない  
器具を布や紙などの可燃物でおおったりかぶせたり、可燃性の木製・樹脂製の家具を近づけたりしないでください。また真下に暖房器具などの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。

●破損した器具を使用しない

器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

●分解や改造はしない

器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。

●器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない

火災や感電の原因になります。

## LED照明使用上の注意

- 器具の近くで他の機器のリモコン(リモートコントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具と他の機器のリモコンを離して使用してください。
- ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機などの高ワット製品とは回路を分けて使用してください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射距離が近いと、光むらが発生する場合があります。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

### 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より5年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。

※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

### 補修用性能部品の保有期間にについて

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。

**アイリスオーヤマ株式会社**

〒980-8510

仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

法人向けLED照明  
ホームページ

<http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

製品に関するお問い合わせは(通話料無料)

**0800-111-5300**

(受付時間) 平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは(通信料無料)

**0800-111-9300**

Webからのお問い合わせは(メールフォームにご記入のうえ送信してください)  
<https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/>



## 共通取扱説明書

器具本体別梱包

施工説明付き 保管用

日本国内専用

### 電気工事必要

本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

## LEDユニット 調光非対応

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

### 安全上の注意

#### 図記号の意味

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

注意を促す記号

してはいけない  
[禁止] 内容

しなければならない  
[指示] 内容

### 施工担当者様へ

●工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- 電源は定格電圧・定格周波数で使用する  
本照明器具は日本国内のAC100~242V(電圧変動±6%以内)、周波数50/60Hz専用です。それ以外の電源で使用すると、LEDチップの短寿命や火災の原因になります。



- 破損している照明器具を取り付けない  
感電・火災・落下・けがの原因になります。

- 取り付け及び保守・点検作業の際は必ず電源を切る  
通電した状態で取り付け工事などを行うと、感電や照明器具が破損する原因になります。

- LEDユニット単独では使用しない  
アイリスオーヤマ製LEDベースライト専用器具と、専用LEDユニットの組み合わせ以外では使用しないでください。  
重大な事故の原因になります。

- 接地(アース)工事を確実に行う  
本製品には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて行ってください。接地工事が正しくないと、感電や重大事故の原因になります。

- 器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない  
火災や感電の原因になります。

- 施工は施工説明にしたがい確実に行う  
施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令にしたがい作業してください。施工が正しくないと、落・感電・火災の原因になります。

- 粉塵・オイルミスト・引火性ガス・虫が発生する場所には取り付けない  
発熱・発煙・火災の原因になります。

- 照明器具の質量に耐える場所に取り付ける  
取り付け部の強度が十分でないと、感電・落・けがの原因になります。

- 可燃物の近くや熱源の直上に取り付けない  
ドアや建具の開閉範囲の近くに取り付けないでください。被照射物の変形・変色や火災の原因になります。また暖房器具の直上に取り付けると、照明器具が過熱し、火災・感電・落の原因になります。

- 分解や改造はしない  
器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落・感電・変形・火災の原因になります。



誤った取り扱いをすると、人かけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 屋内の適正温度(5~35°C)で使用する  
屋内でも著しい高温で使用すると、故障や発煙の原因になります。高温で使用すると、故障や短寿命の原因になります。



- 雨水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けない  
水滴や湿気により絶縁不良になり、漏電・感電の原因になります。



- 振動・衝撃のある場所には取り付けない  
落・破損の原因になります。



- 酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さびやすい場所には取り付けない  
腐食や落の原因になります。

### その他の注意 設置や取り扱いについての注意です。


- 硫黄成分がある場所には取り付けないでください。メキ工場などのように硫黄成分を含むガス・蒸気・液体にさらされるおそれがある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けて使用してください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- 点灯スイッチは、必ず非接地側(電圧側)に取り付けてください。接地側に取り付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光することがあります。(接地側のない電源では両切りスイッチを使用してください。)
- 調光器(ライトコントローラ)は使用できません。故障や短寿命の原因になります。
- 器具は水平天井以外には取り付けないでください。傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなったり落したりする原因になります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像にしま模様やちらつきが見える場合があります。

## 各部の名称／寸法図

- 説明図は形状の一部を省略しています。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはサポートコールまでご連絡ください。


### 各部の名称

- 器具本体は別梱包です。
- 110形はLEDユニットを2灯使用します。

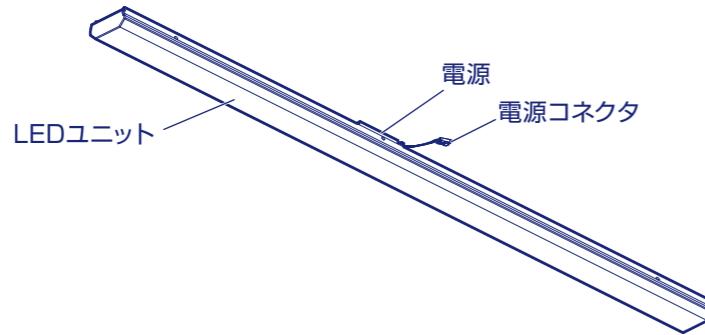

### 製品寸法・外観・名称

- LEDユニットの仕様については別紙仕様一覧でご確認ください。

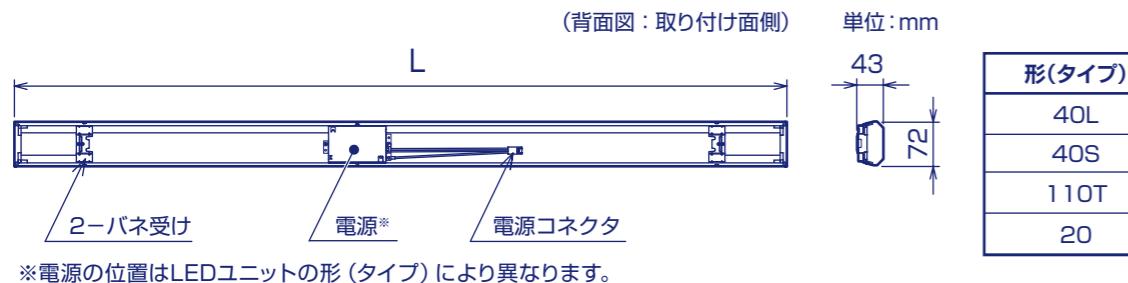

## 器具への取り付けかた

- 部品は正確に取り付けてください。
- 器具本体の施工方法については、器具本体同梱の取扱説明書をご参照ください。

### 1 分電盤ブレーカー及び電源スイッチを切り 電源を遮断する


使用する配線器具の電源を必ず遮断してください。



電源を遮断しないで作業をすると、感電のおそれがあります。

### 2 LEDユニットにフックバネを取り付ける


- ①器具側フックバネの一方を、LEDユニットのバネ受けの折り返しに取り付けてください。

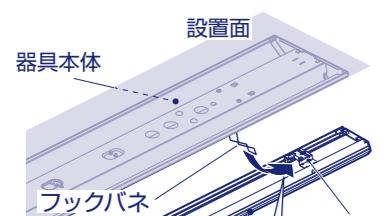

- 40形・20形は2か所
- 110形は2か所×2灯



- ②片側のフックバネが<詳細図>位置であることを確認し、もう一方のフックバネも同様に取り付けてください。

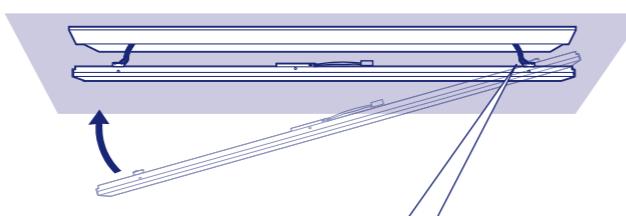


<詳細図>



フックバネの位置が正しくないと、落下して重大なけがが発生する原因になります。

### 3 器具側のコネクタに接続する

LEDユニットの電源コネクタを、器具側の電源コードコネクタに接続してください。

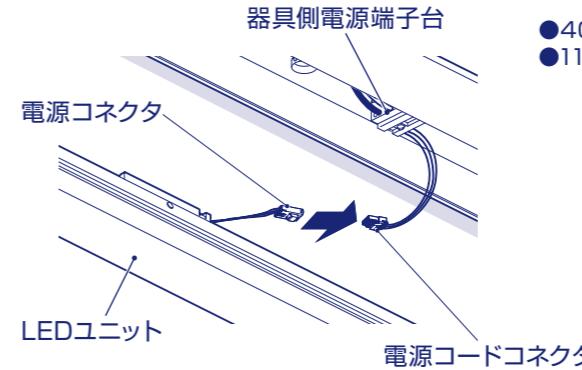


- 40形・20形は1か所
- 110形は1か所×2灯



コネクタは奥まで確実に差し込んでください。接続がゆるいと、不点灯や発熱・火災の原因になります。


### 4 LEDユニットを器具内部へ押し上げる

- ①LEDユニットをかるく下へ引き、フックバネが外れていないこと、並びにLEDユニットが水平であることを確認してください。
- ②LEDユニットを器具と平行に、まっすぐ押し上げてください。

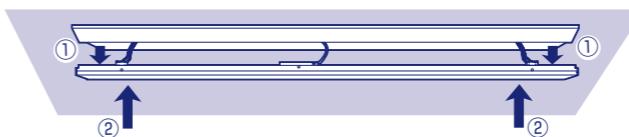

フックバネの位置が正しくないと、LEDユニットを水平に取り付けできません。また落下して重大なけがの原因になります。

- ③LEDユニットの両端が、器具内に確実に入っていることを確認してください。端部が合っていないときは、LEDユニットを引き下げて、再度作業してください。

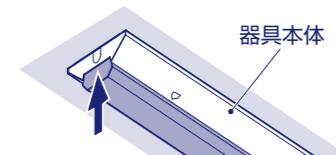


- 取り外しはゆっくり確実に行ってください。


## LEDユニットの取り外しかた

- ①器具側マーク付近のLEDユニットをつかみ、左右同時に引き下げてください。
- ②[電源コネクタ]→[フックバネ]の順番で取り外してください。


40形・20形

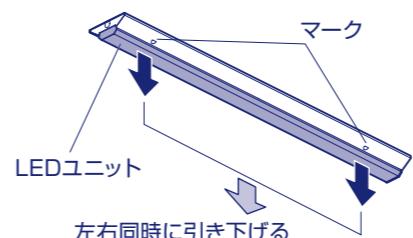

110形 110形は1灯ずつ取り外してください。

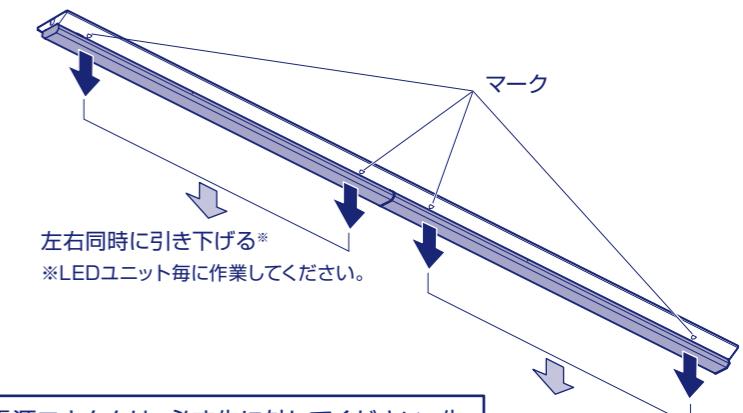

マーク

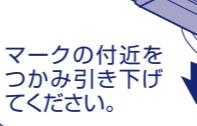

電源コネクタは、必ず先に外してください。先にフックバネを外すと、電源コネクタが引っ張られて破損したり、LEDユニットが落下して破損やけがをしたりするおそれがあります。



**ECOHILUX** LX-F200 ラインルクス  
エコハイルクス シリーズ

仕様一覧表

## LEDユニット 調光非対応

|                        | LEDユニット品番        | サイズ<br>(mm)                              | 色温度<br>(K) | 光束<br>(lm) | 消費電力(W) |      | 質量<br>(kg) | 適合器具品番  |
|------------------------|------------------|--|------------|------------|---------|------|------------|---|
|                        |                  |  |            |            | 100V    | 200V |            |   |
| 40<br>L<br>タ<br>イ<br>プ | LXU200F-65D-40L  | W : 72<br>x<br>L : 1247<br>x<br>H : 43   | 6500       | 6555       | 34.7    | 34.4 | 0.59       | LXBF-CL40<br>LXBF-CL40W   |
|                        | LXU200F-69N-40L  |  | 5000       | 6900       | 34.7    | 34.4 |            |   |
|                        | LXU200F-65W-40L  |  | 4000       | 6555       | 34.7    | 34.4 |            |   |
|                        | LXU200F-63WW-40L |  | 3500       | 6350       | 34.7    | 34.4 |            |   |
|                        | LXU200F-62L-40L  |  | 3000       | 6210       | 34.7    | 34.4 |            |   |
|                        | LXU200F-48D-40L  |  | 6500       | 4850       | 25.3    | 25.2 |            |   |
|                        | LXU200F-51N-40L  |  | 5000       | 5100       | 25.3    | 25.2 |            |   |
|                        | LXU200F-48W-40L  |  | 4000       | 4850       | 25.3    | 25.2 |            |   |
|                        | LXU200F-46WW-40L |  | 3500       | 4690       | 25.3    | 25.2 |            |   |
|                        | LXU200F-45L-40L  |  | 3000       | 4590       | 25.3    | 25.2 |            |   |
|                        | LXU200F-40N-40L  |  | 5000       | 4000       | 20.1    | 19.9 |            |   |
|                        | LXU200F-38W-40L  |  | 4000       | 3800       | 20.1    | 19.9 |            |   |
|                        | LXU200F-36WW-40L |  | 3500       | 3680       | 20.1    | 19.9 |            |   |
|                        | LXU200F-36L-40L  |  | 3000       | 3600       | 20.1    | 19.9 |            |   |
| 40<br>S<br>タ<br>イ<br>プ | LXU200F-65D-40S  | W : 72<br>x<br>L : 1216.5<br>x<br>H : 43 | 6500       | 6555       | 34.7    | 34.4 | 0.57       | LXBF-UK40-W170<br>LXBF-UK40-W240<br>LXBF-UK40-W328<br>LXBF-TR40<br>LXBF-CH40-W90<br>LXBF-RTR40<br>LXBF-WW40<br>LXBF-KK40-W250 |
|                        | LXU200F-69N-40S  |  | 5000       | 6900       | 34.7    | 34.4 |            |   |
|                        | LXU200F-65W-40S  |  | 4000       | 6555       | 34.7    | 34.4 |            |   |
|                        | LXU200F-63WW-40S |  | 3500       | 6350       | 34.7    | 34.4 |            |   |
|                        | LXU200F-62L-40S  |  | 3000       | 6210       | 34.7    | 34.4 |            |   |
|                        | LXU200F-48D-40S  |  | 6500       | 4850       | 25.3    | 25.2 |            |   |
|                        | LXU200F-51N-40S  |  | 5000       | 5100       | 25.3    | 25.2 |            |   |
|                        | LXU200F-48W-40S  |  | 4000       | 4850       | 25.3    | 25.2 |            |   |
|                        | LXU200F-46WW-40S |  | 3500       | 4690       | 25.3    | 25.2 |            |   |
|                        | LXU200F-45L-40S  |  | 3000       | 4590       | 25.3    | 25.2 |            |   |
|                        | LXU200F-40N-40S  |  | 5000       | 4000       | 20.1    | 19.9 |            |   |
|                        | LXU200F-38W-40S  |  | 4000       | 3800       | 20.1    | 19.9 |            |   |
|                        | LXU200F-36WW-40S |  | 3500       | 3680       | 20.1    | 19.9 |            |   |
|                        | LXU200F-36L-40S  |  | 3000       | 3600       | 20.1    | 19.9 |            |   |

|         | LEDユニット品番          | サイズ<br>(mm)   | 色温度<br>(K) | 光束<br>(lm) | 消費電力(W) |      | 質量<br>(kg)      | 適合器具品番  |
|---------|--------------------|---|------------|------------|---------|------|-----------------|---|
|         |                    |   |            |            | 100V    | 200V |                 |   |
| 110Tタイプ | LXU200F-127D-110T  | W : 72<br>×<br>L : 1216.5<br>×<br>H : 43<br>×<br>2本 | 6500       | 12730      | 67.0    | 66.3 | 0.57<br>×<br>2本 | LXBF-CL110T<br>LXBF-CL110WT<br>LXBF-UK110T-W170<br>LXBF-UK110T-W240<br>LXBF-UK110T-W328<br>LXBF-TR110T<br>LXBF-WW110T<br>LXBF-KK110T-W250 |
|         | LXU200F-134N-110T  |   | 5000       | 13400      | 67.0    | 66.3 |                 |   |
|         | LXU200F-127W-110T  |   | 4000       | 12730      | 67.0    | 66.3 |                 |   |
|         | LXU200F-123WW-110T |   | 3500       | 12330      | 67.0    | 66.3 |                 |   |
|         | LXU200F-120L-110T  |   | 3000       | 12060      | 67.0    | 66.3 |                 |   |
|         | LXU200F-95D-110T   |   | 6500       | 9500       | 50.4    | 50.0 |                 |   |
|         | LXU200F-100N-110T  |   | 5000       | 10000      | 50.4    | 50.0 |                 |   |
|         | LXU200F-95W-110T   |   | 4000       | 9500       | 50.4    | 50.0 |                 |   |
|         | LXU200F-92WW-110T  |   | 3500       | 9200       | 50.4    | 50.0 |                 |   |
|         | LXU200F-90L-110T   |   | 3000       | 9000       | 50.4    | 50.0 |                 |   |
|         | LXU200F-76D-110T   |   | 6500       | 7600       | 40.3    | 40.0 |                 |   |
|         | LXU200F-80N-110T   |   | 5000       | 8000       | 40.3    | 40.0 |                 |   |
|         | LXU200F-76W-110T   |   | 4000       | 7600       | 40.3    | 40.0 |                 |   |
|         | LXU200F-73WW-110T  |   | 3500       | 7360       | 40.3    | 40.0 |                 |   |
|         | LXU200F-72L-110T   |   | 3000       | 7200       | 40.3    | 40.0 |                 |   |

●使用電源: 定格電圧AC100~242V、定格周波数 50／60Hz ●LEDモジュール設計寿命: 約40,000時間\*

●LEDユニットの適合LED器具について

一覧内「適合器具品番」のLED器具を使用してください。その他の品番のLED器具には取り付けできません。

\*LEDモジュール設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の85%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

製品の寿命を保証するものではありません

\*本書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。

\*商品の仕様は予告なく変更することがあります。